



Manual do usuário

Smartwatch Redmi Watch 5 Active



Sumário

01. Visão geral do produto	03
02. Carregando o smartwatch	03
03. Inserindo e retirando a pulseira	04
04. Vestindo o smartwatch	05
05. Conectando ao aplicativo	05
06. Como utilizar o smartwatch	06
07. Limpeza	07
08. Restaurando para as configurações de fábrica	08
09. Informações de segurança	08
10. Especificações técnicas	10
11. Descarte ecológico	11
12. Canais de atendimento	12

Obrigado por escolher um produto Xiaomi.
A Xiaomi trabalha com inovação para tornar
a tecnologia acessível a todos.

**⚠ Leia este manual cuidadosamente antes de
usar o produto e guarde-o para futuras referências.**



Este manual se aplica apenas aos produtos
importados e distribuídos no território brasileiro
pela DL Comércio e Indústria de Produtos
Eletrônicos Ltda. **(DL)**, distribuidora reconhecida
como oficial pela XIAOMI Corporation.




Redmi Watch 5 Active

01. Visão geral do produto

Relógio

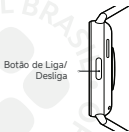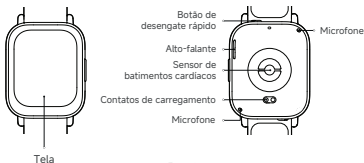


Cabo de carregamento



02. Carregando o smartwatch

Recarregue o seu relógio imediatamente quando o mesmo estiver com nível de bateria baixo. Conecte o cabo de carregamento para recarregar o relógio como mostra a imagem a seguir. O ícone de carregamento pode demorar um tempo a ser exibido caso a bateria descarregue totalmente.

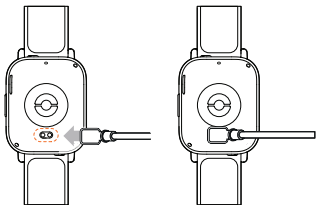

03. Inserindo e retirando a pulseira


Para colocar ou retirar a pulseira, veja as imagens abaixo.
Retirando a pulseira: pressione o botão de fixação com uma mão e, simultaneamente puxe a pulseira com a outra mão.



Inserindo a pulseira: alinhe o encaixe da pulseira com o relógio e insira-a até ouvir um clique. Ajuste a posição do fecho de acordo com a circunferência do seu pulso.

04. Vestindo o smartwatch

Ajuste confortavelmente o relógio em torno do seu pulso, usando como referência um dedo de largura do osso do seu pulso. Ajuste a pulseira para garantir que o sensor de frequência cardíaca possa coletar os dados normalmente.

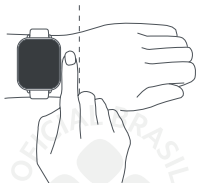

05. Conectando ao aplicativo

Baixe e instale o aplicativo "Mi Fitness" para gerenciar seu smartwatch e inicie a sessão na conta Xiaomi para acessar mais serviços, observando as seguintes orientações.

- a. Pressione o botão Liga/Desliga para ligar o smartwatch.
- b. Para baixar e instalar o aplicativo, utilize o smartphone para ler o código QR na tela do produto ou acesse sua loja de aplicativos para baixar e instalar o app no seu smartphone.



Para obter informações detalhadas sobre as funções, digitalize o código QR ou conecte o relógio ao app para consultar as instruções.

Notas:

- Escaneie o QR Code e baixe a versão adequada do aplicativo, de acordo com o sistema do seu smartphone.


- As funções aqui mencionadas podem variar ligeiramente das informações do aplicativo vigentes no momento de ativação, devido as atualizações. Siga as instruções exibidas na tela.

- Certifique-se que o Bluetooth do seu smartphone esteja habilitado e que o smartwatch esteja conectado ao seu smartphone.

- Durante o pareamento, certifique-se de que o código de pareamento exibido no smartwatch e no smartphone é o mesmo.

- Se o código de pareamento for exibido no smartwatch e não aparecer no smartphone, verifique se há alguma solicitação de pareamento nas notificações do smartphone.

06. Como utilizar o smartwatch

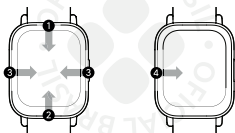

Toque e mantenha o dedo pressionado na tela principal para mudar o mostrador do smartwatch.

1 - Deslize para baixo para visualizar as notificações quando estiver na tela inicial

2 - Deslize para cima para abrir o painel de controle quando estiver na tela principal.

3 - Deslize para a direita ou esquerda para mudar o widget quando estiver na tela inicial.

4 - Deslize para a direita para voltar a página anterior quando estiver na tela inicial

Botão de Ligar/Desligar

- Pressione o botão continuamente por 3 (três) segundos

para ligar o smartwatch. Quando estiver ligado, a tela exibirá opções para desligar, reiniciar e restaurar para as configurações de fábrica.

- Pressione o botão 01 (uma) vez para visualizar a lista de funções ou retornar a página inicial.
- Pressione o botão continuamente por 12 (doze) segundos para forçar a reinicialização.
- Pressione o botão por 3 (três) vezes seguidas, rapidamente, para ligar ao contato de emergência.

Nota: Para realizar uma ligação ao contato de emergência, o smartwatch deve estar conectado via bluetooth com o smartphone. Garanta que o smartphone possa realizar a chamada.

07. Limpeza

- Mantenha a área de contato da pele com o relógio sempre limpa e seca.
- Limpe as manchas de suor no relógio e pulseira após os exercícios físicos.
- Não exponha o relógio e seu bracelete a fontes de calor intensas, pois os mesmos podem ser deformados.
- Não armazene a pulseira e o relógio em locais com luz solar direta.
- Para limpeza, use um pano sem fiapos umedecido com água ou álcool 70% para limpar o corpo do relógio e a pulseira. Em seguida seque-os com um pano seco sem fiapos ou os deixe secar naturalmente.

Use uma escova de dentes de cerdas macias para limpar os resíduos dos pontos de contato para carregamento do dispositivo e as cavidades da pulseira.

- Interrompa o uso imediatamente se notar alguma reação alérgica na pele e procure assistência médica se a área de contato com a pele apresentar sinais de vermelhidão ou inchaço. Devido ao atrito causado pelo uso do smartwatch durante os exercícios, a pele pode apresentar algum tipo de irritação. Se este for o caso, pare de usar o smartwatch.

IMPORTANTE: Não utilize sabão ou outros produtos de limpeza, pois podem danificar o produto.

08. Restaurando para as configurações de fábrica

Para redefinir o produto as configurações de fábrica, pressione o botão lateral para acessar o menu e selecione configurações, sistema e restaurar para o padrão de fábrica.

09. Informações de segurança

- Ajuste confortavelmente a pulseira do smartwatch ao redor do pulso e a mantenha cerca de um dedo de distância do osso do pulso. Não deixe a pulseira frouxa, pois isso afeta a coleta de dados realizada pelo sensor de frequência cardíaca;
- Quando for medir a frequência cardíaca mantenha o pulso inerte. A frequência do monitoramento contínuo deve ser selecionada de acordo com a preferência do usuário.
- O smartwatch possui um nível de resistência até uma pressão de 5 ATM (50 metros de profundidade). Pode ser usado na piscina, durante nados próximos à costa ou durante outras atividades aquáticas de pouca profundidade. Não use o smartwatch durante banhos de chuveiro com água quente, saunas, para fazer mergulho ou ao lavar roupas. Lembre-se de evitar que o smartwatch seja atingido de forma direta por correntes fortes de água durante a realização de atividades aquáticas. A função de resistência à água não é permanente e pode diminuir com o tempo.
- A tela do smartwatch não suporta operações subaquáticas, portanto, quando o relógio entrar em contato com água, limpe o excesso de água com um pano

macio antes de usá-lo novamente.

- Durante o uso diário, mantenha a pulseira bem ajustada; nem muito frouxa e nem muito apertada.
- Use o cabo de carregamento incluso na caixa para realizar o carregamento do smartwatch e um adaptador de energia devidamente certificado.
- Certifique-se de que o adaptador, o cabo de carregamento e o smartwatch estejam em um ambiente seco durante o carregamento. Não toque nesses acessórios com as mãos molhadas e não os exponha à chuva e outros líquidos.
- Quando o cabo de carregamento estiver conectado à energia, garanta que não tenha substâncias condutoras de eletricidade nos contatos do relógio, como suor, humidade ou água. Do contrário, pode haver um curto-circuito.
- Use o smartwatch a uma temperatura entre -10 °C e os 45 °C. Quando a temperatura ambiente é muito elevada ou extremamente baixa, poderá ocorrer o mau funcionamento do smartwatch.
- Não desmonte, bata ou esmague a bateria. Interrompa o uso da bateria imediatamente caso detecte inchaço ou vazamento de líquido da bateria.
- Nunca atire o smartwatch ou a respectiva bateria ao fogo, pois poderá ocorrer uma explosão.
- O smartwatch não é um dispositivo médico. Quaisquer dados ou informações fornecidas pelo mesmo não deverão ser usados para efeitos de diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças.
- O smartwatch e seus respectivos acessórios podem conter peças pequenas. Mantenha o smartwatch e os respectivos acessórios longe das crianças para evitar que estas corram perigo de asfixia ou outros perigos de lesões.
- Este smartwatch não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance de crianças.
- Caso o relógio não seja utilizado por um longo período, desligue-o depois de recarregar totalmente e armazene-o em um local frio e seco. Recarregue o relógio pelo menos uma vez a cada 3 meses.
- Se a tela estiver quebrada, não toque nela nem tente removê-la. Interrompa o uso do relógio imediatamente e entre em contato com o pós-vendas.

10. Especificações técnicas

Nome: Smartwatch Redmi Watch 5 Active

Modelo: M2351W1

Resistência a água: 5 ATM

Capacidade de bateria: 470 mAh

Temperatura de funcionamento: -10°C a 45°C*

Conectividade sem fio: Bluetooth® 5.3

Frequência de operação Bluetooth: 2402 – 2480 MHz

Potência máxima de saída Bluetooth: < 13.0 dBm

Tensão de entrada: DC --- 5V

Corrente de entrada: 1A

Não acompanha fonte de alimentação, ela deve ser adquirida separadamente.

Este produto suporta apenas determinados sistemas Android ou iOS

* A faixa de temperatura de trabalho se baseia nos dados de teste do Xiaomi Lab. O status de uso real pode variar. Para obter mais informações, acesse a página smartwatch em www.mi.com.

Para obter informações regulamentares, sobre a certificação do produto e logotipos de conformidade relacionados ao relógio, acesse Configurações > Sobre o relógio > Certificação.

A marca e o logotipo Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e a utilização dos mesmos por Xiaomi Inc. e feita mediante licença. Outras marcas e nomes comerciais são de seus respectivos proprietários.

11. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente.

Os produtos Xiaomi distribuídos pela **DL** podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A **DL**, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

greeneletron.org.br/localizador

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2

12. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A **DL** oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela **DL**, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo WhatsApp adicionando nosso número **0800 031 4201**. Caso prefira, nos ligue neste mesmo número ou aponte sua câmera para o QR Code.

 www.dl.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por **DL**. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.