



Manual do usuário

Aspirador de Pó e Pelos PET 2 em 1 Sem Fio Light



Sumário


01. Contém na embalagem	3
02. Visão geral do produto	4
03. Instruções de segurança	7
04. Montando o aspirador	10
05. Como usar o aspirador de pó	13
06. Cuidados e manutenção	17
07. Solução de problemas	22
08. Especificações técnicas	23
09. Descarte ecológico	25
10. Canais de atendimento	26



Obrigado por escolher um produto Xiaomi.
A Xiaomi trabalha com inovação para tornar
a tecnologia acessível a todos.

**⚠️ Leia este manual cuidadosamente antes de
usar o produto e guarde-o para futuras referências.**

Este manual se aplica apenas aos produtos
importados e distribuídos no território brasileiro
pela DL Comércio e Indústria de Produtos
Eletrônicos Ltda. (DL), distribuidora reconhecida
como oficial pela XIAOMI Corporation.

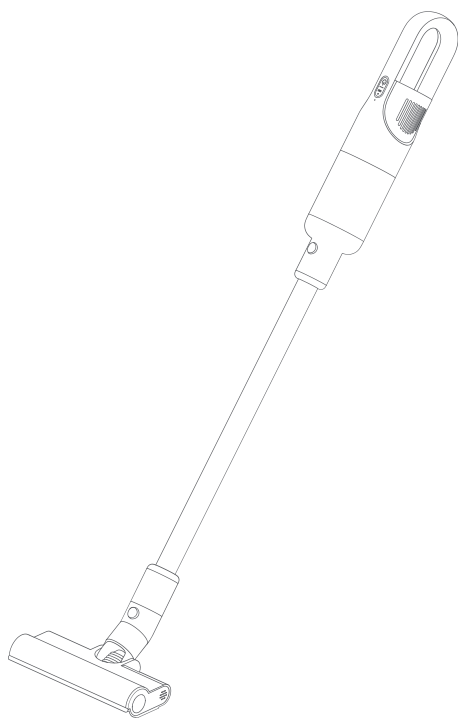

Aspirador de Pó e Pelos PET 2 em 1 Sem Fio Light

Obrigado por escolher a Xiaomi. Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

Leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto e guarde-o para futuras referências.

01. Contém na embalagem


- 1x Aspirador de pó;
- 1x Haste extensora;
- 1x Escova de chão;
- 1x Bocal de limpeza para superfícies com fendas;
- 1x Bocal de escova;
- 1x Base de armazenamento;
- 1x Manual do usuário;
- 2x Parafusos.

02. Visão geral do produto

O Aspirador de Pó e Pelos PET 2 em 1 Sem Fio Light Xiaomi combina sucção potente, praticidade e diferentes acessórios para facilitar a limpeza da casa.


Desenvolvido para ajudar na rotina de quem tem pets, ele auxilia na remoção de cabelos, pelos de pet, poeira e pequenas partículas de sujeira de diferentes superfícies, como pisos, tapetes, sofás, móveis e cantos da casa, oferecendo um sistema de filtragem de alta eficácia.

- **Motor Sem Escovas (Brushless):** Combina forte poder de sucção e funcionamento silencioso. Entrega energia estável para eliminar pelos e resíduos diários sem esforço.
- **Sucção potente:** aspira rapidamente pequenas e grandes partículas de sujeira, ajudando a remover pelos de pets e mantendo diferentes áreas da casa mais limpas;
- **Filtragem de alta eficiência:** o sistema de separação ciclônica, composto por uma malha fina de aço, filtro de algodão e filtro HEPA, separa partículas grandes da poeira fina e ajuda a reter a poeira;
- **Leve, portátil e multifuncional:** compacto e equipado com diferentes acessórios para facilitar a limpeza de diversas áreas da casa. Utilize a escova de chão para pisos e tapetes, o bocal plano para sofás e móveis e o bocal longo para cantos e espaços estreitos.

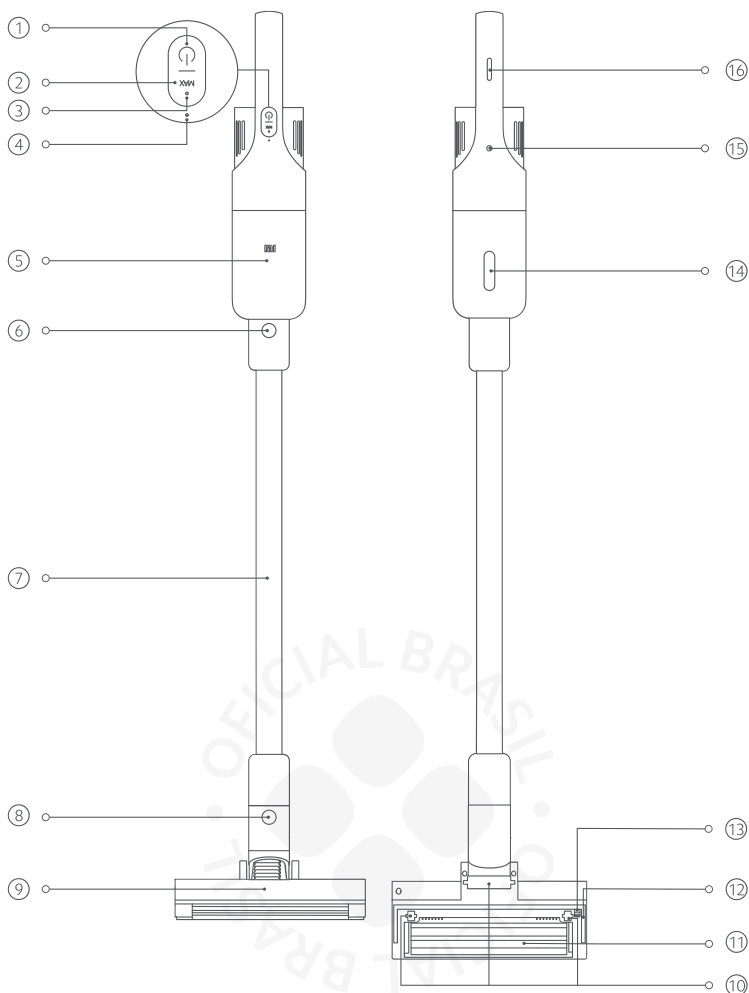

- 1 Botão de Liga/Desliga
- 2 Botão de potência de sucção
- 3 Indicador MAX
- 4 Indicador de nível de bateria
- 5 Compartimento de poeira
- 6 Botão de liberação da haste extensora
- 7 Haste extensora
- 8 Botão de liberação da escova de chão

- 9 Abertura da escova de chão
- 10 Rodas
- 11 Rolo da escova
- 12 Escova macia para limpeza
- 13 Botão do rolo da escova
- 14 Abertura do compartimento de poeira
- 15 Entrada de carregamento do aspirador de pó
- 16 Fita antiderrapante

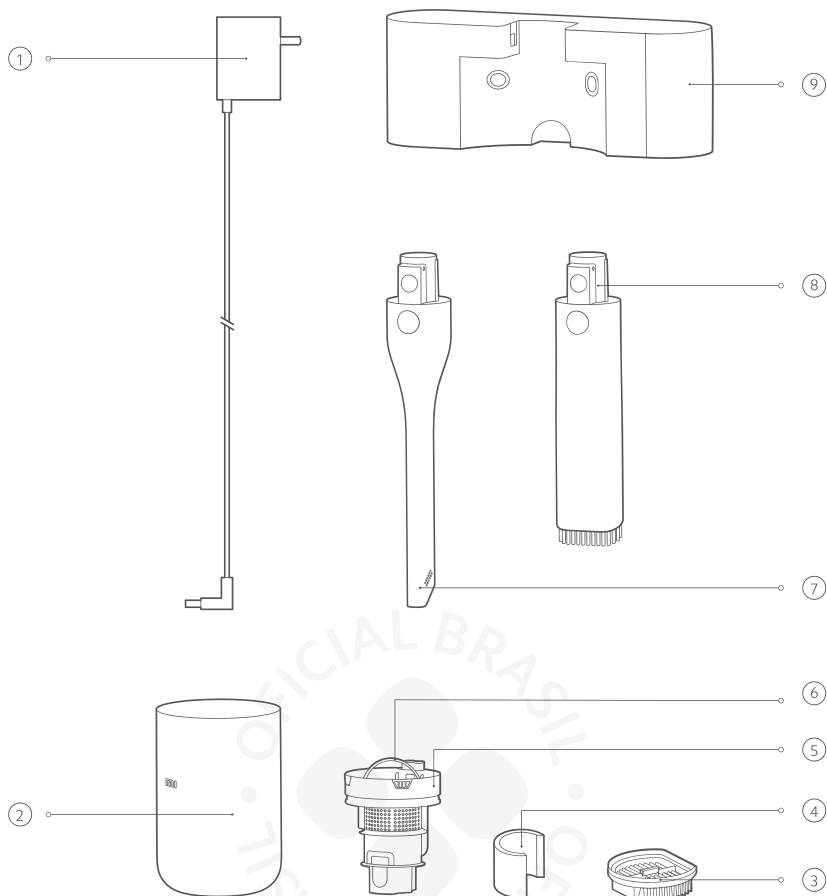

- 1 Adaptador de energia
- 2 Compartimento e poeira
- 3 Filtro HEPA
- 4 Filtro de algodão
- 5 Separador Ciclônico

- 6 Alça do Separador Ciclônico
- 7 Bocal longo
- 8 Bocal plano
- 9 Base de parede

03. Instruções de segurança

Este produto é adequado para o uso em ambientes internos apenas.


- Esse produto pode ser usado por crianças a partir de 8 anos com supervisão de adultos. Pessoas inexperientes com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas precisam de supervisão e instrução sobre o uso correto do aspirador para que, as mesmas compreendam os riscos que o produto pode oferecer;
- Este produto não é um brinquedo, portanto evite que crianças o utilizem para brincar. Apenas adultos devem fazer a limpeza e manutenção do produto;
- Use este produto apenas em superfícies internas e secas. Não instale, carregue ou utilize este produto ao ar livre, em banheiros ou perto de piscinas;
- Não toque na tomada ou em qualquer parte do aspirador com as mãos molhadas;
- Verifique se a bateria de íon de lítio e o carregador não estão danificados antes de usar o produto. Evite riscos de explosão ou ferimentos pessoais;
- Não use o produto com a bateria ou carregador danificados;
- A escova elétrica de chão, a haste extensora e o aspirador de pó são condutores elétricos e não devem ser imersos em água ou qualquer outro líquido. Certifique-se de que as peças estejam totalmente secas antes e depois de efetuar as limpezas;
- Para evitar ferimentos causados pelas partes móveis, desligue o aspirador antes de usar a escova elétrica de chão. Instale a escova de chão, o compartimento de poeira e o filtro antes de usar o aspirador;

- Se o adaptador de energia for danificado, substitua-o por um outro adaptador original;
- Não use o aspirador para aspirar líquidos inflamáveis como gasolina, água sanitária, amônia, produtos de limpeza em geral e até mesmo água;
- Não aspire cinzas de lareira, fumaça ou materiais queimados como carvão, pontas de cigarro ou fósforos;
- Não use o aspirador para aspira objetos pontiagudos ou duros como vidros, pregos, parafusos ou moedas, isso pode danificar o produto;
- Mantenha cabelos, pelos, roupas soltas, dedos, patas de animais e outras partes do corpo longe das aberturas do aspirador e das partes móveis, especialmente da escova de chão durante o funcionamento;
- Não direcione a abertura de sucção, a haste extensora e outros acessórios para os seus olhos ou ouvidos. Não coloque nenhum acessório na boca;
- Não obstrua as aberturas do aspirador com objetos;
- Mantenha as aberturas do aspirador livre de poeira, fiapos, cabelo e outros itens que possam reduzir o fluxo de ar;
- Não apoie o aspirador em cadeiras, mesas e outras superfícies que possam resultar na queda do produto ou em ferimentos ao usuário;
- Se o aspirador não funcionar após uma queda, entre em contato com a assistência técnica ou serviço autorizado;
- Não desmonte o aspirador por conta própria;
- Use apenas o carregador original para recarregar a bateria do produto em ambientes com temperatura de 0°C a 35°C. Do contrário a bateria pode ser danificada;

- Verifique se a tampa do compartimento de poeira, pré-filtro, conjunto de ciclone e filtro HEPA estão instalados corretamente antes de usar o produto;
- Desligue o aspirado quando não for usá-lo por longos períodos e antes de iniciar qualquer manutenção ou reparo;
- Tenha cuidado ao usar o aspirador em escadas;
- Perigo de incêndio: não use qualquer fragrância no aspirador. Esses produtos contêm químicos inflamáveis e podem causar incêndio no produto;
- Não exponha o produto ao fogo, do contrário pode haver explosão;
- Não imerja o produto na água ou qualquer outro líquido;
- Este produto contém baterias não substituíveis;
- Siga as instruções deste manual. Os usuários são responsáveis por qualquer perda ou dano causado pelo uso impróprio do produto.
- Ao aspirar pelos de animais, verifique regularmente a escova de chão e remova pelos, cabelos, fibras ou outros materiais que possam ficar presos no rolo da escova;
- Mantenha as aberturas do aspirador livres de poeira, pelos, fiapos, cabelos e outros itens que possam reduzir o fluxo de ar;
- O aspirador de pó não pode ser usado durante o carregamento.
- Use apenas o adaptador original BLJ15W260050-VA que acompanha o produto;


04. Montando o aspirador

- Insira a haste extensora no aspirador de pó conforme mostra a imagem, até ouvir o som do clique de encaixe;
- Insira a escova elétrica de chão à haste extensora até ouvir o som do clique de encaixe;

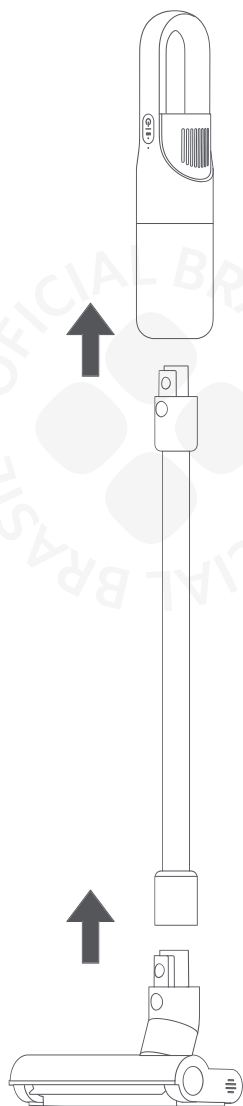

Instalando os acessórios:

- O bocal longo e o bocal plano podem ser inseridos diretamente ao aspirador ou à haste extensora;
- Insira o bocal longo ou o bocal plano no aspirador ou na haste na posição vertical, até ouvir o som do clique de encaixe, veja:

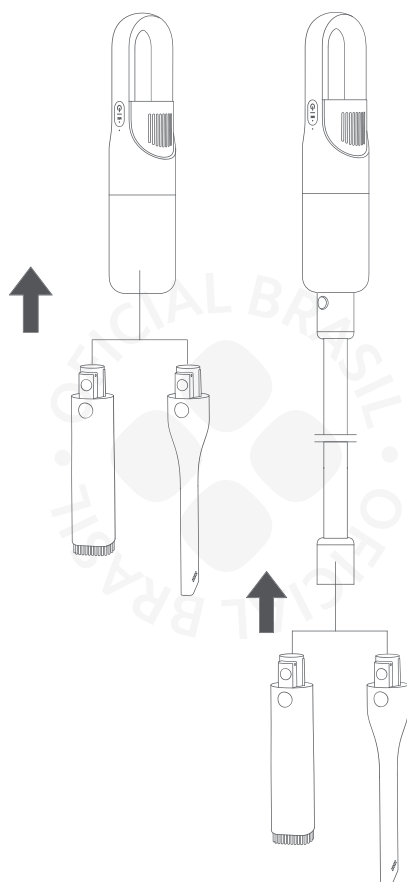


Notas:

- O **bocal longo** é adequado para limpar vãos estreitos, como portas, janelas, escadas e cantos, ajudando a alcançar áreas onde pelos e poeira podem se acumular.
- O **bocal plano** é indicado para a limpeza de assentos, sofás, armários e superfícies de mesas ou consoles, sendo uma opção prática para remover pelos e sujeiras dessas superfícies.

Fixando a base de parede:


- Faça dois furos com diâmetro de 6 mm cada, na altura 99.8 – 101.8 cm acima do chão. Certifique-se que haja uma distância de 56 mm entre os dois furos e, em seguida, insira as buchas nos respectivos furos;
- Alinhe os furos no orifício da base de parede e use os parafusos 4 x 20 mm para fixar a base na parede.

Nota: Recomendamos que o usuário fixe o suporte de parede próximo a uma tomada.

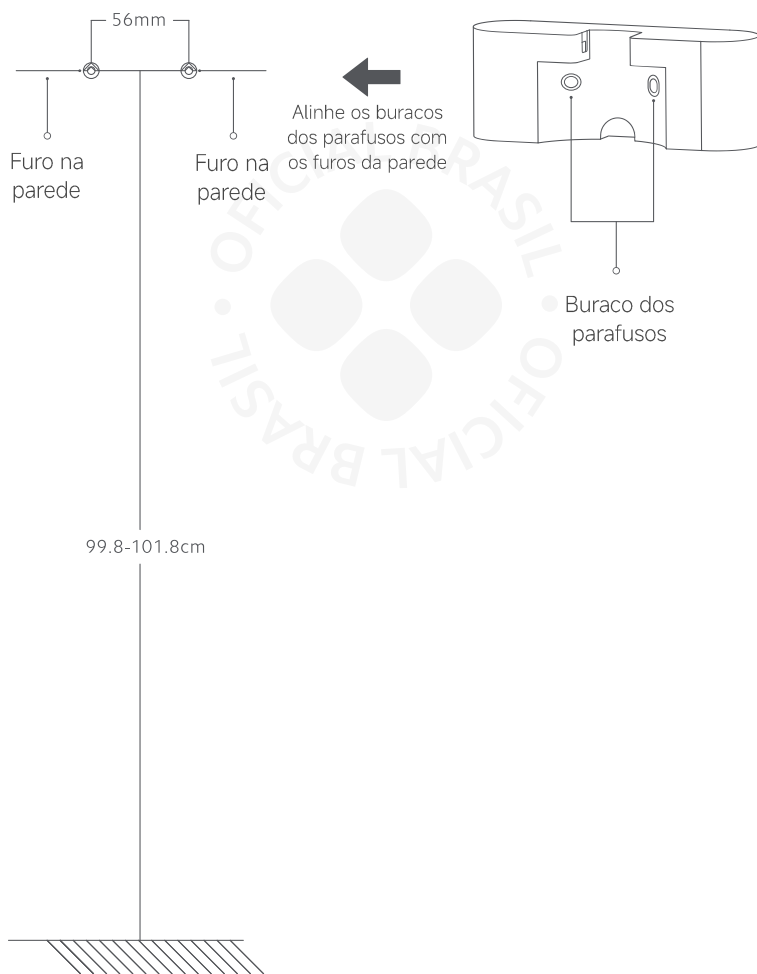


05. Como usar o aspirador de pó

- **Ligando / Desligando:** Pressione e segure o botão por 1 segundo, em seguida o aspirador começará a funcionar no modo padrão. Para desligar o aspirador, aperte o botão novamente.
- **Alternando entre os modos:** Durante o funcionamento, pressione o botão de potência de sucção e altere para o modo turbo (nível máximo), o indicador MÁX ficará na cor branca. Aperte o botão de potência de sucção novamente para voltar para o modo padrão;
- **Indicador de nível de bateria:** Quando o nível de bateria for suficiente, o indicador fica branco. Quando o aspirador de pó estiver funcionando com baixo nível de bateria, o indicador fica vermelho e o usuário não pode selecionar o modo turbo. Quando a bateria acaba, o aspirador é automaticamente desligado.

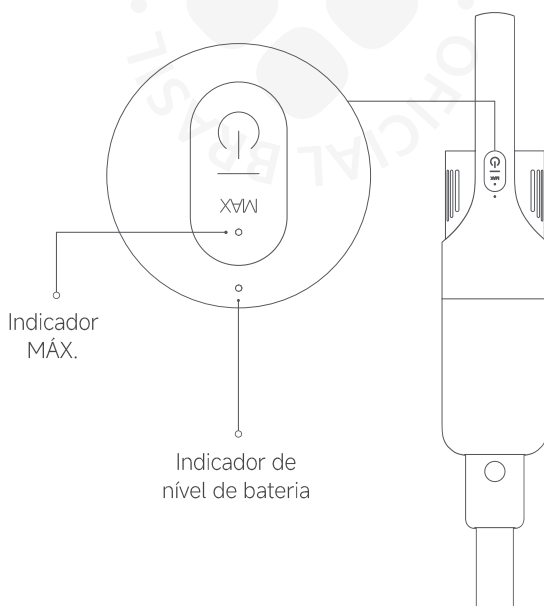

Carregamento:

- Antes de carregar o aspirador de pó, certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado a uma tomada;
- Durante o carregamento, o indicador de bateria fica pulsando e, ao atingir a carga total, o indicador se apaga;
- Se você estiver recarregando o aspirador com a bateria cheia, o indicador pulsa por 20 segundos e se apaga em seguida.

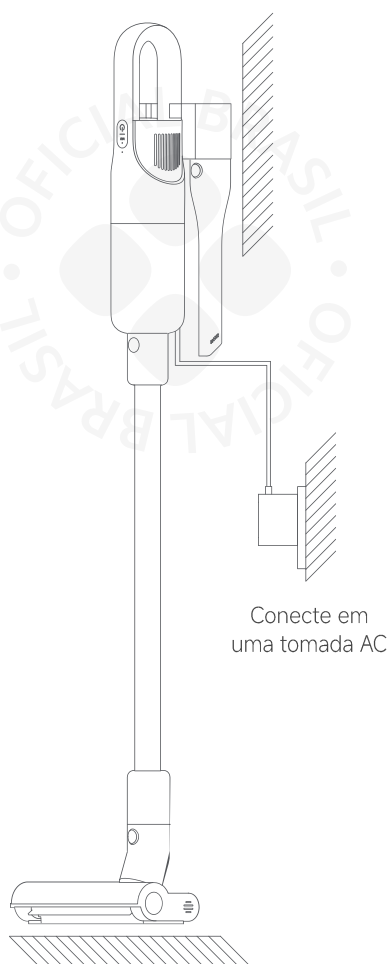

Ligando, desligando e aspirando:

- Pressione e segure o botão de liga/desliga por 1 segundo para que o aspirador inicie o funcionamento em modo padrão. Você pode mudar o modo que desejar;
- Segure a alça do aspirador para manuseá-lo e utilize a escova de chão, o bocal longo ou plano de acordo com as suas necessidades de limpeza;
- Pressione o botão novamente para pausar o aspirador.

Dicas para casas com pets

- Para facilitar a limpeza da casa, utilize os acessórios de acordo com cada superfície:
- Pisos: utilize a escova de chão para remover pelos e sujeiras do dia a dia.
- Tapetes: utilize a escova de chão para ajudar a remover pelos e partículas acumuladas.
- Sofás e assentos: utilize o bocal plano para alcançar essas superfícies.
- Cantos e vãos: utilize o bocal longo para alcançar espaços estreitos.
- Embaixo de móveis: utilize a haste extensora com a escova de chão para facilitar o alcance dessas áreas.



Durante o uso:


- Quando o nível de bateria estiver baixo, o indicador piscará na cor vermelha. Recarregue a bateria assim que possível. Se o aspirador estiver funcionando no modo padrão, o usuário não poderá mudar para o modo turbo;
- Se o usuário não recarregar rapidamente o aspirador, o nível de bateria ficará muito baixo e o produto será automaticamente desligado para proteger a bateria;
- Se isso acontecer, recarregue o aspirador rapidamente, do contrário, a bateria poderá ser danificada devido a descarga excessiva se o produto não for utilizado por um longo período.

Notas:

- O aspirador possui um nível baixo de bateria quando você o adquire. Por isso, recomendamos uma recarga completa antes do primeiro uso;
- Durante o carregamento, o aspirador de pó não deve ser usado.

Armazenando os acessórios:

Os acessórios podem ser armazenados na base de parede quando não estiverem em uso. Insira verticalmente o bocal longo ou plano na base, até ouvir o som de clique do encaixe com o botão de liberação na direção indicada na imagem abaixo. Para remover os acessórios da base de parede, pressione o botão de liberação e puxe-os verticalmente para baixo:

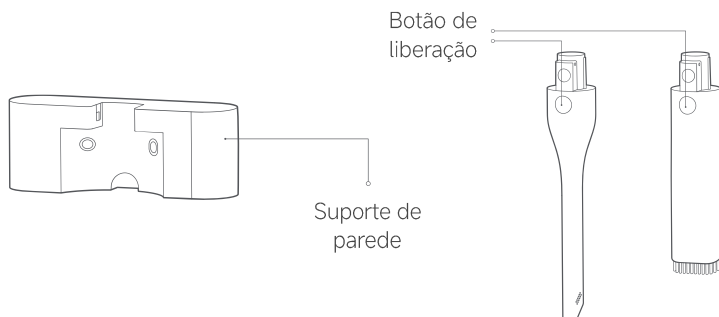


06. Cuidados e manutenção

Nota:


- Antes de limpar ou realizar manutenções no aspirador, desligue-o;
- Limpe o compartimento de poeira regularmente, especialmente após a limpeza de áreas com grande quantidade de pelos. Isso ajuda a evitar acúmulos e bloqueios que podem reduzir a potência de sucção;
- Para evitar que a poeira se espalhe, segure o compartimento de poeira sobre o lixo e remova-o com cuidado.

Removendo e Instalando o Compartimento e Poeira:


- Após a limpeza, se o compartimento de poeira estiver cheio, retire a haste extensora e gire o compartimento e poeira na direção indicada na imagem. Quando estiver alinhado com o símbolo de desbloqueio, o compartimento pode ser removido do aspirador.

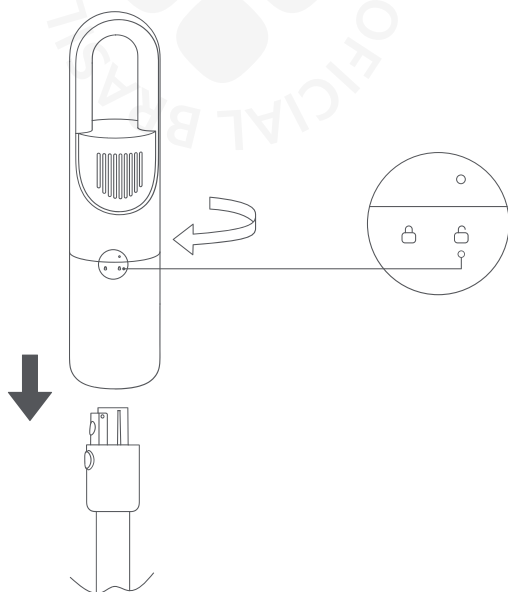


- Retire o filtro HEPA do compartimento de poeira e, em seguida remova a poeira de sua superfície.

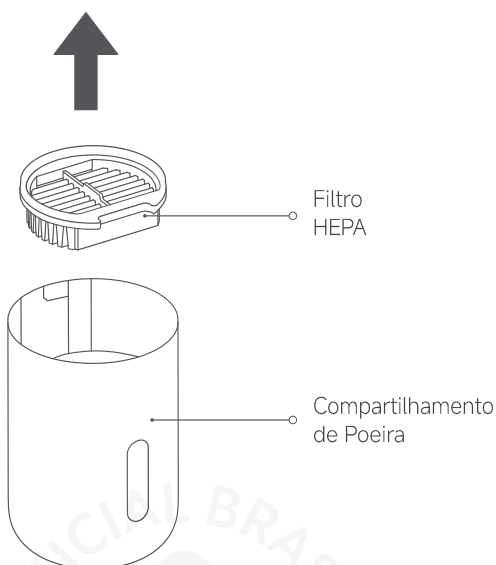

- Vire a alça do Separador Ciclônico no lixo para removê-lo do compartimento de poeira. Esvazie o compartimento e limpe qualquer poeira da superfície de ambas as partes.

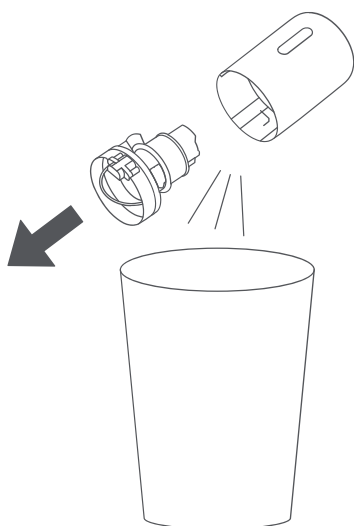


- Recoloque o Separador Ciclônico e o filtro HEPA de volta no compartimento de poeira, assim que terminar de limpá-los. Alinhe os símbolos novamente e rotacione o compartimento de poeira na direção indicada na imagem até ouvir o som do clique de encaixe.

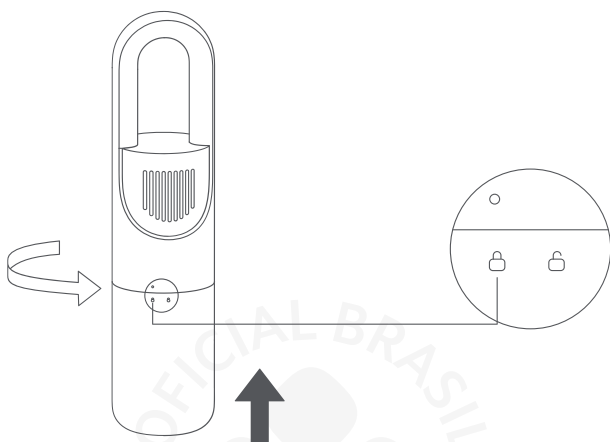


Instalando o Separador Ciclônico:

Pressione o Separador Ciclônico para baixo até atingir o final do compartimento de poeira.

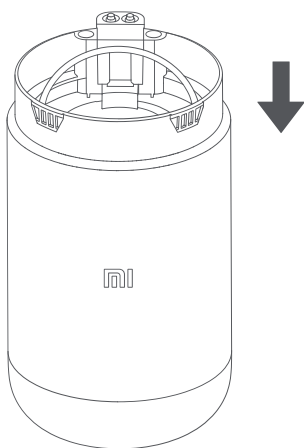

Limpendo o compartimento de poeira e o conjunto de filtros:

- Retire o filtro HEPA, o filtro de algodão e o Separador Ciclônico do compartimento de poeira. Remova a poeira da superfície e enxágue os acessórios com água limpa. Deixe-os secar em um ambiente ventilado, longe do contato com a luz solar direta. Se necessário, substitua o filtro por um modelo de filtro HEPA especificado.

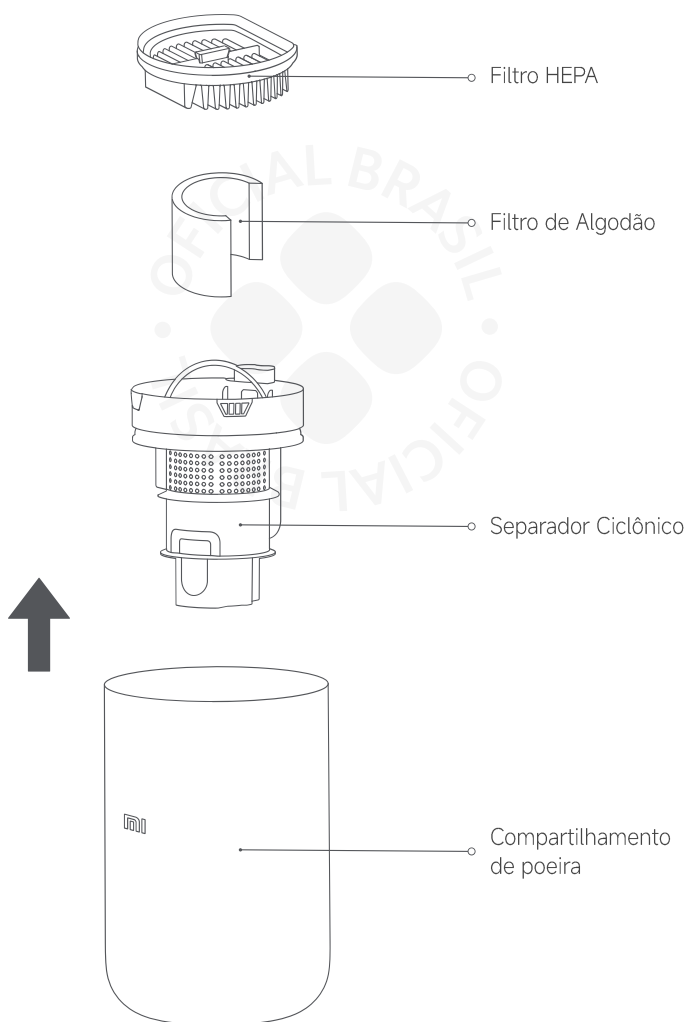

- Certifique-se de desligar o aspirador antes de fazer a manutenção;
- Quando o compartimento de poeira estiver cheio, esvazie-o imediatamente. Do contrário, pode haver bloqueio, isso afeta o desempenho de sucção, fazendo com que o motor superaqueça;
- Recomenda-se a substituição do filtro HEPA a cada 2 ou 3 meses. Dependendo da frequência de uso, a substituição poderá ser feita antes.


Limpando a escova de rolo:

- Pressione o botão da escova giratória para abrir a tampa da escova e, em seguida, retire a escova de rolo para limpá-la;
- Retire pelos de pets, fios de cabelo, fibras e outras sujeiras que possam ficar presos na escova.

Dica para casas com pets:

Verifique a escova de rolo regularmente e remova os pelos acumulados após a limpeza. Manter a escova livre de obstruções ajuda a preservar o desempenho do aspirador.

- Em seguida, recoloque a escova, feche a tampa até ouvir o som de um clique;

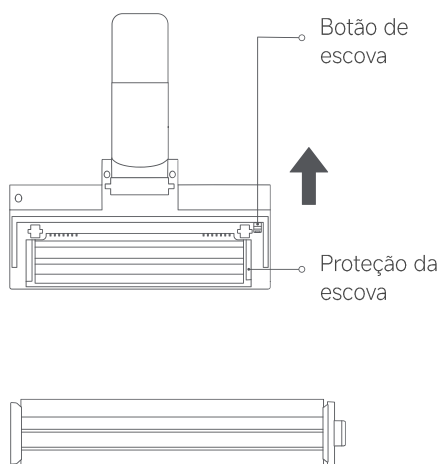

07. Solução de problemas

Problema	Possível Causa	Solução
O aspirador não funciona	1. O nível de bateria está baixo. 2. O aspirador está em uso por muito tempo e superaqueceu. 3. O aspirador não está ligado. 4. Quando o condutor de ar for entupido por 8 segundos, o funcionamento será interrompido para proteger contra o superaquecimento do produto. 5. O motor ou a bateria estão danificados.	1. Recarregue o aspirador. 2. Espere o aspirador normalizar a temperatura. 3. Ligue o aspirador. 4. Retire objetos que possam bloquear o condutor de ar, a escova de chão, a haste extensora e o compartimento de poeira. 5. Entre em contato com o serviço de pós-venda para conseguir ajuda.
A potência de sucção diminuiu	1. O compartimento de poeira está cheio. 2. A escova de chão está bloqueada por objetos estranhos. 3. O filtro HEPA está entupido ou não foi seco após a limpeza.	1. Esvazie o compartimento. 2. Retire os objetos que estão bloqueando a escova de chão. 3. Limpe o filtro HEPA ou seque-o devidamente.
O barulho está muito alto	1. O compartimento de poeira está cheio. 2. O condutor de ar está entupido.	1. Esvazie o compartimento. 2. Remova os objetos do condutor de ar, da escova de chão, da haste extensora e do compartimento de poeira.
A escova de chão parou de funcionar	1. A escova de chão está entupida e parou de funcionar por proteção. 2. A escova não funciona depois de ser conectada a uma fonte de energia.	1. Remova os objetos estranhos da escova de chão. 2. Entre em contato com o serviço de pós-vendas para obter ajuda.

O aspirador não funciona	1. O nível de bateria está baixo. 2. O aspirador está em uso por muito tempo e superaqueceu. 3. O aspirador não está ligado. 4. Quando o condutor de ar for entupido por 8 segundos, o funcionamento será interrompido para proteger contra o superaquecimento do produto. 5. O motor ou a bateria estão danificados.	1. Recarregue o aspirador. 2. Espere o aspirador normalizar a temperatura. 3. Ligue o aspirador. 4. Retire objetos que possam bloquear o condutor de ar, a escova de chão, a haste extensora e o compartimento de poeira. 5. Entre em contato com o serviço de pós-venda para conseguir ajuda.
A potência de sucção diminuiu	1. O compartimento de poeira está cheio. 2. A escova de chão está bloqueada por objetos estranhos. 3. O filtro HEPA está entupido ou não foi seco após a limpeza.	1. Esvazie o compartimento. 2. Retire os objetos que estão bloqueando a escova de chão. 3. Limpe o filtro HEPA ou seque-o devidamente.

Nota: Consulte a tabela acima para solucionar problemas que possam ocorrer durante o uso. Se o problema persistir, pare de usar o aspirador e entre em contato com o serviço de pós-vendas para obter ajuda.

08. Especificações técnicas

Aspirador de Pó

Nome	Mi Vacuum Cleaner Light
Modelo	MJWXCQ03DY
Capacidade do compartimento de poeira	Aprox. 0.5L
Peso líquido	Aprox. 2.3kg
Corrente de entrada	0.5A
Potência de funcionamento	220W

Vida útil da bateria (exceto a escova elétrica de chão)	45 minutos no modo padrão 13 minutos no modo turbo
Dimensões do item	240 x 148 x 1132mm
Capacidade da bateria	2500mAh
Tempo de carregamento	Aprox. 5 horas
Voltagem de entrada	26.0V
Emissão de ruído	< 79dB

Escova elétrica de chão

Modelo	MJWXCQ03DY-DS
Potência de funcionamento	15W
Voltagem de funcionamento	21.6V

Adaptador de Energia

Modelo	BLJ15W260050
Entrada	100-240V 50/60Hz 0.5A
Saída	26.0V
Fabricado por	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.
Média ativa de eficiência	84.6%
Eficiência em baixo nível (10%)	71.43%
Consumo de energia sem carga	0.10W

09. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente.

Os produtos Xiaomi distribuídos pela **DL** podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A **DL**, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

greeneletron.org.br/lista-completa

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

greeneletron.org.br/onde-descartar

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

sistema.gmclog.com.br/info/green

10. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A **DL** oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: **checkmi.dl.com.br**



Fale conosco pelo WhatsApp adicionando nosso número **0800 031 4201**. Caso prefira, nos ligue neste mesmo número ou aponte sua câmera para o QR Code.

 **www.dl.com.br**

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.