




Bem-vindo ao Redmi 7

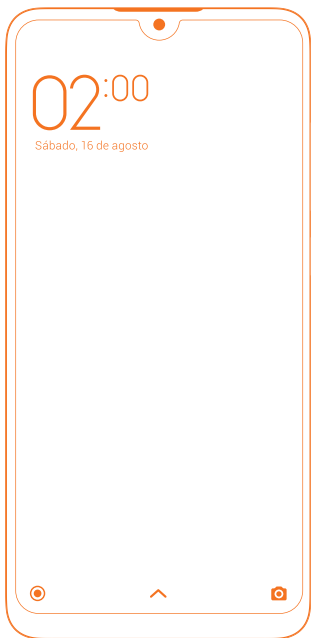

Botões de
Volume



Botão
Liga/
Desliga



Entrada Micro USB

POR FAVOR, LEIA COM ATENÇÃO O GUIA DE INSTRUÇÕES, ANTES DE UTILIZAR O SMARTPHONE

- Podem haver cobranças adicionais referentes à utilização de dados tais como mensagens, transferências, downloads, atualizações ou uso de serviços de localização, dependendo do plano de dados. Recomendamos a utilização da função Wi-Fi para grandes transferências de dados.
- Siga as recomendações e instruções de uso de aparelhos eletrônicos em locais proibidos, como em aviões, ambientes particulares e hospitais.
- Aplicativos padrões instalados no aparelho, estão sujeitos a atualizações periódicas e podem deixar de ter suporte sem aviso prévio. Para suporte de aplicativos instalados pelo usuário, contate os desenvolvedores ou distribuidores específicos.
- Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais pode resultar em mau funcionamento do aparelho e corrupção ou perda de dados, além da perda de garantia.
- Alguns conteúdos podem apresentar diferenças de funcionalidades em seu dispositivo de acordo com a região, provedor de serviços ou software do dispositivo.



Para evitar possíveis danos à audição, não ouça som em volume alto no dispositivo durante muito tempo. Tenha cuidado ao manter o dispositivo próximo do ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

MIUI


Vem instalado no **Redmi 7**, o sistema operacional personalizado MIUI. Este, tem como base o Android que oferece fácil manuseio e tem atualizações frequentes sugeridas por mais de 200 milhões de usuários ativos.

Para mais informações, acesse: en.miui.com

Como insiro os cartões SIM e o MicroSD?

Para ativar o serviço telefônico, insira um ou dois cartões/chips nano SIM de sua operadora. Você também pode adicionar um cartão MicroSD (não incluso no produto).

Insira o dispositivo de abertura no orifício lateral. Em seguida, retire a bandeja.

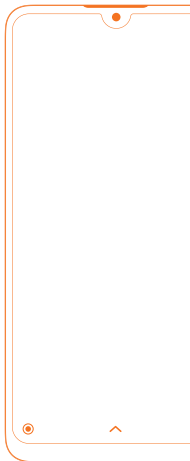

Insira os cartões nano SIM e cartão MicroSD de sua preferência, conforme a imagem à direita. Em seguida, recoloque a bandeja no aparelho.

A bandeja deste modelo, permite o uso de dual chip e um cartão MicroSD.




Nota

- Consulte sua operadora e verifique a disponibilidade de serviços em sua localidade.
- Este aparelho permite a utilização simultânea de duas redes ativas 4G de dados móveis. Esta função requer a disponibilidade da operadora de serviços local. Para optar pelo uso de um ou de outro chip de dados, acesse as configurações do aparelho.
- Este aparelho é compatível com as tecnologias

2G, 3G e 4G. Certifique-se que o cartão SIM inserido no aparelho, suporta as tecnologias mencionadas.

Como ligo e carrego a bateria do meu aparelho?

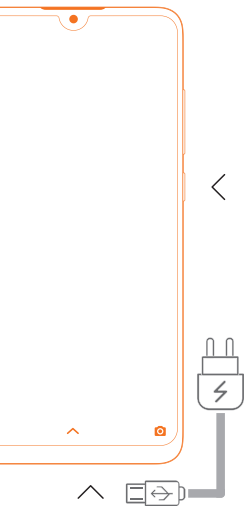

Pressione por 3 segundos o botão Ligar/Desligar até acender a luz da tela.

Aguarde alguns segundos enquanto as aplicações são carregadas. Siga as instruções na tela para começar.

Se o aparelho não iniciar, carregue o aparelho por 3 horas contínuas, com seu carregador original. Em seguida, pressione por 3 segundos o botão Ligar.

Se, após os procedimentos acima o smartphone persistir em não ligar, faça contato com nossa central de atendimento.

DICAS

Desbloqueio facial e por impressão digital

Configure o desbloqueio facial e impressão digital acessando "Bloqueio de tela & senhas" no menu "Configurações".

Registre suas digitais para desbloquear a tela na opção "Adicionar impressão digital".

A função "Adicionar dados faciais" pode não aparecer, pois ela é limitada para algumas regiões e, caso não for exibida, sua região não está disponível. Siga as instruções abaixo para ativar esta função, alterando a região do seu smartphone:

- 1 Configurações > Configurações adicionais > Região > Indonésia;
- 2 Vá em Configurações adicionais > Data e hora;
- 3 Certifique que as opções "Data e hora automáticas" e "Fuso horário automático" estejam ativadas;
- 4 Retorne para o menu "Configurações" acesse "Bloqueio de tela & senhas" e selecione "Adicionar dados faciais". Siga as instruções para configurar o desbloqueio e registrar o seu rosto.

 Se esquecer sua senha de desbloqueio, utilize o recurso de backup da Mi Cloud para recuperar seus dados após limpar o smartphone, pois não é possível recuperar a senha de desbloqueio.

Controle Remoto

O aplicativo Mi Remote já vem nativamente instalado em seu smartphone, permitindo controle de diversos aparelhos eletrônicos que utilizam sensor infravermelho. Acesse o aplicativo, escolha a categoria de produto que seu dispositivo pertence, nome do fabricante e em seguida procure pelo melhor layout de configurações para o aparelho, realizando os testes para garantir total funcionamento do dispositivo através do aplicativo. Caso alguma funcionalidade não encontre no layout, você pode adicionar botões extras.

Câmera: Explore todo o potencial das lentes

O software da câmera frontal oferece o modo Beautiful que já vem ativado de fábrica. Este recurso, identifica sua idade, sexo e faz alterações na imagem de acordo com as predefinições. Retoques no rosto, suavização de pele, remoção de rugas e realce dos lábios são algumas das funcionalidades.

Se preferir fotos naturais na câmera frontal, desative o modo Beautiful. Para isto, siga o passo a passo abaixo:

Acesse a câmera frontal;



Selecione o ícone Beautiful



Selecione o ícone zero para desativar;



SAC

0800 031 4201

atendimentoxiaomi@dl.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Boa Vista,

Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37540-900 | www.dl.com.br

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo.

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

O máximo valor medido da Taxa de Absorção Específica referente à exposição localizada na cabeça é de 0,15 W/kg e no corpo é de 0,40 W/kg.

A distância mínima de separação entre a parte traseira do smartphone com o corpo é de 1,0 cm.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br



As baterias deverão ser descartadas de acordo com as normas ambientais locais aplicáveis.
Imagens meramente ilustrativas.

Acessórios compatíveis com o produto:

- Carregador: MDY-09-EW
- Bateria: BN46