



Manual do usuário

Copo Mixer Portátil Recarregável Xiaomi



Sumário

01.	Instruções de segurança	03
02.	Visão geral do produto	04
03.	Carregando o produto	05
04.	Como utilizar	06
05.	Limpeza e manutenção	07
06.	Instalação do anel de vedação	08
07.	Sugestão de receitas	09
08.	Solução de problemas	10
09.	Especificações técnicas	11
10.	Descarte ecológico	12
11.	Canais de atendimento	13



Obrigado por escolher a Xiaomi.
Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

⚠ Leia cuidadosamente este manual antes do primeiro uso e guarde para referências futuras.



Copo Mixer Portátil Recarregável Xiaomi

01. Instruções de segurança

Para garantir o uso seguro de produtos domésticos e evitar problemas de segurança causados por operações anormais, observe as instruções:

- Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, ou que desconheçam as instruções de uso ou suas características utilizem o produto.
- Não permita que crianças brinquem com o produto sem supervisão. O produto deve ser mantido fora do alcance das crianças.
- Este produto se destina apenas a uso doméstico.
- O Copo Mixer Portátil Recarregável Xiaomi deve ser utilizado durante 35 segundos por vez. Depois de operar por três vezes seguidas, é necessário aguardar 5 minutos para o resfriamento do seu sistema antes de utilizar novamente.
- É proibido adicionar ingredientes acima de 45°C no interior do Copo Mixer Portátil Recarregável Xiaomi.
- Quando este produto está funcionando, é estritamente proibido abrir o copo para evitar ser cortado pelo grupo de facas rotativas.
- Não coloque o produto perto de dispositivos suscetíveis a interferência eletromagnética, alta temperatura, gás inflamável e explosivo, a fim de evitar incêndios.
- Somente inicie o funcionamento do Copo Mixer Portátil Recarregável Xiaomi, se a tampa com as lâminas e o corpo do copo estiverem devidamente encaixados.
- Não ligue o produto se estiver vazio. Não coloque alimentos em excesso, isso pode danificar seu produto.
- Utilize apenas o cabo de carregamento que atenda aos parâmetros de entrada deste produto para carregá-lo. Após o carregamento, retorne imediatamente a tampa de proteção da conexão, para evitar danos ao conector


devido à entrada de água.

- Não desmonte ou repare o produto por conta própria. Se observado qualquer irregularidade, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente
- Se o produto não for usado de acordo com as instruções do manual do usuário, pode haver risco de ferimentos. Por isso não desmonte, não esprema, não perfure, não gere curto-circuito e não o coloque no fogo ou em um ambiente com temperatura acima de 50°C.
- Os usuários são responsáveis por qualquer perda ou dano resultante pelo uso inadequado.
- Certifique-se de que o cabo de energia esteja desconectado antes de limpar o produto. Não toque nas lâminas para evitar cortes. Instale o anel de vedação do copo com cuidado para evitar ferimentos.
- Se observado ruídos anormais ou cheiros estranhos, pressione imediatamente a tecla para parar o funcionamento e entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente.


02. Visão geral do produto


O Copo Mixer Portátil Recarregável Xiaomi é um produto misturador recarregável poderoso e portátil. Suas lâminas permitem o preparo fácil de sucos e bebidas, permitindo o preparo de alimentos saudáveis de forma mais simples e agradável.

Copo:

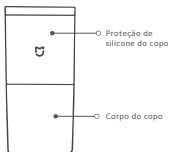

Tampa:

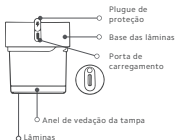



Luz indicadora: Piscando em branco indica que está em carregamento. Quando totalmente carregada a luz indicadora se mantém acesa por alguns segundos e depois se apaga sozinha.

Botão de acionamento: Pressione uma vez para acionar a luz indicadora de bateria, duas vezes para iniciar a mistura e uma vez novamente para parar a mistura.




Cabo de carregamento (USB Tipo C)

03. Carregando o produto

Antes do primeiro uso, recomenda-se carregar o produto totalmente. Para isso, levante o plugue de proteção e aperte-o no topo.



Insira o cabo de carregamento.

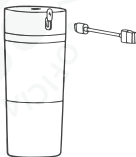

- Luz indicadora: Potência total
- A luz indicadora acende branca por 2 segundos e depois se apaga: bateria de 80% a 100%
- A luz indicadora pisca branca por 2 segundos e depois se apaga: bateria de 20% a 80%
- A luz indicadora pisca laranja por 2 segundos e depois se apaga: bateria de 1% a 20%
- A luz indicadora pisca laranja rapidamente 2 vezes e depois se apaga: Bateria inferior a 1%

Dica: Utilizando o suco de maçã como exemplo, o Copo Mixer pode executar 12 misturas com uma carga completa.


04. Como utilizar

O Copo Mixer Portátil Recarregável Xiaomi deve ser utilizado durante 35 segundos por vez. Depois de operar por três vezes seguidas, é necessário aguardar 5 minutos para o resfriamento do seu sistema antes de utilizar novamente.


1. Lave a fruta, retire a casca e caroço. Corte em pedaços pequenos de aproximadamente 1 cm^3 .



2. Despeje a fruta cortada no copo e adicione água sem ultrapassar o nível máximo de 300 ml marcado na parede interna do copo.

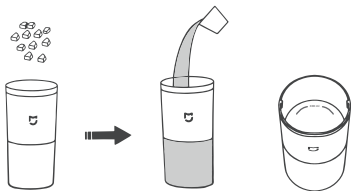

3. Coloque a tampa no copo e aperte-a no sentido horário até alinhar a tampa com a marca do copo.

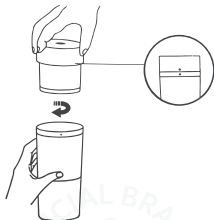

4. Clique duas vezes no interruptor para iniciar o produto. Segure o copo de cabeça para baixo e agite-o para cima e para baixo.



05. Limpeza e manutenção

1. Após sua utilização, as peças do produto devem ser limpas para evitar que o resíduo se acumule afetando os próximos usos. Caso o produto não seja utilizado por muito tempo, é recomendado carregar a cada dois

meses e armazená-lo com a bateria cheia para aumentar sua vida útil.

2. Após muitos usos, os pigmentos de frutas e legumes podem se condensar na parte interna do copo de suco. A coloração do copo devido a isso é um fenômeno normal.

3. Não coloque o produto em um ambiente de alta temperatura ou alta eletricidade, como máquina de lavar louça ou gabinete de esterilização para limpeza. Ao limpar, não mergulhe o produto em nenhum líquido, apenas o enxague com água limpa.

4. Ao limpar as lâminas, utilize uma escova ou pano e não toque diretamente com as mãos para evitar cortes.

5. Antes de limpar a região das lâminas, certifique-se de que o plugue de proteção do conector esteja no lugar.


6. O anel de vedação do copo pode ser removido para limpeza. Evite manusear as lâminas ao instalá-lo, para evitar que o anel de vedação do copo seja cortado pelas lâminas.

7. Depois de enxaguar as peças com água limpa, seque-as bem e instale as peças no lugar.


8. É recomendado o uso do produto com frequência para mantê-lo em boas condições de funcionamento.

06. Instalação do anel de vedação

1. O anel de vedação do copo pode ser removido para limpeza, puxando-o para cima.

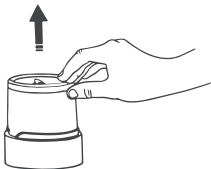

2. Atenção ao retornar a peça a posição, pois se o anel de vedação do copo for instalado de forma contrária, as partes do copo não podem ser encaixadas firmemente.

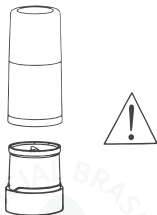

07. Sugestões de Receitas

- Suco de Melancia e Uva: 80g de uvas descascadas e sem sementes, 120g de melancia em pedaços (aproximadamente 1cm³) descascadas e sem semente.
- Suco de Pêra com mel: 80g de pêra em pedaços (aproximadamente 1cm³) descascadas e sem semente, 120ml de água e 15ml de mel.
- Suco de Maçã: 120g de maçã em pedaços (aproximadamente 1cm³), descascadas e sem semente, 180ml de água.

Nota: Para todas as receitas, agite o produto para cima e para baixo para auxiliar as lâminas a cortarem os ingredientes.

08. Solução de problemas

Falha	Possíveis causas	Possíveis soluções
Motor do produto não funciona	O copo não está encaixado corretamente com a tampa	Abra e feche novamente para garantir o encaixe das partes.
	Potência insuficiente para cortar os ingredientes	Abra o copo, retire os ingredientes, corte-os em pedaços menores. Pressione uma vez o botão de acionamento para consultar a carga observando a luz indicadora de bateria. Carregue o produto e retorne a sua utilização quando estiver totalmente carregado.
	As lâminas estão presas pelos ingredientes	Abra o copo, retire os ingredientes, corte-os em pedaços menores e ao utilizar novamente, agite o produto.
	Falha do produto doméstico	Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente para maiores orientações.
Vazamento do alimento durante o preparo	O copo não está encaixado corretamente com a tampa	Abra e feche novamente para garantir o encaixe das partes.
	Anel de vedação do copo não instalado ou instalado incorretamente	Desencaixe a tampa do copo e encaixe corretamente o anel de vedação.
O copo não está agitando suavemente	Os pedaços dos ingredientes estão grandes demais	Abra o copo, retire os ingredientes, corte-os em pedaços menores.
	Falta de bateria	Pressione uma vez o botão de acionamento para consultar a carga observando a luz indicadora de bateria. Carregue o produto e retorne a sua utilização quando estiver totalmente carregado.
O motor parou de funcionar	Os pedaços dos ingredientes estão grandes demais	Abra o copo, retire os ingredientes, corte-os em pedaços menores.
	O sistema de proteção do motor pausa seu funcionamento automaticamente se utilizado continuamente	O produto deve ser utilizado durante 35 segundos por vez. Depois de operar por três vezes seguidas, é necessário aguardar 5 minutos para o resfriamento do seu sistema antes de utilizar novamente. Caso persista o problema, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente.

09. Especificações técnicas

Nome: Xiaomi Juicer Cup

Modelo: MJZZBO1 PL

Taxa de Rotação (RPM): 18000

Parâmetros de entrada: 5VDC 1A

Tempo de operação: 35 segundos

Peso: 548 gramas

Tempo de recarga: 3 horas

Capacidade da bateria: 1300mAh x2

Dimensões: 82×82×205mm

Potência de trabalho: 45W

Grau de proteção a água: IPX6

Tensão de operação: 7,4V

Capacidade nominal: 300 ml

10. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. A DL Eletrônicos, distribuidora oficial dos produtos Xiaomi no Brasil, em parceria com a Green Eletron, gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

greeneletron.org.br/localizador

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2

11. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece vários canais de atendimento para atender com comodidade seu consumidor.



Fale conosco pelo WhatsApp adicionando nosso número **0800 031 4201** ou acessando o QR Code ao lado. Se preferir, nos ligue neste mesmo número.



www.dl.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.