



Manual do usuário

Redmi Watch 4




Sumário

| | | |
|------------|--|----|
| 01. | Visão geral do produto | 03 |
| 02. | Carregando o smartwatch | 04 |
| 03. | Inserindo e retirando a pulseira | 04 |
| 04. | Vestindo o smartwatch | 05 |
| 05. | Conectando ao aplicativo | 06 |
| 06. | Como utilizar o smartwatch | 07 |
| 07. | Limpeza | 08 |
| 08. | Restaurando para as configurações de fábrica | 08 |
| 09. | Informações de segurança | 09 |
| 10. | Especificações técnicas | 11 |
| 11. | Descarte ecológico | 12 |
| 12. | Canais de atendimento | 13 |



Obrigado por escolher a Xiaomi.
Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.


⚠ Leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto e guarde-o para futuras referências.

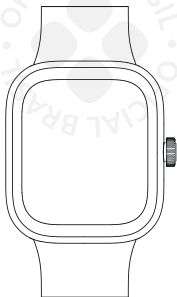


Redmi Watch 4

01. Visão geral do produto

Relógio

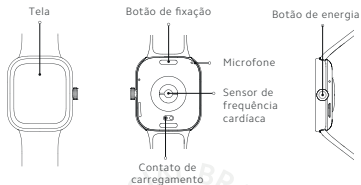


Cabo de carregamento

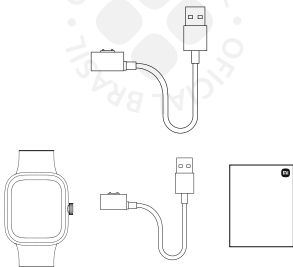

Conteúdo da embalagem: Smartwatch Xiaomi Redmi Watch 4 com pulseira, Cabo de carregamento e Termo de garantia.

02. Carregando o smartwatch

Recarregue o seu relógio imediatamente quando o mesmo estiver com nível de bateria baixo. Conecte o cabo de carregamento para recarregar o relógio como mostra a imagem a seguir. O ícone de carregamento pode demorar um tempo a ser exibido caso a bateria descarregue totalmente.

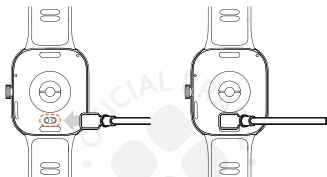

03. Inserindo e retirando a pulseira

Para colocar ou retirar a pulseira, veja as imagens abaixo.


Retirando a pulseira: Pressione o botão de fixação com uma mão e, simultaneamente puxe a pulseira com a outra mão.



Inserindo a pulseira: alinhe o encaixe da pulseira com o relógio e insira-a até ouvir um clique. Ajuste a posição do fecho de acordo com a circunferência do seu pulso.



04. Vestindo o smartwatch

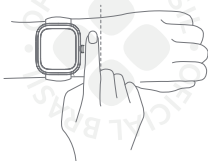

Ajuste confortavelmente o relógio em torno do seu pulso, usando como referência um dedo de largura do osso do seu pulso. Ajuste a pulseira para garantir que o sensor e frequência cardíaca possam coletar os dados normalmente.

05. Conectando ao aplicativo

Baixe e instale o aplicativo “Mi Fitness” para gerenciar seu smartwatch e inicie a sessão na conta Xiaomi para acessar mais serviços, observando as seguintes orientações.

- a. Pressione o botão de Liga/Desliga para ligar o smartwatch.
- b. Para baixar e instalar o aplicativo, utilize o smartphone para ler o código QR na tela do produto ou acesse sua loja de aplicativos para baixar e instalar o app no seu Smartphone.




Para obter informações detalhadas sobre as funções, digitalize o código QR ou conecte o relógio ao app para consultar as instruções.

Notas:

- Escaneie o QR Code e baixe a versão adequada do aplicativo, de acordo com o sistema do seu smartphone.
- As funções aqui mencionadas podem variar ligeiramente das informações do aplicativo vigentes no momento de ativação, devido a atualizações. Siga as instruções exibidas na tela.
- Certifique-se que o Bluetooth do seu smartphone esteja habilitado e que o smartwatch esteja conectado ao seu smartphone.
- Durante o pareamento, certifique-se de que o código de pareamento exibido no smartwatch e no smartphone é o mesmo.
- Se o código de pareamento for exibido no smartwatch e não aparecer no smartphone, verifique se há alguma solicitação de pareamento nas

notificações do smartphone.

06. Como utilizar o smartwatch

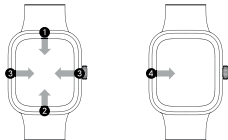

Toque e mantenha o dedo pressionado na tela principal para mudar o mostrador do smartwatch.

1 - Deslize para baixo para visualizar as notificações quando estiver na tela inicial

2 - Deslize para cima para abrir o painel de controle quando estiver na tela principal.

3 - Deslize para a direita ou esquerda para mudar o widget quando estiver na tela inicial.

4 - Deslize para a direita para voltar a página anterior quando estiver na tela inicial.

Botão de Ligar/Desligar

- Pressione o botão continuamente por 3 (três) segundos para ligar o smartwatch. Quando estiver ligado, a tela exibirá opções para desligar, reiniciar e restaurar para as configurações de fábrica.

Pressione o botão 01 (uma) vez para visualizar a lista de funções ou retornar a página inicial.

- Pressione o botão continuamente por 12 (doze)

segundos para forçar a reinicialização.

- Pressione o botão por 3 (três) vezes seguidas, rapidamente, para ligar ao contato de emergência.

Nota: Para realizar uma ligação ao contato de emergência, o smartwatch deve estar conectado via bluetooth com o smartphone. Garanta que o smartphone possa realizar a chamada.

07. Limpeza

- Mantenha a área de contato da pele com a pulseira sempre limpas e secas.
- Limpe as manchas de suor na pulseira após os exercícios físicos.
- Não exponha a pulseira a fontes de calor intensas, pois a mesma pode ser deformada.
- Não armazene a pulseira em locais com luz solar direta.
- Para limpeza, use um pano sem fiapos umedecido com água ou álcool 70% para limpar o corpo do relógio e a pulseira. Em seguida seque-a com um pano seco sem fiapos ou deixe secar naturalmente. Use uma escova de dentes de cerdas macias para limpar os resíduos dos pontos de contato de carga do dispositivo e as cavidades da pulseira.

IMPORTANTE: Não utilize sabão ou outros produtos de limpeza, pois podem danificar o produto.

08. Restaurando para as configurações de fábrica

Para redefinir o produto as configurações de fábrica, pressione o botão lateral para acessar o menu e

selecione configurações, sistema e restaurar para o padrão de fábrica.

09. Informações de segurança

- Ajuste confortavelmente a pulseira do smartwatch ao redor do pulso e a mantenha cerca de um dedo de distância do osso do pulso. Não deixe a pulseira frouxa, pois isso afeta a coleta de dados realizada pelo sensor de frequência cardíaca;
- Quando for medir a frequência cardíaca mantenha o pulso inerte. A frequência do monitoramento contínuo deve ser selecionada de acordo com a preferência do usuário.
- O smartwatch possui um nível de resistência à água de 5 ATM (50 metros de profundidade). Pode ser usado na piscina, durante nadadas próximos à costa ou durante outras atividades aquáticas de pouca profundidade. Não use o smartwatch durante banhos de chuveiro com água quente, saunas, para fazer mergulho ou ao lavar roupas. Lembre-se de evitar que o smartwatch seja atingido de forma direta por correntes fortes de água durante a realização de atividades aquáticas. A função de resistência à água não é permanente e pode diminuir com o tempo.
- A tela do smartwatch não suporta operações subaquáticas, portanto, quando o relógio entrar em contato com água, limpe o excesso de água com um pano macio antes de usá-lo novamente.
- Durante o uso diário, mantenha a pulseira bem ajustada; nem muito frouxa e nem muito apertada. Mantenha a área de contato com a pele sempre seca e limpe a pulseira regularmente com água.
- Interrompa o uso imediatamente se notar alguma reação alérgica na pele e procure assistência médica se a área de contato com a pele apresentar sinais de vermelhidão ou inchaço. Devido ao atrito causado pelo uso do smartwatch durante os exercícios, a pele pode

apresentar algum tipo de irritação. Se este for o caso, pare de usar o smartwatch.

- Use o cabo de carregamento incluso na caixa para realizar o carregamento do smartwatch e um adaptador de energia devidamente certificado.

- Certifique-se de que o adaptador, o cabo de carregamento e o smartwatch estejam em um ambiente seco durante o carregamento. Não toque esses acessórios com as mãos molhadas e não os exponha à chuva e outros líquidos.

- Quando o cabo de carregamento estiver conectado à energia, garanta que não tenha substâncias condutoras de eletricidade nos contatos do relógio, como suor, humidade ou água. Do contrário, pode haver um curto-circuito.

- Use o smartwatch a uma temperatura entre -10 °C e os 45 °C. Quando a temperatura ambiente é muito elevada ou extremamente baixa, poderá ocorrer o mau funcionamento do smartwatch.

- Não desmonte, bata ou esmague a bateria. Interrompa o uso da bateria imediatamente caso detecte inchaço ou vazamento de líquido.

- Nunca atire o smartwatch ou a respectiva bateria ao fogo, pois poderá ocorrer uma explosão.

- O smartwatch não é um dispositivo médico. Quaisquer dados ou informações fornecidas pelo mesmo não deverão ser usados para efeitos de diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças.

- O smartwatch e seus respetivos acessórios podem conter peças pequenas. Mantenha o smartwatch e os respetivos acessórios longe das crianças para evitar que estas corram perigo de asfixia ou outros perigos de lesões.

- Este smartwatch não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance de crianças.

- Caso o relógio não seja utilizado por um longo período, desligue-o depois de recarregar totalmente e armazene-o em um local frio e seco. Recarregue o relógio pelo menos uma vez a cada 3 meses.

- Se a tela estiver quebrada, não toque nela nem tente removê-la. Interrompa o uso do relógio imediatamente e entre em contato com o pós-vendas.

10. Especificações técnicas

Nome: Smartwatch Xiaomi Redmi Watch 4

Modelo: M2315W1

Resistência a água: 5 ATM

Capacidade de bateria: 470 mAh

Temperatura de funcionamento: -10°C a 45°C *

Conectividade sem fio: Bluetooth® 5.3

Frequência de operação Bluetooth: 2402 – 2480 MHz

Potência máxima de saída Bluetooth: < 13.5 dBm

Frequência de transmissão de GPS/ BeiDou/ GLONASS/ GALILEO/QZSS: 1559-1610 MHz

Tensão de entrada: DC 5 V

Corrente de entrada: 1 A

Não acompanha fonte de alimentação, que deve ser adquirida separadamente.

Este produto suporta apenas determinados sistemas Android ou iOS

* A faixa de temperatura de trabalho se baseia nos dados de teste do Xiaomi Lab. O status de uso real pode variar. Para obter mais informações, acesse a página smartwatch em www.mi.com.

Para obter informações regulamentares, sobre a certificação do produto e logotipos de conformidade relacionados ao relógio, acesse Configurações > Sobre o relógio > Certificação.

A marca e o logotipo Bluetooth ® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e a

utilização dos mesmos por Xiaomi Inc. e feita mediante licença. Outras marcas e nomes comerciais são de seus respectivos proprietários.

11. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. A DL Eletrônicos, distribuidora oficial dos produtos Xiaomi no Brasil, em parceria com a Green Eletron, gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

greeneletron.org.br/localizador

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2

12. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo whatsapp adicionando nosso numero **0800 031 4201**. Caso prefira, nos ligue neste mesmo número ou aponte sua câmera para o QR Code.

 www.dl.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.