



Manual do usuário


# **Barbeador Elétrico Xiaomi Mijia S500 com Display LED**

## Sumário

<b>01.</b> Instruções de Segurança	03
<b>02.</b> Visão Geral do Produto	04
<b>03.</b> Como Usar	05
<b>04.</b> Trava de Segurança	06
<b>05.</b> Indicação de Nível da Bateria	07
<b>06.</b> Limpeza E Manutenção	08
<b>07.</b> Proteção Ambiental	09
<b>08.</b> Especificações	09
<b>09.</b> Solução de Problemas	10
<b>10.</b> Descarte ecológico	11
<b>11.</b> Canais de atendimento	12

Obrigado por escolher a Xiaomi.  
Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

**⚠ Leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto e guarde-o para futuras referências.**



Barbeador Elétrico Xiaomi  
Mijia S500 com Display LED

## 01. Instruções de Segurança

- a. O corpo do barbeador pode ser lavado com água apenas quando estiver desconectado do cabo de carregamento.
- b. Não desmonte o corpo do barbeador para substituir a bateria.
- c. Sempre segure o plug quando estiver conectando ou desconectando o cabo de carregamento. Nunca o puxe diretamente.
- d. Não deixe o barbeador carregando por um longo período, principalmente se não estiver próximo do produto. Nunca o carregue por mais de 24 horas.
- e. Este barbeador contém bateria embutida recarregável e nunca deve ser exposto ao fogo, carregado, usado ou armazenado em ambientes que apresentem altas temperaturas.
- f. Não coloque objetos estranhos próximos deste barbeador.
- g. Certifique-se que a tampa de conexão do cabo de alimentação do barbeador está devidamente fechada antes de lavar o dispositivo com água.

### Precauções

- a. Pare de usar o cabo de carregamento imediatamente se o mesmo estiver danificado ou funcionando de maneira imprópria.
- b. Se o cabo estiver danificado, substitua-o por um outro cabo original do produto ou entre em contato com a central de atendimento.
- c. Mantenha este produto longe do alcance das crianças.
- d. Garanta que a porta de carregamento esteja seca durante a recarga.
- e. Use um carregador 5V/1A.
- f. Carregue o barbeador totalmente, ao menos uma vez a cada seis meses, se não for utilizá-lo por longos períodos.

### Notas


- a. Este barbeador é exclusivo para o uso interno.
- b. Este barbeador é exclusivo para apenas uma pessoa utilizar.
- c. Quando estiver viajando, armazene com cuidado e habilite a trava de segurança para proteger o seu barbeador.
- d. É recomendado usar, carregar e armazenar o barbeador em temperaturas entre 5°C a 35°C.
- e. Não enrole o cabo de carregamento em volta do barbeador para evitar danos ao cabo.
- f. Este barbeador é adequado para barbear pelos faciais e não é recomendado seu uso para raspar o cabelo e outras partes do corpo.

g. Este barbeador possui proteção IPX7 à prova d'água e pode ser higienizado com água corrente. No entanto, não o imerja na água por muito tempo.

h. É normal que um pouco de água esorra das lacunas do barbeador enquanto você está o enxugando. Fique tranquilo, a água não apresenta perigo aos componentes eletrônicos, pois eles são revestidos com compartimentos independentes e à prova d'água.

i. Este barbeador não deve ser utilizado por pessoas, incluindo crianças, que possuam alguma limitação física, sensorial ou mental sem a supervisão de um responsável.

## 02. Visão Geral do Produto

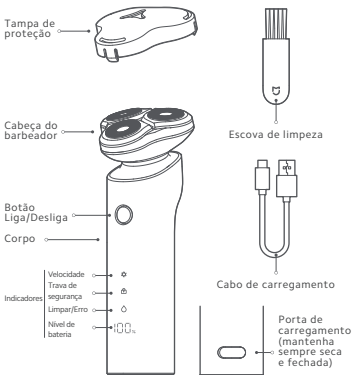

**Nota:**

As ilustrações deste produto, acessórios e interface deste manual, são apenas para referência. O produto real, tanto quanto suas funções, podem variar de acordo com as melhorias realizadas no mesmo sem aviso prévio.

## 03. Como Usar

É normal que a pele se irrite levemente após as primeiras barbeadas. Recomendamos o uso regular, ao menos 3 vezes por semana, durante 3 semanas consecutivas, para que a pele se adapte rapidamente.

- Pressione o botão para ligar/desligar o barbeador. Uma vez ligado, o indicador de nível de bateria mostrará simultaneamente o nível da mesma. O indicador de limpeza/erro, trava de segurança e o indicador de velocidade irão sequencialmente ligar e desligar. Uma vez que o barbeador estiver desligado, todos os indicadores também são desligados.
- Quando o barbeador for ligado, pressione e segure o botão por 1 segundo para alternar entre os modos de velocidade (o indicador de velocidade está ligado) e o modo padrão (o indicador fica desligado).
- Aplique o barbeador gentilmente enquanto barbeia o rosto em movimentos circulares. Não é necessário repetir os movimentos na mesma área. (barbeie a seco para um excelente resultado).

**Nota:**

O uso impróprio do barbeador pode facilmente causar danos à cabeça do barbeador e suas lâminas. Por favor, verifique se ambas estão intactas antes de usá-las. Interrompa imediatamente o uso se a cabeça do barbeador ou as lâminas estiverem danificadas.



## 04. Trava de Segurança

Este barbeador é equipado com uma trava de segurança para prevenir que acidentalmente seja ativado enquanto estiver dentro de bolsas ou malas.

- **Habilitando a trava de segurança:** quando o barbeador estiver desligado, pressione e segure o botão por 3 segundos. Uma vez habilitada, o indicador da trava de segurança ligará por 3 segundos e depois apagará.
- **Desabilitando a trava de segurança:** quando a trava e segurança estiver habilitada, o indicador da mesma piscará se você pressionar o botão. Para desabilitá-la, pressione e segure o botão por 3 segundos. Em seguida, o indicador da trava piscará e desligará. O barbeador ligará depois disso.




## 05. Indicador de nível de Bateria

Para carregar o barbeador, conecte o cabo de carregamento tipo-C ao barbeador e ao adaptador USB-A. Enquanto estiver carregando, o indicador piscará lentamente e o número aumentará. Uma vez que estiver totalmente carregado, o indicador mostrará 100% do total e não piscará mais.

Nível de bateria durante o uso	Indicador de Status
100% - 5 %	On
<5%	Piscando
0%	Impossibilitado de ligar

Nível de Bateria durante o carregamento	Indicador de Status
0% - 100%	On
100%	Piscando lentamente

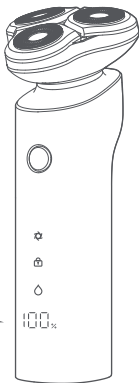

### Nota:

O barbeador suporta plug-and-pay, basta plugar e usar. Quando a bateria estiver baixa, você pode carregar e usar o barbeador ao mesmo tempo. No entanto, nunca o use durante o banho ou enquanto a porta de entrada de carregamento estiver molhada.



## 06. Limpeza e Manutenção

Se o indicador de clean/error piscar por 5 segundos e depois apagar após você ter ligado o barbeador, por favor limpe-o para obter uma experiência eficiente. O indicador clean/error piscará automaticamente por 5 segundos a cada 30 minutos de uso, para lembrá-lo de limpar regularmente o acúmulo de barba.

1. Garanta que o barbeador esteja desligado e que não esteja em carregamento durante a limpeza.



Enxágue a cabeça do barbeador debaixo de uma torneira. Recomendamos água morna.



Remova a cabeça do barbeador do suporte.



Enxágue todo o acúmulo de barba com água ou use um pano seco para removê-lo.



Vire a cabeça do barbeador para limpá-la por dentro. Enxágue debaixo de uma torneira e não utilize toalhas de papel para secar.



Limpe o excesso de água e reinstale a cabeça do barbeador.



**Nota.** Use a tampa de proteção da porta de carregamento para enquanto estiver limpando o barbeador. Garanta que a mesma esteja seca antes de plugar o cabo de carregamento.



O barbeador por ser limpo debaixo de uma torneira. Para manter a porta de carregamento, garanta que a mesma esteja totalmente coberta.

**Nota:** Para garantir a performance do barbeador, recomendamos a substituição da cabeça a cada dois anos. Acesse: [www.mi.com](http://www.mi.com) para realizar a substituição.

## 07. Proteção Ambiental

Quando o barbeador chegar no fim de sua vida útil, por favor remova a bateria embutida e a descarte de acordo com as leis e regulamentos locais da sua região.

Atenção: Não exponha este barbeador ou bateria ao fogo, a fim de prevenir explosões ou liberação de substâncias tóxicas.

## 08. Especificações

Nome: Barbeador Elétrico Xiaomi Mijia S500 com Display LED

Tensão nominal: 3.7 V

Tensão de Energia: 3W

Classificação de IP: IPX7

Modelo: S500

Porta de Carregamento: Tipo-C

Entrada nominal: 5V 1 A

Tempo de Carregamento: Aprox. 90 min

Feito na China

## 09. Solução de Problemas

Problema Possível	Causa	Solução
Qualidade ruim do barbear	A cabeça do barbeador está danificada ou desgastada	Substitua a cabeça do barbeador
	Acúmulo de barba não retirado	Limpe-a
	Nível de bateria baixo ou bateria desgastada	Carregue o barbeador
O Barbeador não funciona após pressionar o botão Liga/Desliga	O botão Liga/Desliga não funciona	Envie o produto para a assistência técnica
	A trava de segurança está habilitada	Pressione por 3 segundos para desabilitar a trava
O Indicador Led apresenta falha ou não acende	Baixo nível de bateria	Carregue o barbeador
	A placa de circuito está danificada	Envie o produto para a assistência técnica
Pele irritada durante o barbear	A cabeça do barbeador está danificada ou desgastada	Substitua a cabeça do barbeador por outra original
	A pele leva um tempo para se adaptar ao barbeador	A irritação desaparecerá entre 2 a 3 semanas
Não carrega	O produto está danificado	Envie o produto para a assistência técnica
	Temperatura ambiente muito baixa ou muito alta para carregar	Mantenha os ambientes com temperatura entre 5°C e 35°C
O tempo de uso é menor que 60 minutos com carga total	O motor perde desempenho quando a cabeça do barbeador não está limpa	Limpe a cabeça do barbeador
	Erro na bateria	Envie para a assistência técnica
O Indicador Clean/Error pisca por 5 segundos após ligar o barbeador	O motor perde desempenho quando a cabeça do barbeador não está limpa	Limpe a cabeça do barbeador
	A cabeça do barbeador não está propriamente instalada.	Reinstale a cabeça do barbeador ou envie o produto para a assistência técnica

## 10. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente.

Os produtos Xiaomi distribuídos pela **DL** podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A **DL**, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

[greeneletron.org.br/localizador](https://greeneletron.org.br/localizador)

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

[sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2](https://sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2)

## 11. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece vários canais de atendimento para atender com comodidade seu consumidor.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo WhatsApp adicionando nosso número **0800 031 4201** ou acessando o QR Code ao lado. Se preferir, nos ligue neste mesmo número.

 [www.dl.com.br](http://www.dl.com.br)

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,  
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

---

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.