

Manual do usuário

Barbeador elétrico

Mi Electric Shaver



xiaomi

Sumário:

| | |
|----------------------------|----|
| 01. Precauções | 3 |
| 02. Cuidado | 3 |
| 03. Visão Geral do Produto | 4 |
| 04. Como Usar | 5 |
| 05. Tranca de Viagem | 6 |
| 06. Indicador de Energia | 7 |
| 07. Limpeza e Manutenção | 8 |
| 08. Especificações | 9 |
| 09. Termo de Garantia | 10 |
| 10. Canais de Atendimento | 12 |

Obrigado por escolher a Xiaomi. Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

Leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o para futuras referências.

01 Precauções

Aviso

1. Não tente abrir o dispositivo e trocar a bateria.
2. Não puxar pelo cabo de energia, quando for desconectar o carregador da tomada.
3. Não deixe o produto conectado ao carregador por mais de 24 horas.
4. Este produto é equipado com uma bateria recarregável. Mantenha-a distante do fogo ou de altas temperaturas.
5. Não coloque ou insira objetos estranhos no barbeador elétrico.
6. Não tente modificar ou reparar este produto.

02 Cuidado

1. Antes de plugar o Mi Electric Shaver na tomada, garanta que a porta de entrada e o barbeador elétrico esteja completamente seca.
2. Não utilize o produto se o carregador ou a tomada estiver danificada, isso pode causar sérios danos. Se o produto não estiver operando adequadamente, pare de usar imediatamente e entre em contato com o fabricante.
3. Não utilize este produto se o cabo de energia ou conector estiver danificado ou funcionando de maneira incorreta.
4. A base de carregamento não é a prova de água, portanto, mantenha-a longe quando for limpar o barbeador com água.
5. Se o barbeador elétrico não for usado por um período extenso, carregue-o totalmente ao menos uma vez a cada seis meses.

Notas:

1. Este produto deverá ser usado apenas internamente.
2. Este é de uso pessoal, portanto, não o empreste a ninguém.
3. Para garantir que o barbeador não se danifique quando transportado, garanta que a tampa protetora esteja corretamente fixada.
4. Carregue, use e armazene o barbeador em temperatura ambiente entre 5 e 35°C.
5. Mantenha o produto longe do cabo de energia, para prevenir danos ao cabo.
6. O Mi Electric Shaver foi projetado apenas para barbear pelos faciais.


Utilizá-lo para depilar a cabeça ou outras partes do corpo não é recomendável.

7. Este produto é a prova de água (IPX7). Pode ser lavado e enxaguado com água, mas não imerja o produto na água por longos períodos.

8. Durante a limpeza, é normal e seguro que água escorra por entre as lâminas. Os componentes eletrônicos do produto são selados em compartimentos independentes e à prova d'água. Após a limpeza, mantenha o Mi Electric Shaver na posição vertical para que a água evapore mais rápido.

9. Mantenha este produto longe do alcance das crianças. Busque ajuda caso tenha alguma dúvida sobre como operar ou limpar o dispositivo.

03 Visão Geral do Produto

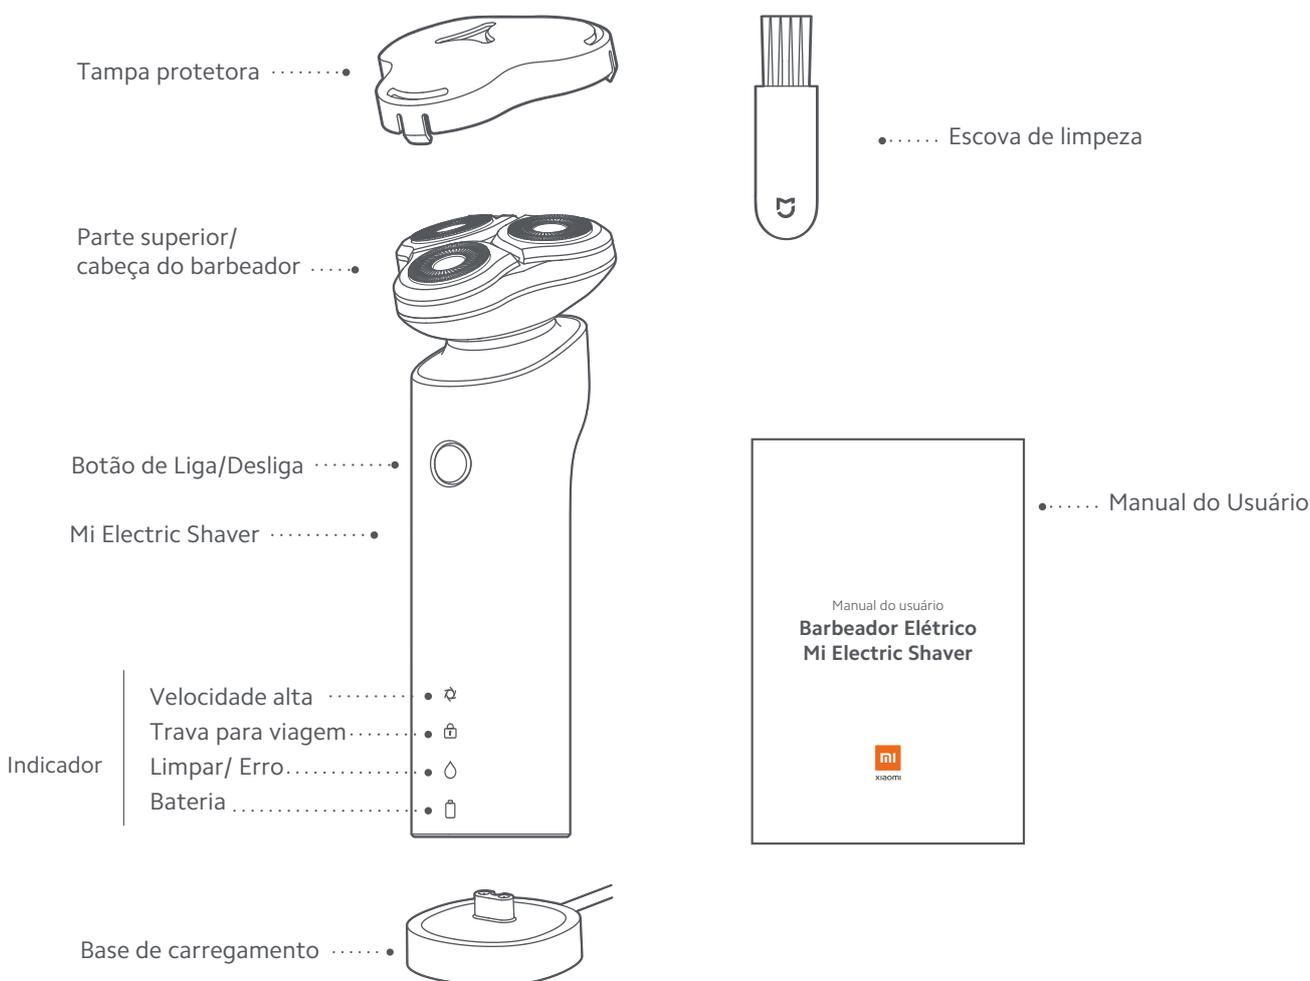

04 Como usar

Sua pele talvez sinta uma leve irritação durante as primeiras barbeadas, isso é perfeitamente normal. É recomendado que você use o Mi Electric Shaver regularmente durante as primeiras 3 semanas, ao menos 3 vezes por semana, para permitir que sua pele se adapte ao novo produto.

- Pressione o botão de Liga/Desliga para ligar o dispositivo. Enquanto o dispositivo estiver ligado, pressione e segure por 1 segundo para alternar entre os modos de velocidade alta/velocidade normal;
- Pressione o botão de Liga/Desliga para desligar o dispositivo. O barbeador elétrico automaticamente memorizará o último modo usado quando for desligado;
- Mantenha uma leve pressão e mova lentamente o Mi Electric Shaver em seu rosto através de movimentos circulares. Não é necessário barbear a mesma área repetidas vezes para retirar todos os pelos. Para melhores resultados, barbeie com o rosto seco.

O uso impróprio deste produto pode facilmente danificar a proteção da área superior/cabeça do barbeador. Antes de usar, verifique se a proteção da lâmina e a parte superior/cabeça estão normais. Não utilize o barbeador se notar algo de errado.



05 Tranca de Viagem

Este barbeador elétrico possui a função de trava para viagem. Ela previne que o barbeador seja acidentalmente ativado, quando colocado dentro da mala;

Para ativar a trava para viagem: Pressione e segure o botão de Liga/Desliga por 3 segundos enquanto o barbeador elétrico estiver desligado. O motor não funcionará e o barbeador elétrico será travado. O indicador de trava para viagem, acenderá por 3 segundos.

- Para desabilitar a trava para viagem: Pressione e segure o botão de Liga/Desliga por 3 segundos. O indicador da trava para viagem piscará algumas vezes seguidas e o motor poderá ser ativado.



06 Indicador de energia

Utilize a tabela abaixo como referência dos indicadores dos LEDs:


Enquanto o barbeador estiver ligado:

| | |
|----------|---|
| 100%-40% | LED branco aceso. |
| 40%-20% | LED laranja aceso. |
| 20%-10% | LED vermelho aceso. |
| < 10% | LED vermelho piscando 3 vezes (carregue-o imediatamente). |

Enquanto o barbeador estiver sendo carregado:

| | |
|----------|-----------------------|
| 100% | LED branco aceso |
| 40%-100% | LED branco piscando |
| 20%-40% | LED laranja piscando |
| 0%-20% | LED vermelho piscando |

Quando a bateria estiver baixa e, por isso, o barbeador não ligar, efetue um carregamento rápido de 5 minutos, para permitir que o dispositivo seja usado apenas uma vez. Levará aproximadamente 120 minutos para que o barbeador elétrico seja totalmente carregado. Se o dispositivo não for usado por um período extenso, carregue-o totalmente ao menos uma vez a cada seis meses. Quando a bateria está totalmente carregada, o barbeador funciona por aproximadamente 60 minutos nos modos velocidade normal/velocidade alta.

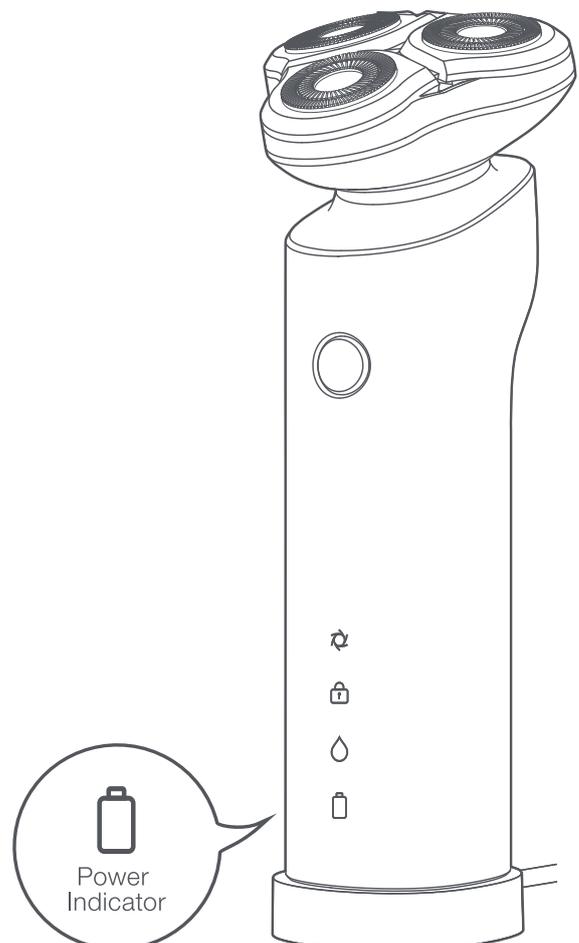

07 Limpeza e Manutenção


Controle seu dispositivo e interaja com outros dispositivos Smart Home através do aplicativo Mi Home.

a. Para instalar o aplicativo Mi Home, escaneie o QR Code abaixo ou vá até a App Store (iOS) ou Play Store (Android) e busque por Mi Home;


Limpe o Mi Electric Shaver após cada barbeada, para garantir sua performance no próximo uso. 

Quando o símbolo de limpeza/erro estiver aceso, significa eu há muito pelo facial acumulado dentro do barbeador elétrico e isso pode afetar o funcionamento normal do dispositivo.

1. Quando estiver limpando o barbeador elétrico, garanta que não esteja carregando ou ligado. Mantenha desligado para prevenir acidentes.

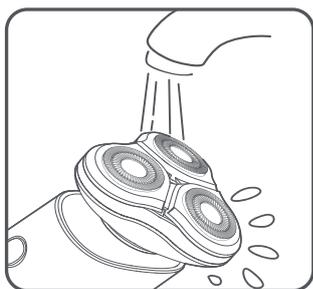


2. Enxágue a parte superior/cabeça com água. É recomendado o uso de água morna.

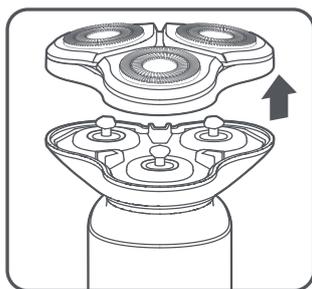


3. Remova a parte superior/cabeça puxando-a do barbeador.



4. Utilize apenas água e a escova que acompanha o produto para limpar todas as áreas.

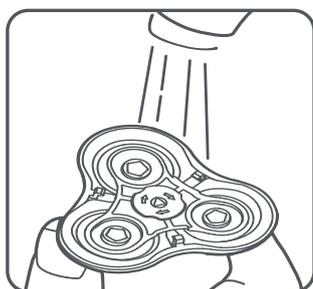

5. Enxágue a parte superior/cabeça com água morna e mantenha-o na vertical para secar. Não utilize toalha ou papel pra limpar ou secar o barbeador.

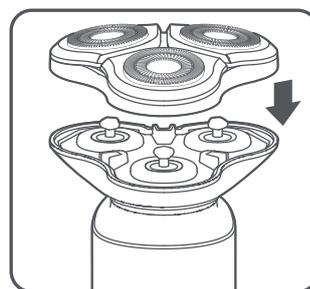

6. Balance o produto para retirar o excesso de água; mantenha a parte superior/cabeça seca e encaixada ao barbeador elétrico.

- O Mi Electric Shaver pode ser enxaguado com água, desde que esteja desconectado da tomada.
- É recomendado substituir a parte superior/cabeça uma vez a cada dois anos para garantir a performance do barbeador.

08 Especificações

Barbeador elétrico

Modelo: MJTXD01SKS

Potência nominal: 3.5W

Classificação IP: IPX7

Forma de carregar: Conecte na base de carregamento

Base de carregamento

Entrada: 5VDC / 1A

Tempo total de carregamento:

Aproximadamente 120 minutos

09 Termo de Garantia

CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA:

A DL COM. E IND. DE PRODUTOS ELETRÔNICOS (DL) assegura ao consumidor a garantia deste PRODUTO, fabricado pela XIAOMI COMMUNICATION TECHNOLOGY CO. LTD. (XIAOMI / Mi) que for importado e distribuído pela DL em todo território brasileiro, referente a defeitos de fabricação, pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal, mais 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de garantia contratual, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida no Brasil, por um revendedor autorizado da DL ou por ela diretamente.

Para os acessórios que acompanham o produto, contidos na embalagem original deste, aplica-se apenas a garantia legal de 90 (noventa) dias contados da mesma forma acima exposta.

Caso o produto seja acompanhado de brindes, fica o consumidor ciente de que estes itens não são cobertos por garantia.

Para que a garantia total tenha validade e possa ser acionada pelo consumidor é necessário apresentar a Nota Fiscal de compra legível para comprovar a origem do produto e o respectivo período de garantia.

Esta garantia, incluindo eventuais reparos que se façam necessários no produto, será prestada exclusivamente pela equipe técnica da DL ou por ela expressamente autorizada. Em caso de reparo ou substituição de peças realizados em garantia, este produto permanecerá garantido pelo restante do prazo original de garantia. Em caso de troca deste produto, o novo equipamento será garantido pelo restante do prazo original de garantia do produto substituído ou apenas por 90 (noventa) dias de garantia legal a contar da emissão da nota fiscal de troca emitida pela DL, prevalecendo o maior período.

Nas hipóteses de reembolso do valor ou de troca do produto/peças, os itens reembolsados ou substituídos se tornarão de propriedade da DL e deverão ser devolvidos a esta.

Despesas com embalagem correm por conta do consumidor, que também é o responsável por embalar o produto e/ou acessórios de forma adequada, ou seja, utilizar caixa compatível com o tamanho destes e assegurar que a embalagem será devidamente lacrada antes do envio. Os itens enviados deverão ser envolvidos em plástico bolha separadamente ou protegidos por isopor.

O QUE A GARANTIA NÃO COBRE:

- Peças consumíveis, as quais, por sua própria natureza, estão sujeitas a deterioração decorrentes da simples utilização, tal como baterias ou revestimentos protetores, a menos que haja uma falha causada por defeito de material ou fabricação;
- Danos causados pela utilização de voltagem inadequada pelo consumidor ou decorrentes do fornecimento de energia pela rede elétrica pública;

- Danos causados por caso fortuito ou força maior, tais como os decorrentes de eventos da natureza (descargas atmosféricas, chuvas, inundações, vendavais, maresia, etc); incêndios; oxidações, dentre outros;
 - Defeitos em geral cujas causas sejam quedas; pancadas; qualquer outro acidente de ordem física; exposição/contato com agentes externos tais como umidade, mofo, alimentos, produtos químicos ou quaisquer líquidos derramados sobre o produto;
 - Defeitos causados por aplicação de softwares/firmwares não suportados e/ou obtidos de fontes não oficiais, vírus, malwares, “programas piratas”, aplicativos de desenvolvedores terceiros e sistema operacional não original;
 - Quebras ou danos de fácil visualização que não foram verificados no ato da aquisição, como exemplo, telas e lentes trincadas ou arranhadas;
 - Defeitos causados durante o envio do aparelho para a Assistência Técnica, devido a embalagem inadequada.
 - Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto, em desacordo com o Termo de Garantia e Manuais;
 - Defeitos ou mau funcionamento não informados ao SAC da DL durante o atendimento, no período de garantia.
 - Defeitos causados pela utilização de acessórios não autorizados ou não homologados pela DL.
 - Instalação ou uso de peças e acessórios que afetem a estrutura, segurança e desempenho do produto.
 - Defeitos causados pelo manuseio e conexão de cabos, acessórios e dispositivos em geral ao seu equipamento não compatível com o aparelho.
 - Defeitos causados por instalação/reinstalação, abertura do produto ou remoções de itens para manutenção, realizados de forma inadequada e/ou por pessoa não autorizada;
 - Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação, que se tratem de desgaste natural ou que sejam caracterizados como mau uso;
 - Para produtos que tenham números de série e/ou selo genuíno inseridos pelas fabricantes, ocorrerá a perda da garantia quando tais itens forem removidos, adulterados ou tornado ilegíveis.
 - A DL / Xiaomi não se responsabiliza por bloqueios do dispositivo, aplicativos e/ou contas, causados por perda de senha, padrão, PIN ou outro método de segurança de acesso.
 - Perda de dados, aplicativos ou mídias resultantes do reparo do produto.
 - Falha em backup (cópia de segurança) ou qualquer outra falha em manter os aplicativos e dados contidos no produto.
- DEMAIS INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
- A classificação feita pela DL como “produto fora da garantia”, representa a perda TOTAL E INTEGRAL desta garantia.
 - Caso se trate de “produto fora da garantia” quando este for recebido pela equipe técnica da DL, o consumidor será informado acerca da situação e do orçamento para realização do conserto e custos de transporte. Caso a DL não consiga contato com o consumidor através dos dados de contatos por

ele fornecidos ou o consumidor não aprove o orçamento no prazo informado durante o atendimento, o produto será devolvido sem conserto, sem que tal fato represente descumprimento de garantia e gere qualquer responsabilidade para a DL/Xiaomi.

- Tanto a garantia prevista nesse termo, quanto os serviços de conserto mediante pagamento de orçamento pelo consumidor serão realizados pela equipe técnica da DL ou por ela expressamente autorizada somente para os produtos comprovadamente fabricados pela XIAOMI, que forem importados e distribuídos pela DL no território brasileiro.
- Não abra o Produto Xiaomi. A abertura do Produto Xiaomi poderá causar danos que não são cobertos por esta garantia. Apenas a equipe técnica da DL ou terceiros por ela expressamente autorizados poderão realizar a abertura e serviços de manutenção no Produto Xiaomi objeto desta garantia.
- Devido às constantes evoluções tecnológicas, este produto poderá sofrer atualizações, resultando em pequenas alterações físicas e de software sem aviso prévio.
- Em nenhuma hipótese a DL / XIAOMI será responsável por indenização superior ao preço de compra do produto ou por qualquer perda de tempo, inconveniências, prejuízo comercial, perdas de lucros, quaisquer danos diretos ou indiretos ou consequências decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.
- Este guia/termo pode sofrer alterações sem aviso prévio.
- A DL não comercializa e não se responsabiliza por garantia estendida e demais modalidades de seguros e financiamentos que o consumidor contratar ou adquirir de comerciantes de produtos ou terceiros.

10 Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo.

A DL oferece vários canais de atendimento para atender com comodidade seu consumidor:

 www.dl.com.br, onde temos uma página exclusiva de suporte e chat online para atendimento.

 atendimentoxiaomi@dl.com.br

 0800 031 4201

Para mais informações, acesse www.mi.com.

Imagens meramente ilustrativas. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

