



Manual do usuário

Barbeador Elétrico Xiaomi Mijia S500 com Display LED



Sumário

01. Instruções de Segurança	03
02. Visão Geral do Produto	04
03. Como Usar	05
04. Trava de Segurança	06
05. Indicação de Nível da Bateria	07
06. Limpeza E Manutenção	08
07. Proteção Ambiental	09
08. Especificações	09
09. Solução de Problemas	10
10. Descarte ecológico	11
11. Canais de atendimento	12



Obrigado por escolher a Xiaomi.
Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

⚠ Leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto e guarde-o para futuras referências.



Barbeador Elétrico Xiaomi
Mijia S500 com Display LED

01. Instruções de Segurança

- a. O corpo do barbeador pode ser lavado com água apenas quando estiver desconectado do cabo de carregamento.
- b. Não desmonte o corpo do barbeador para substituir a bateria.
- c. Sempre segure o plug quando estiver conectando ou desconectando o cabo de carregamento. Nunca o puxe diretamente.
- d. Não deixe o barbeador carregando por um longo período, principalmente se não estiver próximo do produto. Nunca o carregue por mais de 24 horas.
- e. Este barbeador contém bateria embutida recarregável e nunca deve ser exposto ao fogo, carregado, usado ou armazenado em ambientes que apresentem altas temperaturas.
- f. Não coloque objetos estranhos próximos deste barbeador.
- g. Certifique-se que a tampa de conexão do cabo de alimentação do barbeador está devidamente fechada antes de lavar o dispositivo com água.

Precauções

- a. Pare de usar o cabo de carregamento imediatamente se o mesmo estiver danificado ou funcionando de maneira imprópria.
- b. Se o cabo estiver danificado, substitua-o por um outro cabo original do produto ou entre em contato com a central de atendimento.
- c. Mantenha este produto longe do alcance das crianças.
- d. Garanta que a porta de carregamento esteja seca durante a recarga.
- e. Use um carregador 5V/1A.
- f. Carregue o barbeador totalmente, ao menos uma vez a cada seis meses, se não for utilizá-lo por longos períodos.

Notas


- a. Este barbeador é exclusivo para o uso interno.
- b. Este barbeador é exclusivo para apenas uma pessoa utilizar.
- c. Quando estiver viajando, armazene com cuidado e habilite a trava de segurança para proteger o seu barbeador.
- d. É recomendado usar, carregar e armazenar o barbeador em temperaturas entre 5°C a 35°C.
- e. Não enrole o cabo de carregamento em volta do barbeador para evitar danos ao cabo.
- f. Este barbeador é adequado para barbear pelos faciais e não é recomendado seu uso para raspar o cabelo e outras partes do corpo.

g. Este barbeador possui proteção IPX7 à prova d'água e pode ser higienizado com água corrente. No entanto, não o imerja na água por muito tempo.

h. É normal que um pouco de água esorra das lacunas do barbeador enquanto você está o enxugando. Fique tranquilo, a água não apresenta perigo aos componentes eletrônicos, pois eles são revestidos com compartimentos independentes e à prova d'água.

i. Este barbeador não deve ser utilizado por pessoas, incluindo crianças, que possuam alguma limitação física, sensorial ou mental sem a supervisão de um responsável.

02. Visão Geral do Produto

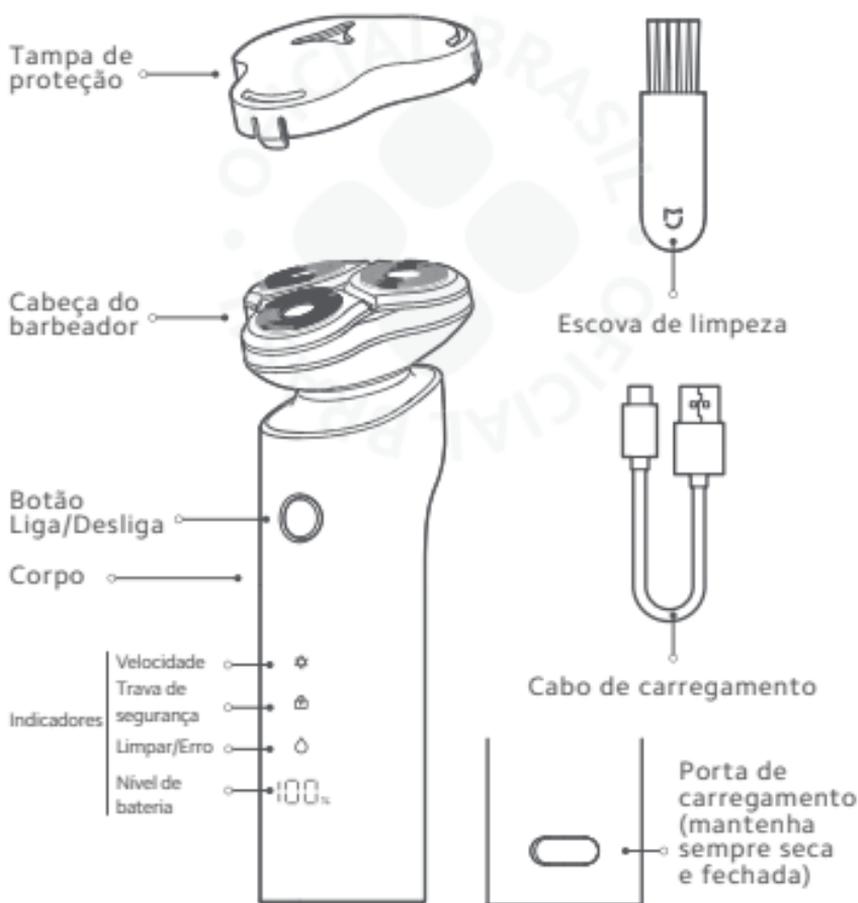

Nota:

As ilustrações deste produto, acessórios e interface deste manual, são apenas para referência. O produto real, tanto quanto suas funções, podem variar de acordo com as melhorias realizadas no mesmo sem aviso prévio.

03. Como Usar

É normal que a pele se irrite levemente após as primeiras barbeadas. Recomendamos o uso regular, ao menos 3 vezes por semana, durante 3 semanas consecutivas, para que a pele se adapte rapidamente.

- Pressione o botão para ligar/desligar o barbeador. Uma vez ligado, o indicador de nível de bateria mostrará simultaneamente o nível da mesma. O indicador de limpeza/erro, trava de segurança e o indicador de velocidade irão sequencialmente ligar e desligar. Uma vez que o barbeador estiver desligado, todos os indicadores também são desligados.
- Quando o barbeador for ligado, pressione e segure o botão por 1 segundo para alternar entre os modos de velocidade (o indicador de velocidade está ligado) e o modo padrão (o indicador fica desligado).
- Aplique o barbeador gentilmente enquanto barbeia o rosto em movimentos circulares. Não é necessário repetir os movimentos na mesma área. (barbeie a seco para um excelente resultado).

**Nota:**

O uso impróprio do barbeador pode facilmente causar danos à cabeça do barbeador e suas lâminas. Por favor, verifique se ambas estão intactas antes de usá-las. Interrompa imediatamente o uso se a cabeça do barbeador ou as lâminas estiverem danificadas.



04. Trava de Segurança

Este barbeador é equipado com uma trava de segurança para prevenir que acidentalmente seja ativado enquanto estiver dentro de bolsas ou malas.

- **Habilitando a trava de segurança:** quando o barbeador estiver desligado, pressione e segure o botão por 3 segundos. Uma vez habilitada, o indicador da trava de segurança ligará por 3 segundos e depois apagará.
- **Desabilitando a trava de segurança:** quando a trava e segurança estiver habilitada, o indicador da mesma piscará se você pressionar o botão. Para desabilitá-la, pressione e segure o botão por 3 segundos. Em seguida, o indicador da trava piscará e desligará. O barbeador ligará depois disso.



05. Indicador de nível de Bateria

Para carregar o barbeador, conecte o cabo de carregamento tipo-C ao barbeador e ao adaptador USB-A. Enquanto estiver carregando, o indicador piscará lentamente e o número aumentará. Uma vez que estiver totalmente carregado, o indicador mostrará 100% do total e não piscará mais.

Nível de bateria durante o uso	Indicador de Status
100% - 5 %	On
<5%	Piscando
0%	Impossibilitado de ligar

Nível de Bateria durante o carregamento	Indicador de Status
0% - 100%	On
100%	Piscando lentamente



Nota:

O barbeador suporta plug-and-pay, basta plugar e usar. Quando a bateria estiver baixa, você pode carregar e usar o barbeador ao mesmo tempo. No entanto, nunca o use durante o banho ou enquanto a porta de entrada de carregamento estiver molhada.

06. Limpeza e Manutenção

Se o indicador de clean/error piscar por 5 segundos e depois apagar após você ter ligado o barbeador, por favor limpe-o para obter uma experiência eficiente. O indicador clean/error piscará automaticamente por 5 segundos a cada 30 minutos de uso, para lembrá-lo de limpar regularmente o acúmulo de barba.

1. Garanta que o barbeador esteja desligado e que não esteja em carregamento durante a limpeza.



Enxágue a cabeça do barbeador debaixo de uma torneira. Recomendamos água morna.



Remova a cabeça do barbeador do suporte.



Enxágue todo o acúmulo de barba com água ou use um pano seco para removê-lo.



Vire a cabeça do barbeador para limpá-la por dentro. Enxágue debaixo de uma torneira e não utilize toalhas de papel para secar.



Limpe o excesso de água e reinstale a cabeça do barbeador.



Nota. Use a tampa de proteção da porta de carregamento para enquanto estiver limpando o barbeador. Garanta que a mesma esteja seca antes de plugar o cabo de carregamento.



O barbeador por ser limpa debaixo de uma torneira. Para manter a porta de carregamento, garanta que a mesma esteja totalmente coberta.

Nota: Para garantir a performance do barbeador, recomendamos a substituição da cabeça a cada dois anos. Acesse: www.mi.com para realizar a substituição.

07. Proteção Ambiental

Quando o barbeador chegar no fim de sua vida útil, por favor remova a bateria embutida e a descarte de acordo com as leis e regulamentos locais da sua região.

Atenção: Não exponha este barbeador ou bateria ao fogo, a fim de prevenir explosões ou liberação de substâncias tóxicas.

08. Especificações

Nome: Barbeador Elétrico Xiaomi Mijia S500 com Display LED

Tensão nominal: 3.7 V

Tensão de Energia: 3W

Classificação de IP: IPX7

Modelo: S500

Porta de Carregamento: Tipo-C

Entrada nominal: 5V 1 A

Tempo de Carregamento: Aprox. 90 min

Feito na China

09. Solução de Problemas

Problema Possível	Causa	Solução
Qualidade ruim do barbear	A cabeça do barbeador está danificada ou desgastada	Substitua a cabeça do barbeador
	Acúmulo de barba não retirado	Limpe-a
	Nível de bateria baixo ou bateria desgastada	Carregue o barbeador
O Barbeador não funciona após pressionar o botão Liga/Desliga	O botão Liga/Desliga não funciona	Envie o produto para a assistência técnica
	A trava de segurança está habilitada	Pressione por 3 segundos para desabilitar a trava
O Indicador Led apresenta falha ou não acende	Baixo nível de bateria	Carregue o barbeador
	A placa de circuito está danificada	Envie o produto para a assistência técnica
Pele irritada durante o barbear	A cabeça do barbeador está danificada ou desgastada	Substitua a cabeça do barbeador por outra original
	A pele leva um tempo para se adaptar ao barbeador	A irritação desaparecerá entre 2 a 3 semanas
Não carrega	O produto está danificado	Envie o produto para a assistência técnica
	Temperatura ambiente muito baixa ou muito alta para carregar	Mantenha os ambientes com temperatura entre 5°C e 35°C
O tempo de uso é menor que 60 minutos com carga total	O motor perde desempenho quando a cabeça do barbeador não está limpa	Limpe a cabeça do barbeador
	Erro na bateria	Envie para a assistência técnica
O Indicador Clean/Error pisca por 5 segundos após ligar o barbeador	O motor perde desempenho quando a cabeça do barbeador não está limpa	Limpe a cabeça do barbeador
	A cabeça do barbeador não está propriamente instalada.	Reinstale a cabeça do barbeador ou envie o produto para a assistência técnica

10. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente.

Os produtos Xiaomi distribuídos pela **DL** podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A **DL**, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

greeneletron.org.br/localizador

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2

11. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece vários canais de atendimento para atender com comodidade seu consumidor.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo WhatsApp adicionando nosso número **0800 031 4201** ou acessando o QR Code ao lado. Se preferir, nos ligue neste mesmo número.

 www.dl.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.