



## Mi Pocket Speaker 2


### Manual do usuário

#### Sumário

1. Visão Geral do Produto
2. Botões, entradas e indicadores
3. Conectando a um celular
4. Conectando a novos celulares
5. Características
6. Especificações


Obrigado por escolher a Xiaomi. Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

#### 1. Visão Geral do Produto

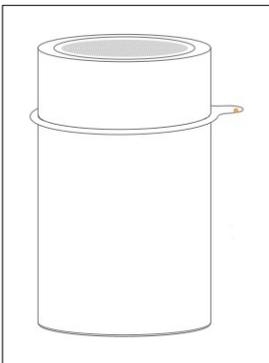

Anel de silicone.


- Retire antes de usar

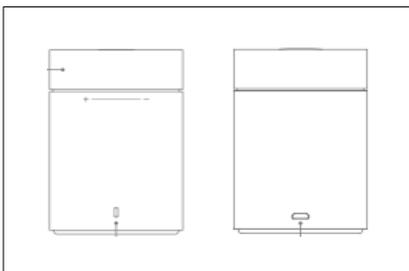



- Botão giratório
- Luz de LED
- Entrada de carregamento

## 2. Botões, entradas e indicadores

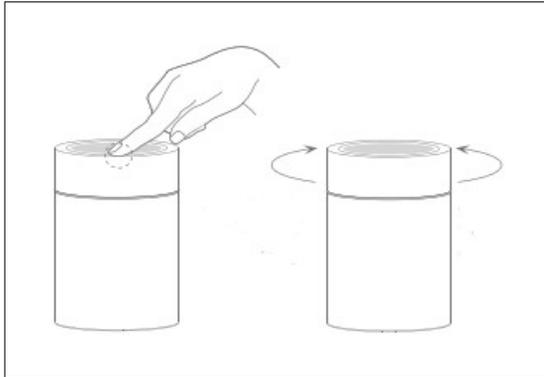

- Pressione para girar
- Pressione qualquer parte do botão giratório
  
- Sentido horário
- Sentido anti-horário
- Girando o botão

## 3. Conectando a um celular

- a. Ligue a Pocket Speaker 2

Pressione e segure o botão por 2 segundos até ouvir o som do sinal. Assim que o LED ficar azul e começar a piscar rapidamente, a caixa de som está pronta para ser conectada.

- b. Conecte a um celular

Ligue o Bluetooth em seu celular e selecione Mi Pocket Speaker 2. Após a conexão, você ouvirá uma confirmação e o LED azul passará a piscar lentamente. Para conectar outra vez, apenas ligue a caixa de som que ela conectará automaticamente em seu celular.



#### **4. Conectando a novos celulares**

Ligue o alto-falante e pressione duas vezes o botão. Quando ouvir o sinal sonoro, o alto-falante estará pronto para estabelecer conexão com um novo celular. Ligue o Bluetooth em seu celular e selecione Mi Pocket Speaker 2.

#### **5. Características**

##### **a. Áudio Playback**

Após a conexão, a Mi Pocket Speaker 2, tocará sons do celular. Controle-a utilizando seu celular.

##### **b. Atendendo ligações**

Quando conectada a um celular, a Mi Pocket Speaker 2 notificará você sobre ligações recebidas. Pressione o botão para atender ou finalizar as chamadas.

##### **c. Ajustando o volume**

Você pode ajustar os níveis de volume durante as ligações ou áudios playbacks. Rotacione o botão no sentido horário para aumentar o volume e anti-horário para abaixar.

- Se mesmo girando a botão no sentido horário o volume não ficar alto o suficiente, certifique-se de que a Mi Pocket Speaker 2 esteja devidamente conectada ao seu celular.

##### **d. Carregando**

Se a caixa de som estiver ligada, ao conectar no carregador, o LED ficará alternando entre a cor vermelha e azul.

Se a caixa de som estiver desligada, ela permanecerá com o LED vermelho aceso até o término do carregamento.

- Utilize adaptadores e carregadores de 5V. Carregadores de outras voltagens podem causar danos ao hardware.

##### **e. Botões**



<b>Ações</b>	<b>Funções</b>
Pressione o botão quando a caixa de som estiver ligada	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pause/Play</li><li>2. Atender/Finalizar ligação</li></ol>
Pressione o botão duas vezes quando a caixa de som estiver ligada	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Desconecta do celular que está pareado ficando disponível para um novo pareamento</li><li>2. Reconecta no celular desconectado</li><li>3. Rejeitar ligações recebidas</li></ol>
Pressione e segure o botão por 2 segundos	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ligar</li><li>2. Desligar</li></ol>
Rotacione o botão no sentido horário	Aumentar o volume
Rotacione o botão no sentido anti-horário	Abaixar o volume

f. **LED**

<b>Status da Caixa de Som</b>	<b>Luz de LED</b>
Aguardando conexão	Azul piscando rapidamente
Conectando	Piscando na cor azul
Ligação recebida	Branco piscando rapidamente
Ligação em andamento	Piscando na cor branca
Carregando	Vermelho constante
Carga completa	Azul constante
Nível de bateria baixo	Vermelho piscando rapidamente

6. **Especificações**

Nome do Produto	Mi Pocket Speaker 2
Modelo	LYYX01ZM
Versão Bluetooth	4.1
Alcance máximo	10 metros
Tempo máximo de Áudio	7 horas quando estiver totalmente carregada
Saída Máxima	5W
Impedância da caixa de som	4Ω
Capacidade da Bateria	1200mAh / 3.7V
Entrada USB	5V / 1A
Dimensões	60.0mm x 60.0mm x 93.3mm

Imagens meramente ilustrativas. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.