



Manual do usuário

Alimentador Inteligente Pet Xiaomi


Sumário

01. Instruções de segurança	03
02. Visão geral do produto	04
03. Conteúdo do pacote	05
04. Como instalar	05
05. Como utilizar	07
06. Descrição do indicador	10
07. Redefinindo o Wi-Fi e restaurando as configurações de fábrica	11
08. Conecte-se com o aplicativo Mi Home/ Xiaomi Home	12
09. Cuidados e manutenção	12
10. Especificações técnicas	13
11. Descarte ecológico	15
12. Canais de atendimento	16

Obrigado por escolher um produto Xiaomi.
A Xiaomi trabalha com inovação para tornar
a tecnologia acessível a todos.

**⚠ Leia este manual cuidadosamente antes de
usar o produto e guarde-o para futuras referências.**

Este manual se aplica apenas aos produtos
importados e distribuídos no território brasileiro
pela DL Comércio e Indústria de Produtos
Eletrônicos Ltda. **(DL)**, distribuidora reconhecida
como oficial pela XIAOMI Corporation.

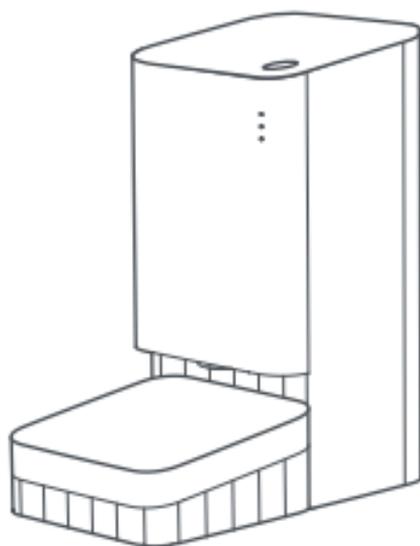


Alimentador Inteligente Pet Xiaomi

01. Informações de segurança

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que crianças sejam supervisionadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Caso o cordão de alimentação seja danificado, leve em uma oficina de reparo autorizada.
- Não coloque nada além de alimentos secos para animais de estimação no compartimento de alimentos, caso contrário, poderá afetar o funcionamento e até comprometer a segurança do seu animal de estimação.
- Utilize somente em ambientes internos e seco.
- Para evitar que seu animal de estimação derrube o alimentador, é recomendado alocar o alimentador em um canto próximo a uma parede.
- Para evitar choque elétrico derivado de mordidas de animais no cabo de alimentação, organize o cabo de alimentação de forma a mantê-lo afastado do seu animal de estimação.
- Ao distribuir alimentos, não toque na saída de alimentos (dentro do compartimento de alimentos).
- O alimentador não é recomendado para animais menores de três meses de idade.
- Recomenda-se substituir o refil de absorção de umidade a cada mês. Não use o refil de absorção de umidade se estiver danificado ou quebrado.
- Não mergulhe o refil de absorção de umidade em água.
- Limpe regularmente o tubo de distribuição para garantir uma distribuição suave.
- O aparelho deve ser utilizado somente com a fonte de alimentação fornecida com o aparelho.
- Desconecte o Alimentador PET da tomada elétrica antes

de desmontá-lo e limpá-lo. Não mergulhe o alimentador e o cabo de alimentação na água.

02. Visão geral do produto

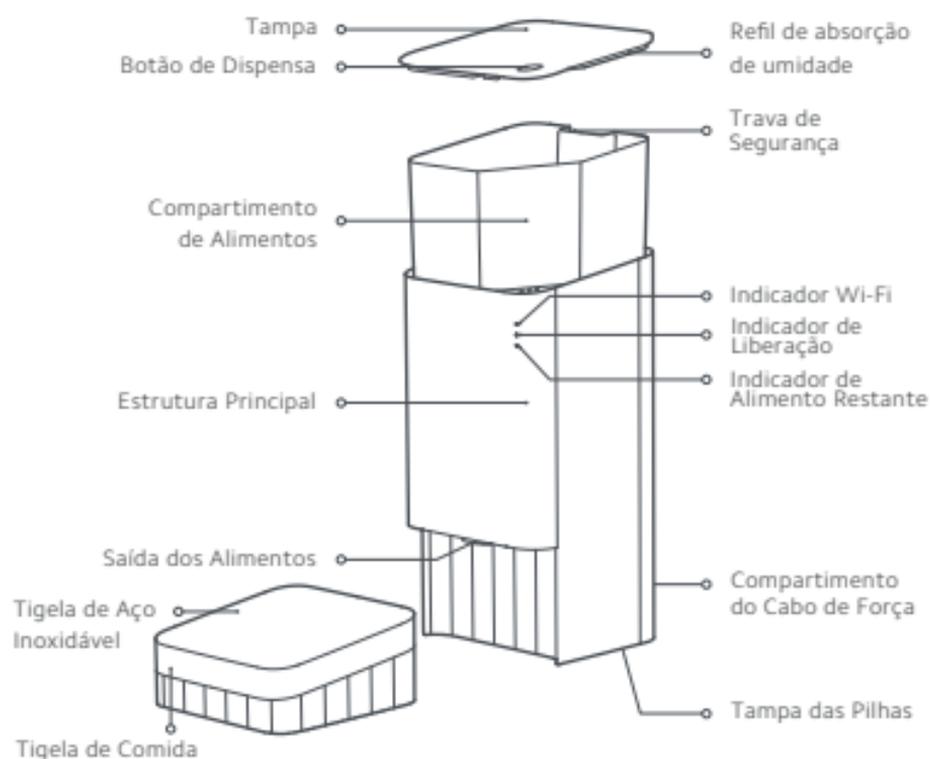


Nota: As ilustrações do produto, acessórios e interface do usuário no manual do usuário são apenas para referência. O produto e as funções reais podem variar devido a aprimoramentos do produto.

03. Conteúdo do pacote



Alimentador

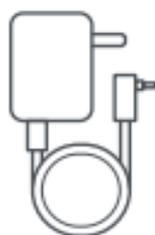

Cabo de Energia



Tigela de Comida



Refil de absorção
de umidade



Manual do usuário




Aviso de Garantia

04. Como instalar


1. Remova a tampa

Pressione a trava de segurança na parte traseira do alimentador e feche a tampa.

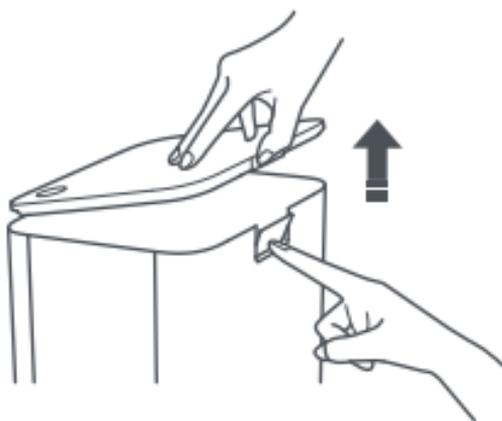

2. Instale o refil de absorção de umidade

Remova a tampa e instale o refil de absorção de umidade na área rebaixada da tampa. Em seguida, gire o refil de absorção de umidade até que a marca do triângulo esteja alinhada com a marca . Certifique-se que o refil de absorção de umidade está preso no lugar. É aconselhável a substituição do refil de absorção de umidade mensalmente.

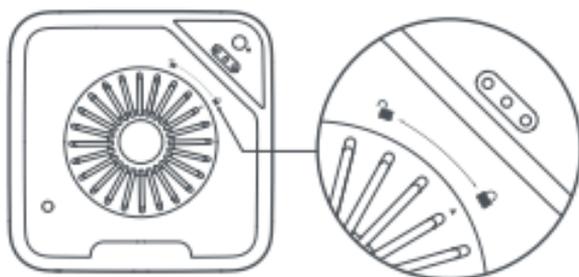


3. Feche a tampa

Alinhe a frente da tampa com o alimentador e em seguida, pressione a tampa para baixo para fechar.




4. Instale a tigela de comida

Coloque o alimentador em uma superfície plana e a tigela de comida no alimentador como ilustrado.

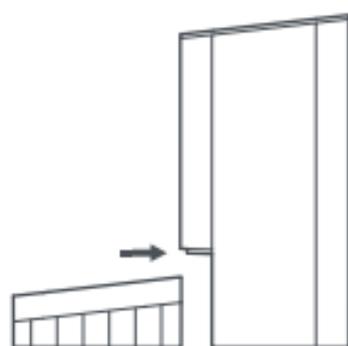

5. Conecte à energia

Retire o cabo de alimentação do seu compartimento de armazenamento na parte traseira do alimentador. Em seguida, conecte o cabo de alimentação à porta de alimentação e conecte-o a uma tomada elétrica.

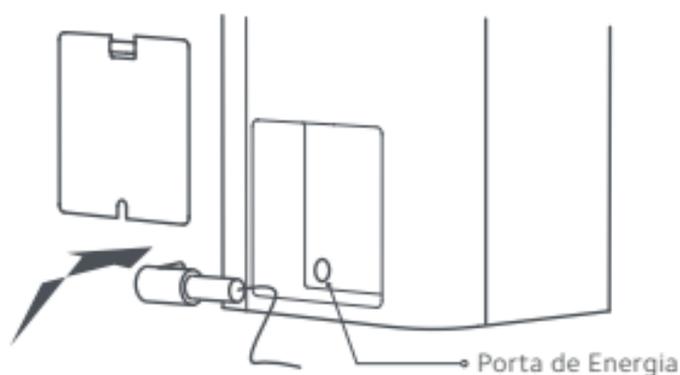


05. Como utilizar

1. Adicione ração seca para animais de estimação



Encha o compartimento de alimentos com alimentos secos para animais de estimação. Certifique-se de que o alimento não ultrapasse a linha MAX e em seguida, feche a tampa. Este alimentador suporta a distribuição de alimentos com um diâmetro de 5–12 mm e não suporta alimentos liofilizados e de formato especial.

2. Dispensar alimentos manualmente

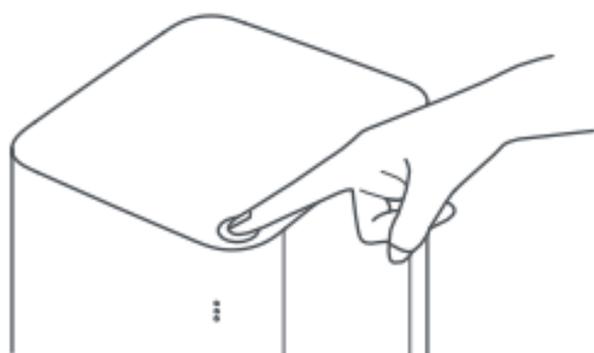


Pressione o botão de dispensa para dispensar uma porção de comida para animais de estimação (aprox. 5g*). Pressione e mantenha para distribuir continuamente os alimentos. O máximo são de 30 porções que podem ser dispensadas de cada vez.

*5g é um valor de referência. Devido à diferença de composição, forma e tamanho do alimento seco utilizado, o peso real de cada porção pode variar.

3. Agende a alimentação

Retire o cabo de alimentação do seu compartimento de armazenamento na parte traseira do alimentador. Em seguida, conecte o cabo de alimentação à porta de alimentação e conecte-o a uma tomada elétrica.

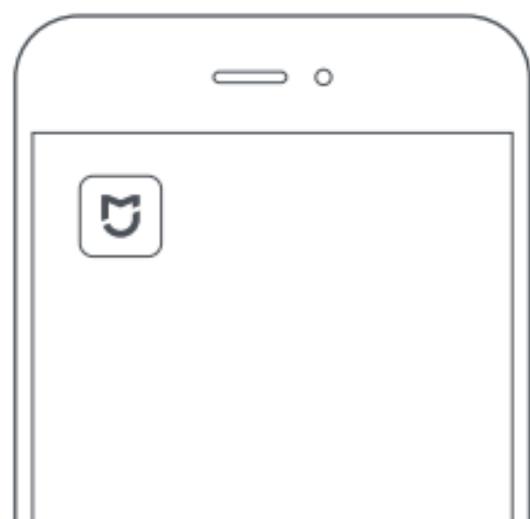

Após conectar o alimentador ao Mi Home/ Xiaomi Home App, você pode agendar a alimentação no aplicativo, incluindo o tempo de distribuição e a quantidade de alimentos.



Formas Suportadas



✓ Redondo ✓ Oval

Formas Não Suportadas



× Triângulo × Quadrado × Lua × Pentágono


Adequado para alimentos para animais de estimação com diâmetro de 5–12 mm.

Nota: Não use alimentos para animais de estimação liofilizados ou de formato especial (incluindo, mas não limitado aos exemplos acima), ou ração de grande diâmetro, para evitar que o alimentador funcione de maneira incorreta ou seja danificado.

Instalando as pilhas sobressalentes


As pilhas sobressalentes são utilizadas para emergência e backup em caso de falta de energia, mantendo o funcionamento do produto. Sua utilização é opcional. Antes de substituir as pilhas, certifique-se de que o compartimento de alimentos esteja vazio.

1. Desconecte o produto da energia e retire a tigela de comida.
2. Apoie o produto na horizontal para acessar sua parte inferior.

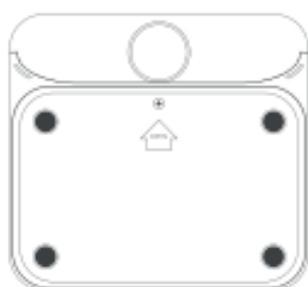

Visão da parte inferior

3. Retire o parafuso e mova abra a tampa do compartimento na direção da seta indicativa.

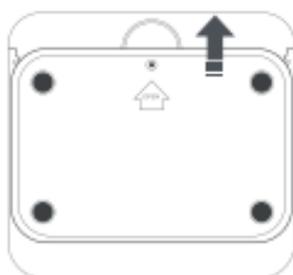

4. Insira quatro pilhas AA no compartimento e certifique-se de que os polos positivos (+) e negativos (-) estejam posicionados corretamente.

5. Em seguida, reinstale a tampa do compartimento, encaixando-a e movendo no sentido contrário a seta indicativa e parafuse-a.

Nota: As pilhas sobressalentes precisam ser adquiridas separadamente e apenas pilhas alcalinas são suportadas.

06. Descrição do indicador


Função	Status do Indicador	Status do Alimentador
Indicação de Wi-Fi	Azul	Online
	Piscando em azul	Aguardando conexão
	Laranja	Desligado
Indicador de liberação	Branco	Liberando alimento
	Piscando em laranja continuamente	Tampa aberta
	Laranja	Erro ao liberar comida, limpe o tubo de liberação
Indicador de alimento restante	Desligado	Comida suficiente
	Laranja	Comida insuficiente, abasteça o compartimento

Nota: O alimentador pode estar com defeito se esses três indicadores estiverem laranja ao mesmo tempo, entre em contato com a equipe de serviço pós-venda para obter uma solução.

07. Redefinindo o Wi-Fi e restaurando as configurações de fábrica

Use um objeto em forma de agulha para pressionar e segurar o botão de redefinição de Wi-Fi por dois segundos. Quando o indicador de Wi-Fi piscar em azul, representa que o Wi-Fi foi redefinido com sucesso e o alimentador foi restaurado para as configurações de fábrica.

Nota: Os dados serão apagados após a reinicialização. Reconecte o alimentador com o aplicativo para restaurar suas configurações personalizadas.

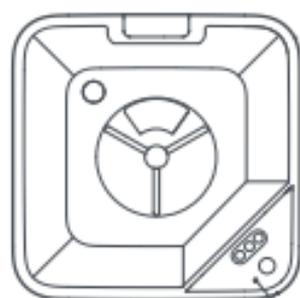

Botão de Reset do Wi-Fi

Habilitando/Desabilitando o Wi-Fi

Para habilitar ou desabilitar o Wi-Fi, use uma ferramenta adequada para pressionar e segurar o botão de reset do Wi-Fi por sete segundos. O led indicador do Wi-Fi se mantém apagado quando o Wi-Fi está desativado e pisca em azul quando o Wi-Fi é redefinido com sucesso.

08. Conecte-se com o aplicativo Mi Home / Xiaomi Home

Este produto é compatível com o Mi Home/Xiaomi Home app*. Use o aplicativo para controlar o dispositivo e interagir com outros dispositivos inteligentes.



- Escaneie o QR Code para baixar e instalar o aplicativo. Você será direcionado para o menu de configurações se o app já estiver instalado ou, busque por "Mi Home/Xiaomi Home" na sua loja de aplicativos para baixar e instalar o app.
- Abra o app e toque em "+" localizado no canto superior direito e siga os comandos exibidos na tela para adicionar o seu dispositivo.


Nota: A fim de melhorar a experiência do usuário, o firmware do dispositivo e o Mi Home/Xiaomi Home app devem ser atualizados de tempos em tempos. Se encontrar alguma informação que não condiz com este manual, tenha como referência o próprio produto.

09. Cuidados e manutenção

1. Abra a tampa e retire o compartimento de alimentos. Gire a bandeja do dispensador na barra do compartimento de alimentos para remover a bandeja. Em seguida, remova a tigela de comida.
2. Limpe o tubo dispensador com um pano ou escova para mantê-lo limpo e desobstruído.
3. Limpe o compartimento de alimentos, o agitador de alimentos, a bandeja do dispensador e a tigela de alimentos um a um.
4. Quando todas as peças estiverem limpas e secas,

reinstale a bandeja do dispensador, o compartimento de alimentos e a tigela de alimentos.

5. Para instalar o compartimento de alimentos, gire o agitador de alimentos até que o compartimento esteja totalmente inserido no corpo do alimentador.

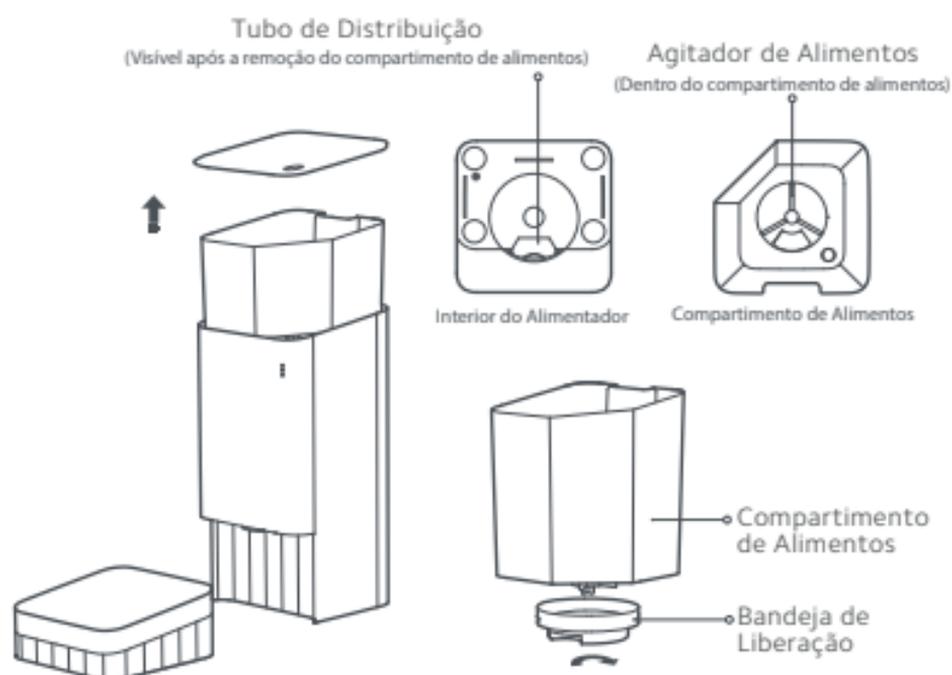

10. Especificações técnicas

Nome: Xiaomi Smart Pet Food Feeder

Modelo: XWPF01MG-EU

Entrada: 5.9V $\overline{\text{---}}$ 1.0A

Potência nominal: 5.9W

Dimensões: 311 × 180 × 387mm

Capacidade: 3,6l

Peso Líquido: 3kg

Temperatura de operação: -10°C a 40°C

Humidade Operacional: 10%–90% RH

Comprimento do cabo de alimentação: 1.5 m

Especificação de Rádio Frequência: 2.4 G Wi-Fi

Adaptador de energia

Fabricante: Jiangsu Chenyang Electronics Co. Ltd.

Identificador de modelo: CYXT18-059100E3

Tensão de entrada: 100–240 V CA

Frequência CA de entrada: 50/60 Hz

Tensão de saída: 5,9 V

Corrente de saída: 1.0 A

Potência de saída: 5,9 W

Eficiência Ativa Média: $\geq 74.88\%$

Eficiência em Baixa Carga (10%): $\leq 64.88\%$

Consumo de energia sem carga: ≥ 0.075 W

11. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. Os produtos Xiaomi distribuídos pela **DL** podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A **DL**, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

greeneletron.org.br/localizador

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2

12. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A **DL** oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela **DL**, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo whatsapp adicionando nosso numero **0800 031 4201**. Caso prefira, nos ligue neste mesmo número ou aponte sua câmera para o QR Code.

 www.dl.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito pela **DL**. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento. Caso o produto principal seja acompanhado por algum brinde, o item gratuito será amparado por garantia de 90 dias (garantia legal). Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.