



Manual do usuário

# Alimentador Pet Inteligente 2



## Sumário


<b>01.</b> Visão geral do produto	03
<b>02.</b> Cuidados	04
<b>03.</b> Informações de segurança	05
<b>04.</b> Instruções do display	06
<b>05.</b> Como instalar	07
<b>06.</b> Como utilizar	08
<b>07.</b> Conectando ao App Mi Home	10
<b>08.</b> Cuidados e manutenção	10
<b>09.</b> Especificações técnicas	12
<b>10.</b> Descarte ecológico	13
<b>11.</b> Canais de atendimento	14



Obrigado por escolher um produto Xiaomi.  
A Xiaomi trabalha com inovação para tornar  
a tecnologia acessível a todos.




**⚠️ Leia este manual cuidadosamente antes de  
usar o produto e guarde-o para futuras referências.**

Este manual se aplica apenas aos produtos  
importados e distribuídos no território brasileiro  
pela DL Comércio e Indústria de Produtos  
Eletrônicos Ltda. **(DL)**, distribuidora reconhecida  
como oficial pela XIAOMI Corporation.

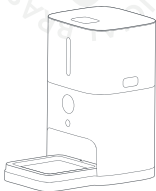

Alimentador Pet Inteligente 2

## 01. Visão geral do produto

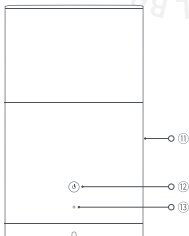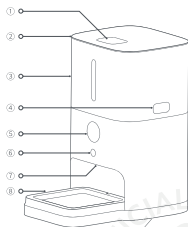

- ① Botão para desbloquear a tampa
- ② Tampa
- ③ Compartimento de comida
- ④ Trava do compartimento de comida
- ⑤ Display
- ⑥ Botão dosador
- ⑦ Saída de comida
- ⑧ Placa de pesagem
- ⑨ Tampa do compartimento das pilhas
- ⑩ Porta de alimentação
- ⑪ Estrutura principal
- ⑫ Botão de energia
  - Aperte para ligar ou desligar o alimentador
- ⑬ Botão de reset
  - Certifique-se de que o alimentador está ligado.
  - Pressione o botão de reposição com um pino para ativar ou desativar o Wi-Fi.
  - Mantenha pressionado com um pino durante 7 segundos para restaurar as configurações do alimentador.
  - Mantenha pressionado com um pino e, simultaneamente, pressione o botão de dosagem durante 3 segundos para ativar ou desativar a função de bloqueio para crianças.


## 02. Cuidados

Leia este manual com atenção antes de utilizar o produto e guarde-o para referência futura.

- O alimentador destina-se a ser utilizado em interiores.
- Coloque o alimentador numa superfície estável durante a utilização. Não o coloque em local alto, para evitar que o alimentador caia.
- Não coloque nada no compartimento de comida além de ração para animais de estimação, para evitar danificar o alimentador. Se o alimentador não for utilizado durante muito tempo, retire a ração restante e limpe o compartimento de comida.
- Não coloque as mãos ou outros objetos estranhos no compartimento de comida ou na saída de comida durante seu funcionamento.
- Não mergulhe a estrutura principal e a placa de pesagem na água para evitar danificar os componentes eletrônicos internos.
- A placa de pesagem é uma peça de precisão. Não a pressione com força, nem a utilize para pesar objetos que não sejam ração para animais de estimação; caso contrário, pode ser danificada.
- Antes de limpar e desmontar o alimentador, desligue-o e puxe o conector do cabo de alimentação, retirando-o da parte inferior do alimentador. Não puxe diretamente pelo cabo de alimentação para evitar deformar ou danificar o conector. Guarde o cabo de alimentação em local seguro para evitar que os animais de estimação o rasguem ou mordam.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos. Pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimento, devem ser supervisionadas ou instruídas por um responsável sobre a utilização do aparelho para operar de forma segura.
  - As crianças não devem brincar com o aparelho.
  - A limpeza e a manutenção não deve ser executada por crianças sem supervisão.

- O alimentador não é recomendado para animais de estimação filhotes com menos de três meses de idade.

### 03. Informações de segurança

- Utilize apenas a unidade de alimentação fornecida (CYXT18-059100E3) para este equipamento.
- Se o cabo da fonte de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo agente de serviço ou por pessoas com qualificações semelhantes para evitar acidentes.
-  A fonte de alimentação não deve ser utilizada se os pinos estiverem tortos ou danificados.
- Os terminais de alimentação não devem ser colocados em curto-circuito.
- O alimentador funciona com quatro pilhas AA somente em falta de energia. Não utilize pilhas recarregáveis. Não utilize pilhas modificadas ou danificadas.
- As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correta.
- Não exponha o aparelho ou as pilhas a temperaturas excessivas.
- Atenção, risco de curto-circuito nos terminais do alimentador por pilha ou da pilha com objetos metálicos.
- Não misture diferentes tipos de pilhas, ou pilhas novas e pilhas usadas.
- As pilhas descarregadas devem ser removidas do equipamento e descartadas em segurança.
- Não utilize baterias modificadas ou danificadas.
- Se o equipamento for guardado e não for utilizado por um longo período, as pilhas devem ser removidas.
- Antes de descartar o alimentador, remova primeiro as pilhas.
- Quando remover as pilhas, desligue primeiro o alimentador da energia.
- Ao descartar as pilhas, cumpra a legislação e os regulamentos locais.
- As pilhas devem ser descartadas numa estação de

reciclagem especializada ou num recipiente de reciclagem de pilhas, para um descarte seguro. O descarte inadequado de pilhas usadas pode ser prejudicial para o ambiente.

- Em caso de vazamento nas pilhas, utilize equipamento de proteção para recolher e selar as pilhas e qualquer vazamento. Em seguida, descarte-as em segurança.

## 04. Instruções do display



### 1. Bloqueio para crianças

Quando o indicador estiver aceso, a função de bloqueio para crianças estará ativada e os botões no alimentador não funcionarão, exceto o botão de energia.

### 2. Indicador de Wi-Fi

- Piscando: aguardando conexão de rede
- Piscando rápido: conectando à rede
- Ligado: rede configurada com sucesso
- Desligado: rede desligada

### 3. Indicador de dosagem

Pressione o botão de dosagem. O indicador de dosagem ficará piscando.

#### 4. Peso da comida

O valor exibido é o peso da comida em (g) na tigela de comida. **Nota:** se o horário de alimentação tiver sido definido no App Mi Home, o display apresentará primeiro o peso da comida em (g), em seguida, para a porcentagem do peso da comida dosada em relação ao total da comida para o animal de estimação.

#### 5. Erro na tigela de comida

Quando o indicador acender, pode significar que ocorreu um erro na tigela de comida. Esvazie a tigela de comida, coloque-a no lugar e, em seguida, calibre conforme indicado na App Mi Home.

#### 6. Comida insuficiente

Quando o indicador acender, pode significar que há comida insuficiente. Encha o compartimento de comida novamente.


#### 7. Lembrete de obstrução

Quando o indicador acender, pode significar que a saída de comida está obstruída. Limpe conforme indicado na aplicação Mi Home.

## 05. Como instalar



Pressione a parte inferior do botão de desbloqueio da tampa e levante-a para a abrir.



Instale o cartucho dessecante no slot dentro da tampa.


**Nota:** recomendamos que substitua o cartucho dessecante todo mês.

Não utilize-o se estiver danificado. Não mergulhe-o na água.






Coloque a tigela de comida na horizontal sobre a placa de pesagem, com o lado mais alto virado para a saída de comida.



Ligue à energia: ligue o cabo de alimentação verticalmente à porta de alimentação na base do alimentador para ligar o alimentador na energia. Mantenha o alimentador ligado à energia durante sua utilização.



#### Notas:

- Pode-se abrir a tampa do compartimento de pilhas e colocar quatro pilhas AA. Certifique-se que os polos positivo e negativo estão virados na direção certa.
- As pilhas garantem que o alimentador funcione quando faltar energia. As pilhas não estão incluídas e são vendidas separadamente.


## 06. Como utilizar



1. Abra a tampa e adicione ração para animais de estimação. Em seguida, feche a tampa. **Nota:** o alimentador suporta rações com diâmetro inferior a 12 mm e alimentos liofilizados misturados. Não são suportados alimentos liofilizados puros.



Pressione o botão de energia para ligar o alimentador, e acender display.



3. Calibre a pesagem: certifique-se de que a tigela de comida está vazia e pressione o botão de dosagem durante cerca de 7 segundos. Em seguida, o display irá exibir que o peso da tigela de comida é 0 g, e o indicador de erro da tigela de comida irá apagar, indicando que a calibragem está concluída. **Nota:** para garantir a precisão da calibragem, não aperte nem toque na tigela de comida durante a calibragem.



Pressione o botão de dosagem para dosar uma única porção. Para dosar várias porções, pressione o botão de dosagem várias vezes.



Horário de alimentação automática: depois de conectar o alimentador ao App Mi Home, pode se programar um horário de alimentação.



Efetue a leitura do código QR para assistir ao tutorial em vídeo sobre instalação, desmontagem e limpeza.

## 07. Conectando ao App Mi Home

Este produto é compatível com o App Mi Home. Controle o seu dispositivo com o App Mi Home.

Leia o código QR para baixar e instalar a aplicação. A página de configuração da conexão será aberta se o App já estiver instalado. Também pode-se pesquisar "Mi Home" na loja de aplicações para a baixar e instalá-lo.

Abra o App Mi Home e toque em "+" no canto superior direito. Em seguida, siga as instruções para adicionar o dispositivo.

**Nota:** a versão do App pode ter sido atualizada. Siga as instruções com base na versão atual do App.




## 08. Cuidados e manutenção

Saída da caixa de dosagem




Parte inferior da caixa de dosagem

Tubo de dosagem






Interior do compartimento de comida

Lâmina do ventilador



Parte inferior do compartimento de comida

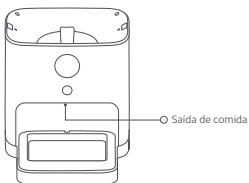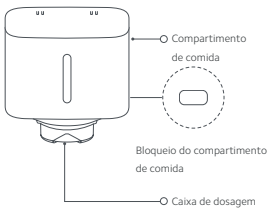

1. Desligue o alimentador e retire a tampa. Em seguida, mantenha pressionados os botões das travas de ambos os lados do compartimento de comida e remova-o.
2. Limpe a tampa, o exterior e a saída de comida do alimentador com um pano. Não lave estes componentes com água.
3. Retire a tigela de comida e limpe os espaços entre a placa de pesagem e a estrutura principal com uma escova. Lave a tigela de comida com água e volte a instalá-la depois de secar por completo.
4. Vire a caixa de dosagem em direção a  para a removê-la.
5. Solte o parafuso que fixa o agitador de comida e a lâmina do ventilador no interior do compartimento de comida para retirá-los.
6. Limpe a caixa de dosagem, o agitador de comida, a lâmina do ventilador e o compartimento de comida. Volte a colocá-los no lugar depois de secarem por completo.

## 09. Especificações técnicas

Nome: Alimentador Inteligente de Animais Domésticos Xiaomi 2

Modelo: XMWSQ02

Entrada: 5,9 V  $\equiv$  1 A

Potência nominal: 5,9 W

Ligação sem fios: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Frequência de operação do Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz

Potência máxima de saída do Wi-Fi: < 20 dBm

Temperatura operacional: 0 °C a 40 °C

Compatível com: Android 8.0 e iOS 12.0 ou superior

### **Transformador**

Fabricante: Jiangsu Chenyang Electronics Co., Ltd.

Identificador do modelo: CYXT18-059100E3

Tensão de entrada: 100–240 V AC

Frequência de entrada CA: 50/60 Hz

Tensão de saída: 5,9 V

Corrente de saída: 1,0 A

Potência de saída: 5,9 W

Eficiência média ativa:  $\geq 74,88\%$

Eficiência a baixa carga (10%):  $\geq 64,88\%$

Consumo de energia sem carga:  $\leq 0,075$  W

## 10. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. Os produtos Xiaomi distribuídos pela **DL** podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A **DL**, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

[greeneletron.org.br/localizador](https://greeneletron.org.br/localizador)

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

[sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2](https://sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2)

## 11. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A **DL** oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela **DL**, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo whatsapp adicionando nosso numero **0800 031 4201**. Caso prefira, nos ligue neste mesmo número ou aponte sua câmera para o QR Code.

 [www.dl.com.br](http://www.dl.com.br)

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,  
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

---

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito pela **DL**. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.