



Manual do usuário

Barbeador Compacto Xiaomi Electric Shaver S200



Sumário


01. Instruções de segurança	3
02. Visão geral do produto	6
03. Como utilizar	7
04. Indicação do nível da bateria	8
05. Cuidados e manutenção	9
06. Solução de problemas	10
07. Especificações técnicas	12
08. Descarte ecológico	13
09. Canais de atendimento	14



Obrigado por escolher um produto Xiaomi.
A Xiaomi trabalha com inovação para tornar
a tecnologia acessível a todos.

**⚠️ Leia este manual cuidadosamente antes de
usar o produto e guarde-o para futuras referências.**

Este manual se aplica apenas aos produtos
importados e distribuídos no território brasileiro
pela DL Comércio e Indústria de Produtos
Eletrônicos Ltda. **(DL)**, distribuidora reconhecida
como oficial pela XIAOMI Corporation.

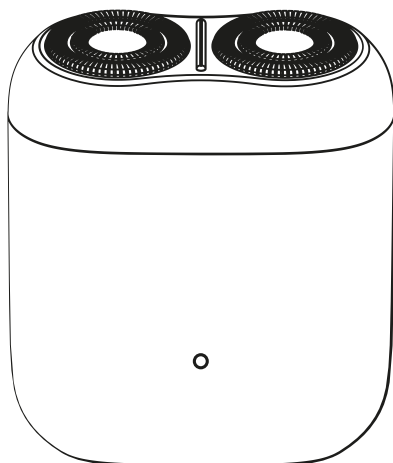

Barbeador Compacto Xiaomi Electric Shaver S200

Obrigado por escolher a Xiaomi. Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

Leia este manual atentamente antes de usar o produto e guarde-o para consultas futuras.

01. Instruções de segurança

AVISO:

- Se o barbeador cair acidentalmente, verifique se a cabeça de corte está danificada antes de utilizá-lo e se o som emitido durante o funcionamento está normal.
- Antes de carregar, certifique-se de que o corpo do barbeador, especialmente a porta de carregamento, estejam secos.
- Não deixe o barbeador sem supervisão durante um longo período enquanto estiver carregando. Não o carregue por mais de 24 horas.
- Este barbeador possui uma bateria recarregável integrada. Não o exponha ao fogo nem a altas temperaturas durante o carregamento, uso ou armazenamento.
- Não desmonte o corpo do barbeador para substituir a bateria. O barbeador possui uma bateria não substituível.
- Não coloque nem insira objetos estranhos no barbeador.
- Não modifique nem tente reparar o barbeador por conta própria.
- Este produto possui uma bateria integrada e não deve ser descartado junto com o lixo doméstico comum. Descarte o produto de acordo com as informações apresentadas na seção "Descarte ecológico" deste manual.

- Não permita que crianças realizem a limpeza e a manutenção do barbeador sem a supervisão de um responsável.
- Mantenha o barbeador fora do alcance de crianças e supervisione-as para garantir que não o utilizem como brinquedo.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas, incluindo crianças, com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Antes de limpar o barbeador com água, certifique-se de que o cabo de carregamento esteja desconectado. Caso o cabo esteja conectado ao barbeador, desconecte-o antes de iniciar a limpeza.
- Este aparelho destina-se exclusivamente ao uso doméstico.
- O aparelho deve ser alimentado somente com uma fonte de alimentação de tensão extrabaixa de segurança correspondente à especificação indicada no aparelho.

AVISO:

Se o cabo de carregamento estiver conectado ao barbeador, desconecte-o antes de realizar a limpeza com água.

Cuidados:

- Pare de utilizar o cabo de carregamento se ele estiver danificado ou não estiver funcionando corretamente.
- Se o barbeador não for utilizado por um longo período, carregue-o completamente pelo menos uma vez a cada 6 meses.

AVISO:

Utilize somente uma fonte de alimentação externa homologada e com as seguintes especificações: saída nominal de 5 V = 1 A (vendida separadamente).


Notas:

- Se o barbeador não for utilizado por um longo período, recomenda-se carregá-lo completamente e enxaguar bem a cabeça de corte antes de utilizá-lo.
- O barbeador destina-se ao uso individual.
- Após o uso diário ou durante viagens, o barbeador deve ser guardado na bolsa de armazenamento para proteção.
- Carregue, utilize e armazene o barbeador em temperaturas entre 5 °C e 35 °C.
- Não enrole o cabo de carregamento ao redor do barbeador para evitar danos ao cabo.
- O barbeador destina-se exclusivamente à remoção de pelos faciais. Recomenda-se não utilizá-lo na cabeça ou em outras partes do corpo.
- O corpo do barbeador foi aprovado no teste de resistência à água IPX7. Pode ser lavado com água ou enxaguado sob água corrente, mas não deve ser deixado de molho.



Adequado para limpeza
sob água corrente.

02. Visão geral do produto

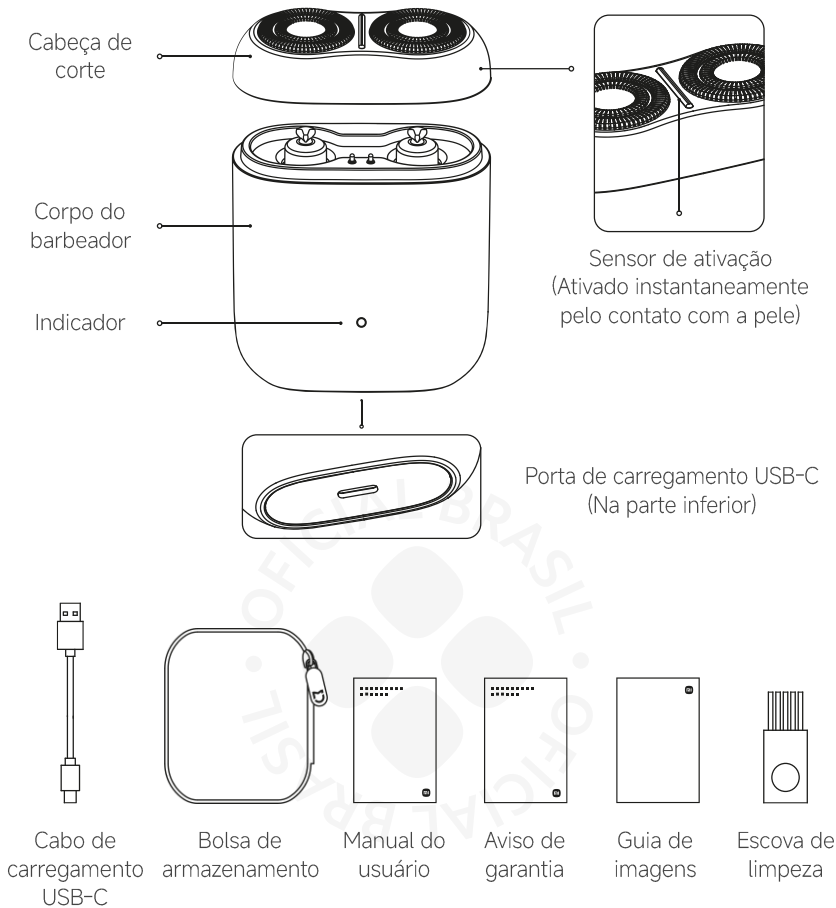

Nota:
As ilustrações do produto e dos acessórios apresentadas neste manual são apenas para referência. O produto real e suas funções podem variar devido a melhorias e atualizações do produto.

03. Como utilizar

Ligando/desligando

O barbeador ligará automaticamente assim que a cabeça de corte entrar em contato com a pele e desligará um segundo após ser retirada da pele.

Método de barbear

Aplique uma leve pressão e mova o barbeador lentamente em movimentos circulares sobre o rosto. É possível obter um resultado eficiente sem precisar passar repetidamente pela mesma área.




Notas:

- O uso inadequado do barbeador pode danificar facilmente a cabeça de corte. Antes de usar, verifique se a cabeça de corte está em boas condições e se o barbeador está funcionando normalmente. Se a cabeça de corte estiver danificada, interrompa o uso do barbeador.
- Durante os primeiros usos, é normal que a pele fique levemente irritada. Recomenda-se utilizar o barbeador regularmente por três semanas (pelo menos três vezes por semana) para permitir que a pele se adapte rapidamente.

04. Indicação do nível da bateria

Para carregar o barbeador, conecte a porta USB do cabo de carregamento a um carregador e, em seguida, conecte a ponta USB-C do cabo à porta de carregamento do barbeador. O indicador ficará piscando durante o carregamento. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador permanecerá aceso.

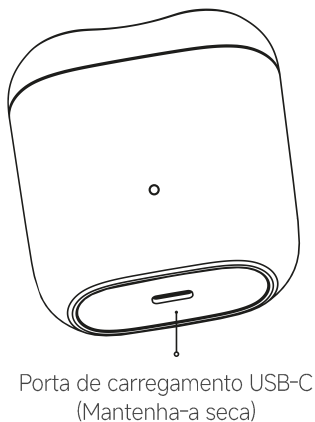

Descrição dos status do indicador

Nível da bateria durante o carregamento	Status do indicador
0% – 99%	Piscando
100%	Aceso continuamente

Nível da bateria durante o uso	Status do indicador
10%-100%	Aceso continuamente
<10%	Piscando continuamente (bateria fraca, é necessário carregar)
0%	Pisca 5 vezes e depois apaga (não é possível ligar o barbeador; é necessário carregá-lo)

Notas:


- Quando não for possível ligar o barbeador devido ao nível baixo da bateria, serão necessários aproximadamente 60 minutos para carregá-lo completamente.
- Quando totalmente carregado, o barbeador pode ser utilizado por aproximadamente 60 minutos.
- Carregue o barbeador imediatamente quando o nível da bateria estiver baixo.

05. Cuidados e manutenção


Para manter o barbeador funcionando com o melhor desempenho, limpe-o após cada uso. Depois de ligar o barbeador, se o indicador piscar 4 vezes e depois apagar, isso significa que há muitos pelos acumulados dentro do barbeador, o que pode afetar seu funcionamento normal. Limpe-o imediatamente.

AVISO:



Antes de limpar o barbeador, certifique-se de que ele esteja desligado e não esteja conectado ao cabo de carregamento.

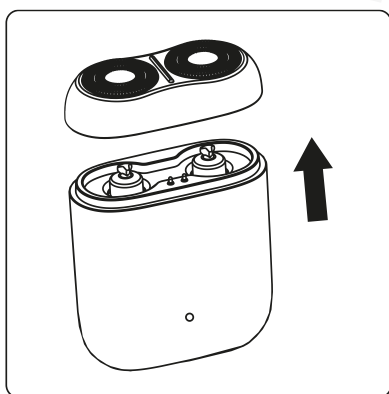

1. Puxe a cabeça de corte para cima para removê-la do barbeador.

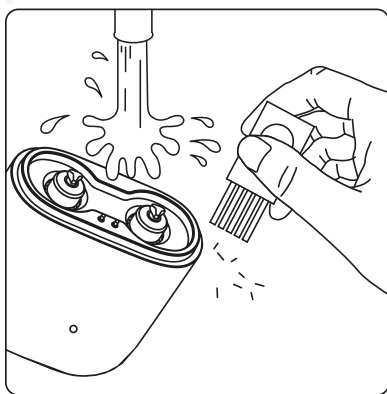

2. Enxágue ou utilize a escova de limpeza para limpar o corpo do barbeador.

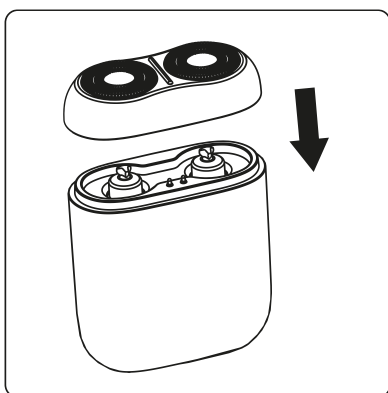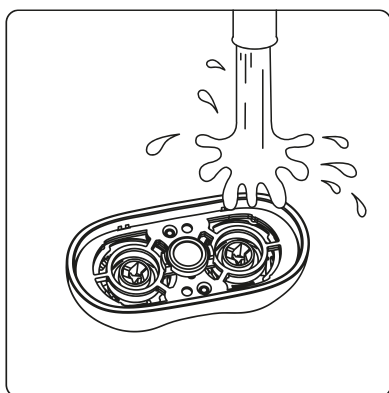

3. Vire a cabeça de corte de cabeça para baixo e enxágue-a com água. Não use toalha ou papel-toalha para secá-la.

4. Aguarde até que a cabeça de corte e o corpo do barbeador estejam completamente secos antes de encaixar novamente a cabeça de corte no corpo do barbeador.

Notas:

- Recomenda-se substituir a cabeça de corte a cada 6 meses para garantir o bom desempenho do barbeador.
- Evite molhar a porta de carregamento localizada na parte inferior do corpo do barbeador durante a limpeza.
- É normal que o barbeador seja ativado durante o enxágue. Seque-o completamente antes de utilizá-lo.

06. Solução de problemas

Problemas	Causas possíveis	Soluções
O resultado do barbear não é satisfatório.	A cabeça de corte está desgastada ou danificada.	Substitua por uma cabeça de corte original.
	O barbeador está obstruído com pelos.	Limpe bem a cabeça de corte.
	O nível da bateria está baixo.	Carregue o barbeador.

Há irritação ou reação alérgica na pele após o barbear.	A pele precisa de um determinado período para se adaptar ao barbeador.	Os sintomas geralmente desaparecem após 2 a 3 semanas de uso.
	A cabeça de corte está desgastada ou danificada.	Substitua por uma cabeça de corte original.
O barbeador funciona por menos de 60 minutos com uma carga completa.	O motor está sobrecarregado porque o barbeador não foi limpo por um longo período.	Limpe bem a cabeça de corte.
	Há um problema com a bateria do barbeador.	Entre em contato com a equipe de assistência pós-venda.
Após ser ligado, o indicador pisca 4 vezes e depois apaga.	O barbeador não é limpo há muito tempo.	Limpe bem a cabeça de corte.
	A cabeça de corte não está instalada corretamente ou está obstruída por objetos estranhos.	Reinstale a cabeça de corte ou remova os objetos estranhos.
Após ser ligado, o indicador pisca continuamente ou pisca 5 vezes e depois apaga.	O nível da bateria está baixo.	Carregue o barbeador.
O barbeador não funciona após ser ligado.	A bateria está descarregada.	Carregue o barbeador.
	A placa de circuito está danificada.	Entre em contato com a equipe de assistência pós-venda.

	O sensor de ativação não está funcionando.	Entre em contato com a equipe de assistência pós-venda.
O barbeador não pode ser carregado e o indicador não acende.	O contato de carregamento está inadequado.	Desconecte e reconecte o cabo de alimentação do barbeador e da fonte de alimentação.
	A parte interna do barbeador está danificada.	Entre em contato com a equipe de assistência pós-venda.

Nota:

Se o problema persistir após tentar as soluções acima, entre em contato com a equipe de assistência pós-venda.

07. Especificações técnicas

Nome	Electric Shaver
Modelo	S200
Tensão nominal	3,7 V ---
Potência nominal	3 W
Tensão de carregamento	5 V ---
Corrente de carregamento	1 A
Tempo de carregamento	Aprox. 60 minutos
Método de carregamento	USB-C
Dimensões do produto	56 × 63 × 27 mm
Grau de proteção IP	IPX7

08. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente.

Os produtos Xiaomi distribuídos pela **DL** podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A **DL**, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

greeneletron.org.br/lista-completa

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

greeneletron.org.br/onde-descartar

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

sistema.gmclog.com.br/info/green

09. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A **DL** oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: **checkmi.dl.com.br**



Fale conosco pelo WhatsApp adicionando nosso número **0800 031 4201**. Caso prefira, nos ligue neste mesmo número ou aponte sua câmera para o QR Code.

 **www.dl.com.br**

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.