



Manual do usuário

Barbeador Xiaomi Electric Shaver S301



Sumário


01. Instruções de segurança	3
02. Visão geral do produto	4
03. Como utilizar	5
04. Cuidados e manutenção	8
05. Solução de problemas	10
06. Especificações técnicas	12
07. Descarte ecológico	13
08. Canais de atendimento	14



Obrigado por escolher um produto Xiaomi.
A Xiaomi trabalha com inovação para tornar
a tecnologia acessível a todos.

**⚠️ Leia este manual cuidadosamente antes de
usar o produto e guarde-o para futuras referências.**

Este manual se aplica apenas aos produtos
importados e distribuídos no território brasileiro
pela DL Comércio e Indústria de Produtos
Eletrônicos Ltda. (DL), distribuidora reconhecida
como oficial pela XIAOMI Corporation.

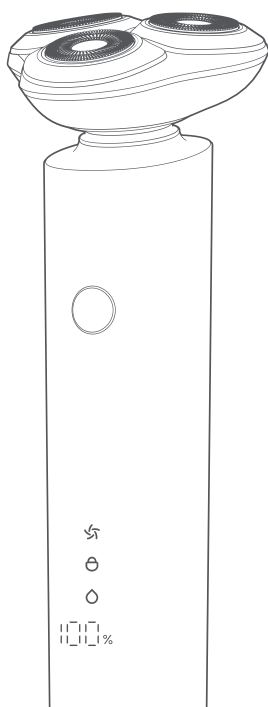

Barbeador Xiaomi Electric Shaver S301

Obrigado por escolher a Xiaomi. Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

Leia este manual atentamente antes de usar o produto e guarde-o para consultas futuras.

01. Instruções de segurança

AVISOS

- Mantenha o aparelho seco.
- Desconecte o barbeador do cabo de alimentação antes realizar a limpeza ou manutenção do aparelho.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas, incluindo crianças, com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Este aparelho possui uma bateria que não pode ser substituída.
- Para recarregar a bateria, utilize somente fontes de alimentação homologadas pela ANATEL.

CUIDADOS


- A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Não carregue o barbeador em ambientes úmidos.
- Não desmonte o corpo do barbeador para substituir a bateria.
- Não modifique nem tente reparar o barbeador por conta própria.

- O aparelho não é adequado para uso durante o banho.
- Não exponha o aparelho ou a bateria a temperaturas excessivamente altas.
- Evite que objetos metálicos entrem em contato com a porta USB que carrega a bateria, pois isso pode causar um curto-circuito.
- Carregue, utilize e armazene o barbeador em temperaturas entre 5 °C e 35 °C.



Adequado para limpeza
sob água corrente.

02. Visão geral do produto

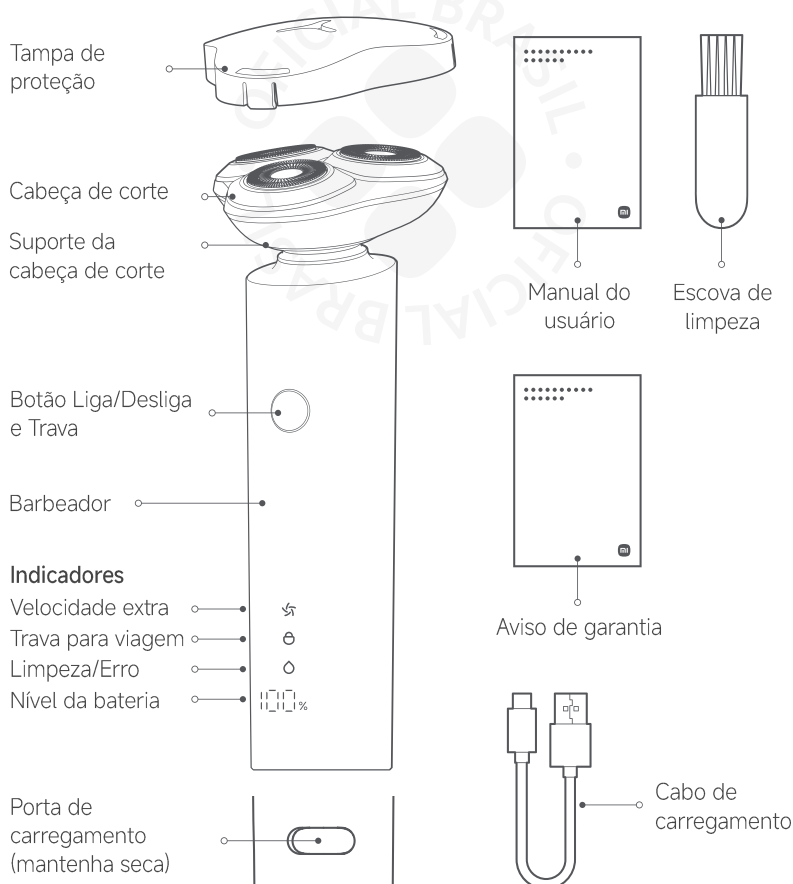

Observação:

As ilustrações do produto, dos acessórios e da interface do usuário apresentadas neste manual são apenas para fins de referência. O produto e suas funções podem variar devido a melhorias realizadas no produto.

03. Como utilizar

Observações:

- É normal que a pele fique levemente irritada após os primeiros usos. Recomenda-se utilizar o barbeador regularmente, pelo menos 3 vezes por semana, durante 3 semanas, para permitir que a pele se adapte o máximo possível.
- O uso inadequado do barbeador pode danificar a tela de corte e a cabeça de corte. Antes de cada uso, verifique se as telas e a cabeça de corte estão intactas. Interrompa imediatamente o uso se encontrar qualquer dano.

Ligando/desligando

- **Ligar/desligar:** pressione o botão Liga/Desliga.
- Quando o barbeador for ligado, os indicadores de limpeza/erro, trava para viagem e velocidade extra acenderão e apagarão em sequência. Em seguida, o indicador de velocidade extra permanecerá aceso ou apagado de acordo com a configuração selecionada.
- O indicador de nível da bateria exibirá o nível atual da bateria. Quando o barbeador for desligado, todos os indicadores se apagarão.

Ajustando a velocidade

- Na primeira vez que o barbeador for ligado, a velocidade inteligente será selecionada por padrão. Nas próximas vezes, o barbeador iniciará com a última configuração de velocidade utilizada antes de ser desligado.

- Com o barbeador ligado, pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga por 1 segundo para alternar entre as duas configurações de velocidade: **velocidade extra** (indicador de velocidade extra aceso) e **velocidade inteligente** (indicador de velocidade extra apagado).
- **Velocidade inteligente:** quando selecionada, o barbeador normalmente funciona na velocidade de rotação padrão. Ao detectar pelos mais densos, o barbeador aumenta automaticamente a velocidade de rotação e a mantém elevada por 10 segundos.
- **Velocidade extra:** quando selecionada, o barbeador mantém uma velocidade de rotação elevada durante o uso. Essa configuração é adequada para remover rapidamente pelos mais densos.



Observação:

Aplique uma pressão suave e barbeie o rosto lentamente, realizando movimentos circulares.

Não é necessário passar repetidamente pelo mesmo local para obter um barbear mais rente. Para obter melhores resultados, recomenda-se realizar o barbear com a pele seca.

Trava de viagem

Este barbeador possui uma trava para viagem que evita que seja ligado acidentalmente enquanto estiver dentro da bagagem.

- **Ativando a trava para viagem:** com o barbeador desligado, pressione e mantenha pressionado o botão

Liga/Desliga por 2,5 segundos, até que o motor pare para indicar que a trava foi ativada. O indicador da trava para viagem piscará por 3 segundos e depois apagará.

- **Desativando a trava para viagem:** pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga por 2,5 segundos. O indicador da trava para viagem piscará por 3 segundos e depois apagará, e o motor funcionará, indicando que a trava para viagem foi desativada.



Observação:

Quando a trava para viagem estiver ativada, ao pressionar o botão Liga/Desliga, o indicador da trava para viagem piscará, mas o motor não será acionado.

Indicador do nível de bateria

Para carregar o barbeador, conecte a extremidade USB do cabo de carregamento à uma fonte de alimentação e a extremidade USB-C à porta de carregamento do barbeador.

Durante o carregamento, o indicador de nível da bateria aumentará gradualmente. Quando o barbeador estiver totalmente carregado, o indicador permanecerá em "100%".

Em uso	Nível da bateria	Status do Indicador
	6%–100%	Aceso continuamente
	≤5%	Piscando
	0%	Não é possível ligar
Carregando	0%–99%	Piscando gradualmente
	100%	Aceso continuamente

Quando não for possível ligar o barbeador devido à bateria fraca, serão necessárias aproximadamente 2 horas para uma carga completa. Após uma carga completa, o barbeador pode ser utilizado por aproximadamente 1,5 hora.

Carregue o barbeador quando a bateria estiver fraca. Se o aparelho não for utilizado por um longo período, carregue-o completamente pelo menos uma vez a cada 6 meses.

Observação:

O barbeador permite o uso durante o carregamento. Quando a bateria estiver fraca, o barbeador pode ser utilizado enquanto estiver conectado ao cabo de carregamento.




CUIDADO

Nunca conecte ou utilize o barbeador durante o banho ou quando a porta de carregamento estiver molhada.

04. Cuidados e manutenção

Se o indicador de limpeza/erro piscar por 5 segundos e depois apagar enquanto o indicador de nível da bateria estiver aceso após ligar o barbeador, limpe o aparelho. O indicador de limpeza/erro piscará automaticamente por 5 segundos a cada 15 minutos de uso para lembrar o usuário de limpar regularmente o acúmulo de pelos no barbeador.




1. Certifique-se de que o barbeador esteja desligado e não esteja sendo carregado antes de realizar a limpeza.

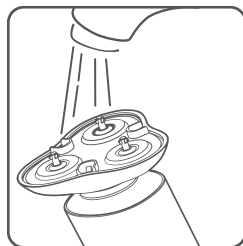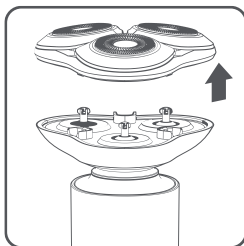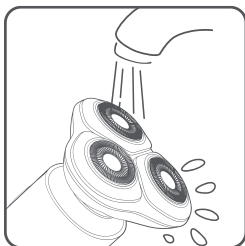

2. Enxágue a cabeça de corte em água corrente. Recomenda-se utilizar água morna.

3. Puxe a cabeça de corte para cima e retire-a do suporte.

4. Enxágue o suporte da cabeça de corte ou utilize a escova de limpeza para remover os pelos e resíduos.

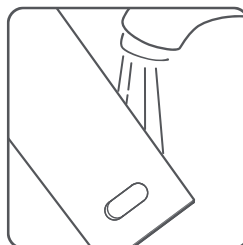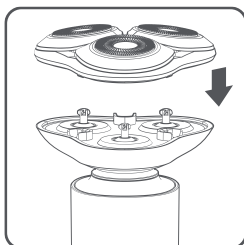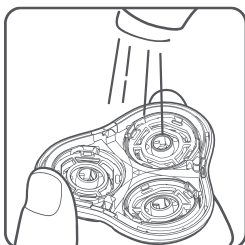

5. Vire a cabeça de corte de cabeça para baixo e enxágue a parte interna em água corrente. Recomenda-se utilizar água morna. Não use toalhas ou papel-toalha para limpar a cabeça de corte.

6. Seque completamente o barbeador e, em seguida, encaixe novamente a cabeça de corte no suporte.

- Observação:** Durante a limpeza do barbeador, utilize a tampa de proteção para cobrir a porta de carregamento. Certifique-se de que a porta de carregamento esteja completamente seca antes de conectar o cabo para carregar o aparelho.



O barbeador pode ser lavado em água corrente. Para manter a porta de carregamento seca, certifique-se de que ela esteja devidamente fechada.

Observação:

Para garantir o desempenho do barbeador, recomenda-se substituir a cabeça de corte a cada **2 anos**. Para adquirir uma cabeça de corte de reposição, consulte os canais de vendas oficiais da Xiaomi no Brasil.

05. Solução de problemas

Problema	Causa	Solução
O barbear não está satisfatório.	A cabeça de corte está danificada ou desgastada.	Substitua por uma cabeça de corte original.
	A cabeça de corte está obstruída por pelos.	Limpe completamente a cabeça de corte.
	A bateria está fraca ou descarregada.	Conecte o cabo de carregamento para carregar o barbeador.
O barbeador não funciona ao pressionar o botão Liga/Desliga.	O botão Liga/Desliga não está funcionando.	Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente.
	A trava para viagem está ativada.	Pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga por 2,5 segundos para desativar a trava.
Os indicadores não funcionam normalmente ou não acendem	O barbeador precisa ser carregado devido à bateria fraca.	Carregue o barbeador.
	A placa de circuito está danificada.	Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente.

A pele fica irritada após o barbear.	A cabeça de corte está danificada ou desgastada.	Substitua por uma cabeça de corte original.
	A pele precisa de um período de adaptação ao barbeador.	A irritação da pele diminuirá após 2 a 3 semanas de uso.
O barbeador não carrega.	O barbeador está danificado	Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente.
	A temperatura do ambiente de carregamento está muito baixa ou muito alta.	Carregue o barbeador em um ambiente com temperatura entre 5 °C e 35 °C.
A autonomia é inferior a 60 minutos após uma carga completa.	A carga do motor aumentou porque a cabeça de corte não é limpa há muito tempo.	Limpe completamente a cabeça de corte.
	Há um problema com a bateria do barbeador.	Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente.
O indicador de limpeza/erro pisca por 5 segundos após ligar o barbeador.	A cabeça de corte não é limpa há muito tempo.	Limpe completamente a cabeça de corte.
	A cabeça de corte não está instalada corretamente.	Reinstale a cabeça de corte corretamente.

06. Especificações técnicas

Nome	Xiaomi Electric Shaver S301
Modelo	S301
Porta de carregamento	USB-C
Tensão de operação	3,7V =
Potência de operação	3W
Entrada	5V = 1A
Tempo de carregamento	Aprox. 2h
Classificação IP	IPX7



07. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente.

Os produtos Xiaomi distribuídos pela **DL** podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A **DL**, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

greeneletron.org.br/lista-completa

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

greeneletron.org.br/onde-descartar

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

sistema.gmclog.com.br/info/green

08. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A **DL** oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: **checkmi.dl.com.br**



Fale conosco pelo WhatsApp adicionando nosso número **0800 031 4201**. Caso prefira, nos ligue neste mesmo número ou aponte sua câmera para o QR Code.

 **www.dl.com.br**

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.