



Manual do usuário

# Aparador de pelos Xiaomi Soocas Vibrissac Scissor



## Sumário

<b>01.</b> Informações de uso	03
<b>02.</b> Visão geral do produto	04
<b>03.</b> Instruções de uso	04
<b>04.</b> Inserindo e removendo as pilhas	05
<b>05.</b> Limpeza e Manutenção	06
<b>06.</b> Solução de problemas	07
<b>07.</b> Especificações técnicas	08
<b>08.</b> Avisos	08
<b>09.</b> Descarte ecológico	09
<b>10.</b> Canais de atendimento	10



Obrigado por escolher a Xiaomi.  
Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

**⚠ Leia cuidadosamente este manual antes do primeiro uso e guarde para referências futuras.**




Aparador de pelos Xiaomi ENCHEN Boost

## 01. Informações de uso

- Este produto é de uso pessoal e não recomendamos que seja compartilhado entre mais usuários.
- Leia atentamente este manual do proprietário antes de usar e guarde-o com cuidado.
- Não use este produto em ambientes de alta temperatura e calor.
- Se o produto estiver deformado ou danificado, pare de usá-lo para evitar acidentes.
- Este produto não deve ser utilizado nos olhos, pálpebras, aurículas, pescoço, veias e parte sensíveis do corpo, pois pode causar danos à sua pele.
- Não utilize o produto na região das peles que possuem feridas e cicatrizes, regiões que receberam cirurgias em geral, incluindo cirurgia plástica e rinoplastia.
- Não submeta o produto em contato com líquidos químicos e água corrente.
- Se sua pele apresentar dor ou anormalidade, pare de usar imediatamente.
- Mantenha o produto limpo e desligado.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças.
- Não é permitido o uso do produto por crianças.
- Não utilize o produto próximo ao material inflamável (álcool, gasolina, removedor de esmalte, spray, entre outros).
- O produto não é à prova d'água. Não guarde no banheiro ou em outros locais com alta umidade.
- Não desmonte ou repare o produto você mesmo. Entre em contato com o serviço de pós-venda.
- Não é recomendado o uso do produto em pessoas alérgicas, com doenças de pele, dermatite, alergias na pele e queimaduras solares graves, com lesões na pele, eczema, inchaço etc.

## 02. Visão geral do produto

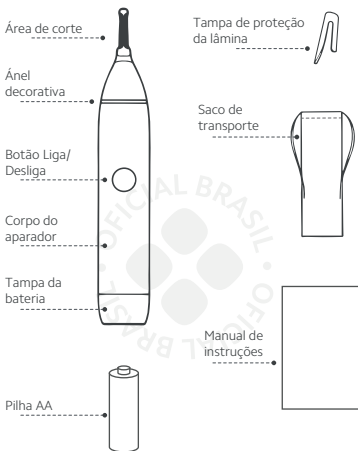

## 03. Instruções de uso

### Inicializando o dispositivo:

Remova a tampa de proteção da lâmina e toque no botão Liga/Desliga para iniciar o aparelho.

### **Aparando os pelos do nariz:**

Insira cuidadosamente a lâmina na região nasal e faça movimentos lentos e suaves, gire e movimente para frente e para trás para remover qualquer excesso de pelos.



### **Importante:**

Não insira a lâmina por mais de 10 mm dentro da região auricular, pois pode causar danos.

### **Aparando a sobrancelha, pezinho e cantos do cabelo:**

Coloque a lâmina sobre a área que será aparada e mova lentamente o produto sobre a pele na direção oposta ao crescimento da pele/cabelo.



### **Nota:**

Não force o aparador de pelos contra a pele.

## **04. Inserindo e removendo as pilhas**

Para abrir a tampa, gire a tampa inferior da bateria para direção esquerda até que os indicadores estejam alinhados. Para fechar, encaixe a tampa e gire para direção direita para travar.



**Nota:**

Este produto é compatível com pilhas AA.

## 05. Limpeza e Manutenção

Antes de limpar, desligue o aparador usando o botão Liga/Desliga.

Para desmontar a lâmina, gire para direita até o indicador e puxe.



- Lave a lâmina com água corrente;
- Limpe o excesso de água das peças com toalhas de lã ou papel;
- Deixe secar naturalmente por 30 minutos e depois coloque de volta;

**Nota:** Este aparador não é à prova d'água. Não lave o corpo do aparador com água.

- Antes de usar, recomendamos que adicione um pouco de óleo lubrificante na área de corte do aparador. (O óleo

lubrificante não acompanha o produto).

- Utilize a escova de limpeza para remover todos os pelos do aparador e do pente.

**Notas:**

- Utilize as duas mãos para remover ou recolocar a lâmina no aparador, evitando assim com que o aparador ou a lâmina caia e quebre.
- A vida útil do aparador está relacionada diretamente à quantidade de vezes que é feito a manutenção.
- Durante o uso, é normal que a área de corte do aparador se aqueça levemente. Esse fator não afeta o funcionamento do produto.

## 06. Solução de problemas

<b>Mau funcionamento</b>	<b>Causa da falha</b>	<b>Solução</b>
Não liga	Falha no botão Liga/Desliga	Enviar o produto para assistência
	Pilha descarregada	Troque a pilha por uma nova
	Falha no circuito	Enviar o produto para assistência
Lâmina não gira	Pilha descarregada	Troque a pilha por uma nova
	Contatos plásticos danificados	Enviar o produto para assistência
	Falha no circuito	Enviar o produto para assistência



## 07. Especificações técnicas

Modelo: Aparador de pelos Xiaomi Soocas Vibrissac

Scissors N1

Cor: Branco

Velocidade: 10.000 rpm

Tipo de alimentação: 1x pilha AA

Potência: 2W

Material: Plástico ABS.

## 08. Avisos

- Este aparador passou por rigorosos processos de testes e inspeções de qualidade.
- Não abra o aparador de pelos para efetuar reparos. Apenas lojas certificadas estão autorizadas a efetuar a devida manutenção no produto.
- Procure uma assistência autorizada para efetuar qualquer tipo de reparo.
- A garantia não cobre defeitos por mau uso.
- Este produto não é a prova d'água.
- Mantenha o produto em um local seco.
- Não utilize o produto no banho.
- Procure um ponto de coleta em sua cidade para efetuar o descarte do lixo eletrônico.
- Este produto funciona com pilha, não exponha a altas temperatura-dos.
- Utilize o produto em temperaturas entre 5°C a 35°C.
- Não utilize o produto com o pente quebrado ou danificado.
- Não desmonte o produto.
- Não deixe o produto cair.
- Mantenha fora do alcance de crianças ou pessoas que possuam algum transtorno mental.
- Este produto não deve ser usado em animais.

## 09. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. A DL Eletrônicos, distribuidora oficial dos produtos Xiaomi no Brasil, em parceria com a Green Eletron, gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

**<https://greeneletron.org.br/lista-completa>**

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

**[greeneletron.org.br/localizador](https://greeneletron.org.br/localizador)**

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

**[sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2](https://sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2)**

## 10. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo whatsapp adicionando nosso numero **0800 031 4201**. Caso prefira, nos ligue neste mesmo número ou aponte sua câmera para o QR Code.

 [www.dl.com.br](http://www.dl.com.br)

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,  
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

---

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.