



Caixa de Som Bluetooth Xiaomi 4W à prova d'água

Manual do Usuário

Sumário


1. Visão Geral do Produto
2. Como usar o produto
3. Conectando a outros dispositivos
4. Função estéreo sem fio
5. Como usar o botão físico
6. Precauções
7. Especificações Técnicas
8. Descarte Ecológico
9. Canais de Atendimento

Obrigado por escolher a Xiaomi. Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

Leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto e guarde-o para futuras referências.



1 - Visão Geral do Produto

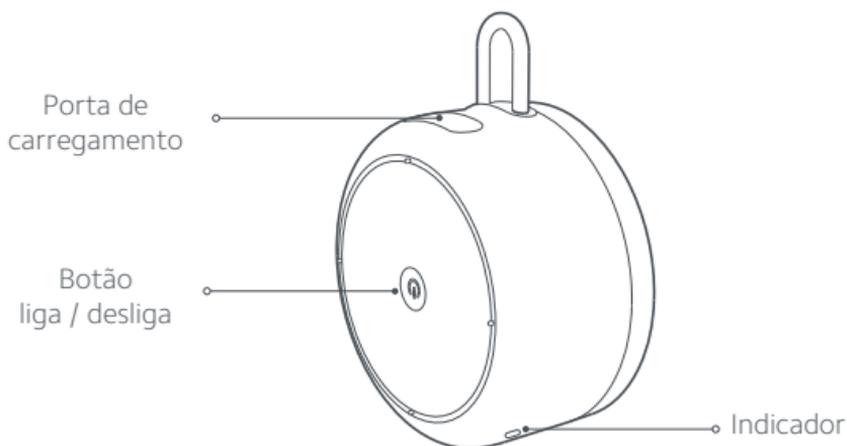

2 - Funções do carregador

Carregamento

Quando a caixa de som estiver desligada e em processo de carregamento, o indicador LED fica laranja. Quando a carga estiver completa, o indicador se apaga para avisar o usuário que o produto está totalmente carregado. Quando o alto-falante estiver ligado com a bateria fraca, o indicador começará a piscar na cor laranja. Se isso acontecer, basta recarregar o produto assim que possível.

Ligando

Pressione e segure o botão de Liga/desliga por 2 segundos. O indicador LED ficará na cor azul por 1 segundo e a caixa de som Bluetooth portátil será ligada. Ao ser ligado pela primeira vez, o produto automaticamente aguardará por uma conexão.

Desligando

Pressione e segure o botão de Liga/Desliga por 2 segundos para desligar a caixa de som.

Reiniciando

Se houver algum problema com o som, com o Bluetooth ou carregamento, pressione o botão de Liga/Desliga por 12 segundos para reiniciar a caixa de som. Quando a reinicialização acabar, o indicador ficará aceso na cor laranja por 1 segundo.

3 - Conectando a outros dispositivos

Conectando a um outro dispositivo

Pressione e segure por 2 segundos o botão de Liga/Desliga. O Indicador LED ficará azul por 1 segundo para mostrar que a caixa de som será ativada. Em seguida, o indicador LED piscará na cor azul para indicar que o caixa está aguardando conexão. Habilite o Bluetooth no seu dispositivo, selecione e conecte o "Mi Portable Bluetooth Speaker". Se uma senha for solicitada, digite '0000'. Depois que a caixa de som e o dispositivo forem conectados com sucesso, o indicador LED ficará estável na cor azul. Se a caixa de som não for conectada a um dispositivo em 30 minutos, a mesma desligará automaticamente.

Conexão automática

A caixa de som Bluetooth Xiaomi 4W será conectada automaticamente ao dispositivo Bluetooth vinculado recentemente, assim que for ligado. Se nenhum histórico de conexão for detectado ou se nenhuma conexão for realizada com sucesso, o indicador LED piscará na cor azul e a caixa de som entrará no modo espera.

Nota: Se a conexão automática com outro dispositivo falar, você precisará conectar manualmente a caixa de som ao dispositivo desejado. Utilize as configurações Bluetooth do dispositivo.

Conectando a um novo dispositivo

Verifique se a caixa de som está desligada. Para evitar que o dispositivo se conecte ao dispositivo Bluetooth pareado, pressione o botão de Liga/Desliga por 6 segundos. O indicador Led fica azul por 1 segundo. Em seguida, a caixa de som será ligada e entrará no modo de conexão em espera. Ative o Bluetooth em seu novo dispositivo e faça a conexão entre os dois.

Conexão interrompida

Quando o dispositivo estiver fora do alcance do WiFi, a conexão será interrompida. Mude o dispositivo de lugar para reconexão automática. Se a caixa de som não for conectada a nenhum dispositivo em 30 minutos, ela será automaticamente desligada. Quando o Bluetooth em seu dispositivo estiver desabilitado ou o dispositivo estiver desligado, a caixa de som entrará automaticamente em modo de espera de conexão.

4 - Função estéreo sem fio

Esta função permite que duas caixas de som Bluetooth sejam conectadas uma a outra, criando um efeito verdadeiro de som estéreo.

Ativando a Função estéreo sem fio

Método A

Conecte a caixa de som A ao seu dispositivo. Pressione o botão de

Ligar/Desliga da caixa de som A duas vezes para entrar no modo Pareamento Estéreo Sem Fio. Ligue a caixa de som B. Em seguida, verifique se a mesma não está conectada a nenhum dispositivo ou se está aguardando conexão. As duas caixas de som serão conectadas automaticamente.

Método B

Liga as duas caixas de som Bluetooth e verifique se não estão conectadas a nenhum dispositivo. Pressione duas vezes o botão de Liga/Desliga de uma das caixas. As caixas de som entrarão em pareamento estéreo sem fio e serão conectadas automaticamente. Ative a função Bluetooth em seu dispositivo e conecte-o às caixas de som.

Desativando a função

Pra desativar a função de pareamento estéreo sem fio, pressione duas vezes o botão de Liga/Desliga de qualquer uma das caixas de som.

Obs:

- Quando as caixas são conectadas com sucesso ao dispositivo, a função Estéreo sem fio é ativada. O indicador Led permanece constante na cor azul do canal direito, enquanto no canal esquerdo o Led fica piscando na cor azul. Comandos como reproduzir/pausar estão disponíveis em ambas as caixas de som.
- Quando a função Estéreo sem fio for ativada durante as chamadas, apenas a caixa de som do canal direito funcionará.

5 - Como usar o botão físico

	Recursos	Operações
	Ligando/Desligando	Pressione/segure o botão de liga/desliga por 2 segundos
Modo Chamada	Responder/Finalizar chamada	Pressione o botão de liga/desliga
	Silenciar chamar	Pressione o botão de liga/desliga duas vezes
Modo Reprodução de Música	Reproduzindo/Pausando	Pressione o botão de ligar/desliga
	Ativando/Desativando o pareamento estéreo sem fio	Pressione o botão de liga/desliga duas vezes

6 - Precauções

- Não exponha as pilhas ou baterias ao calor excessivo, à luz do sol ou fogo;
- Não substitua a bateria por outra de tipo incorreto, isso pode danificar o mecanismo de defesa da caixa de som e causar fogo, explosão, vazamento de líquido corrosivo, etc;
- Não descarte jogue a bateria no fogo, forno quente, não esmague ou corte, pois isso pode resultar em explosão;

- Deixar a bateria em um ambiente que possua alta temperatura, pode causar explosão ou vazamento de líquido/gás inflamável;
- Uma bateria exposta a pressão de ar extremamente baixa, pode resultar em explosão ou vazamento de líquido/gás inflamável;
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto;
- Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções mencionadas no tópico Descarte Ecológico.
- A temperatura ambiente máxima de operação do produto é de 40°C;
- A caixa pode ser usada em países que possuam climas tropicais;
- Nenhuma fonte de chama exposta como velas, deve ser colocada sobre o aparelho;



Para evitar possíveis danos auditivos, recomenda-se a não usar fone de ouvido em níveis elevados de volume por longos períodos.



Este símbolo indica tensão de corrente alternada (DC)

As etiquetas com informações, estão localizadas na parte inferior do aparelho.

A marca e logotipo Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e a utilização dos mesmos pela Xiaomi Inc. é feita mediante licença. Outras marcas e nomes comerciais são de seus respectivos proprietários.

Fabricado por: Xiaomi Communications, Co., Ltd.

Fabricante: Tiinlab Acoustic Technology Limited (uma empresa do Ecossistema Xiaomi)

Endereço: Tianliao, Building 1403, tianliao Industrial Área A, Rua Taoyuan, Distrito de Nanshan, Shenzhen, China.

Para obter mais informações, acesse www.mi.com

7 - Especificações Técnicas

Modelo: XMYX04WM

Peso: 190g

Entrada de carregamento: Tipo C

Entrada: 5V/1A

Conectividade sem fio: Bluetooth 5.0

Perfis de Bluetooth: HFP/A2DP/AVRCP

Dimensões do produto: 86 x 86 x 45 mm

8 - Descarte Ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. A DL Eletrônicos, distribuidora oficial dos produtos Xiaomi no Brasil, em parceria com a Green Eletron, gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

greeneletron.org.br/listacompleta

Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

greeneletron.org.br/localizador

Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2

09 - Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo whatsapp adicionando nosso numero **0800 031 4201**. Caso prefira, nos ligue neste mesmo número ou aponte sua câmera para o QR Code.

 www.dl.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras, Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.