



Manual do usuário

# Aparador de Pêlos e Barbeador Xiaomi Grooming Kit Pro



# Sumário


|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 01. Instruções de segurança | 3  |
| 02. Visão geral do produto  | 6  |
| 03. Instalação/remoção      | 8  |
| 04. Como utilizar           | 9  |
| 05. Limpeza e manutenção    | 12 |
| 06. Solução de problemas    | 13 |
| 07. Especificações técnicas | 15 |
| 08. Descarte ecológico      | 16 |
| 09. Canais de atendimento   | 17 |



Obrigado por escolher um produto Xiaomi.  
A Xiaomi trabalha com inovação para tornar  
a tecnologia acessível a todos.

**⚠️ Leia este manual cuidadosamente antes de  
usar o produto e guarde-o para futuras referências.**

Este manual se aplica apenas aos produtos  
importados e distribuídos no território brasileiro  
pela DL Comércio e Indústria de Produtos  
Eletrônicos Ltda. **(DL)**, distribuidora reconhecida  
como oficial pela XIAOMI Corporation.

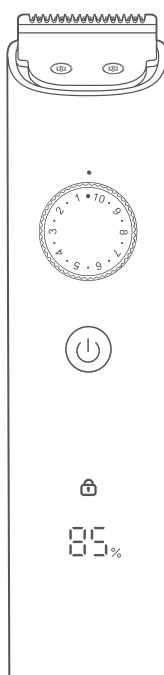

Aparador de Pêlos e Barbeador  
Xiaomi Grooming Kit Pro

**Obrigado por escolher a Xiaomi.** Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

Leia este manual atentamente antes de usar o produto e guarde-o para consultas futuras.

## 01. Instruções de segurança

### AVISOS

- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas, incluindo crianças, com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Mantenha o Grooming Kit fora do alcance de crianças. Não permita que elas brinquem com o aparelho.
- Carregue o aparelho somente com o cabo de carregamento fornecido.
- O corpo do aparador só pode ser limpo com água após desconectar o cabo de carregamento. Ao limpar o corpo do aparador, cubra a porta de carregamento para evitar a entrada de água e mantenha-a seca.
- Se o cabo de carregamento estiver danificado, ele deverá ser substituído por um cabo original adquirido do fabricante ou do serviço de atendimento ao cliente.
- Não utilize cabeças de corte ou pentes para barba danificados. Antes de usar, verifique se o Grooming Kit está danificado e se o som emitido pelo aparelho está normal.
- Antes de desligar o aparador, certifique-se de que a cabeça de corte esteja afastada do corpo humano.

- Não carregue o aparador em ambientes úmidos.
- Não desmonte o aparador para substituir a bateria. Este aparelho possui uma bateria que não pode ser substituída.
- Não puxe diretamente o cabo de carregamento ao conectar ou desconectar o plugue de carregamento.
- Este aparelho possui uma bateria interna de íons de lítio. Não desmonte, bata, comprima, perfure ou jogue a bateria no fogo. Se houver um inchaço significativo, interrompa o uso. Não deixe a bateria em ambientes com temperaturas elevadas.
- Não coloque nem insira objetos estranhos no Grooming Kit.
- Não modifique nem tente reparar o Grooming Kit por conta própria.
- Este Grooming Kit não é adequado para uso durante o banho.
- As lâminas podem ficar quentes após o uso prolongado.
- Este Grooming Kit deve ser utilizado somente para aparar barba, cabelo, pelos do corpo e pelos do nariz e das orelhas. Não o utilize para outras finalidades.
- Se entrar em contato físico com qualquer substância que possa vazar da bateria, lave imediatamente a área afetada com bastante água e procure atendimento médico.
- Este aparelho contém baterias que só podem ser substituídas por profissionais qualificados.



Este símbolo indica que o aparador pode ser lavado em água corrente.


## Cuidados

- Antes de carregar, certifique-se de que o aparador e a porta de carregamento estejam secos.
- Ao carregar, utilize uma fonte de alimentação de **5V = 1A**.
- Se o aparador não for utilizado por um longo período, carregue-o completamente pelo menos **uma vez a cada 6 meses**.

## Observações

- Este Grooming Kit destina-se exclusivamente ao uso em ambientes internos.
- Este Grooming Kit foi projetado para uso individual.
- Ao transportar o aparelho, certifique-se de que a **tampa de proteção da porta de carregamento** esteja fechada e que a **trava para viagem** esteja ativada para proteger o aparador.
- Utilize e armazene o aparelho em temperaturas entre **5 °C e 35 °C**.
- Não enrole o cabo de carregamento ao redor do aparador, pois isso pode danificar o cabo.
- O corpo deste aparador atende ao padrão **IPX7** de resistência à água e pode ser lavado com água. No entanto, **não o deixe submerso em água**.

## 02. Visão geral do produto

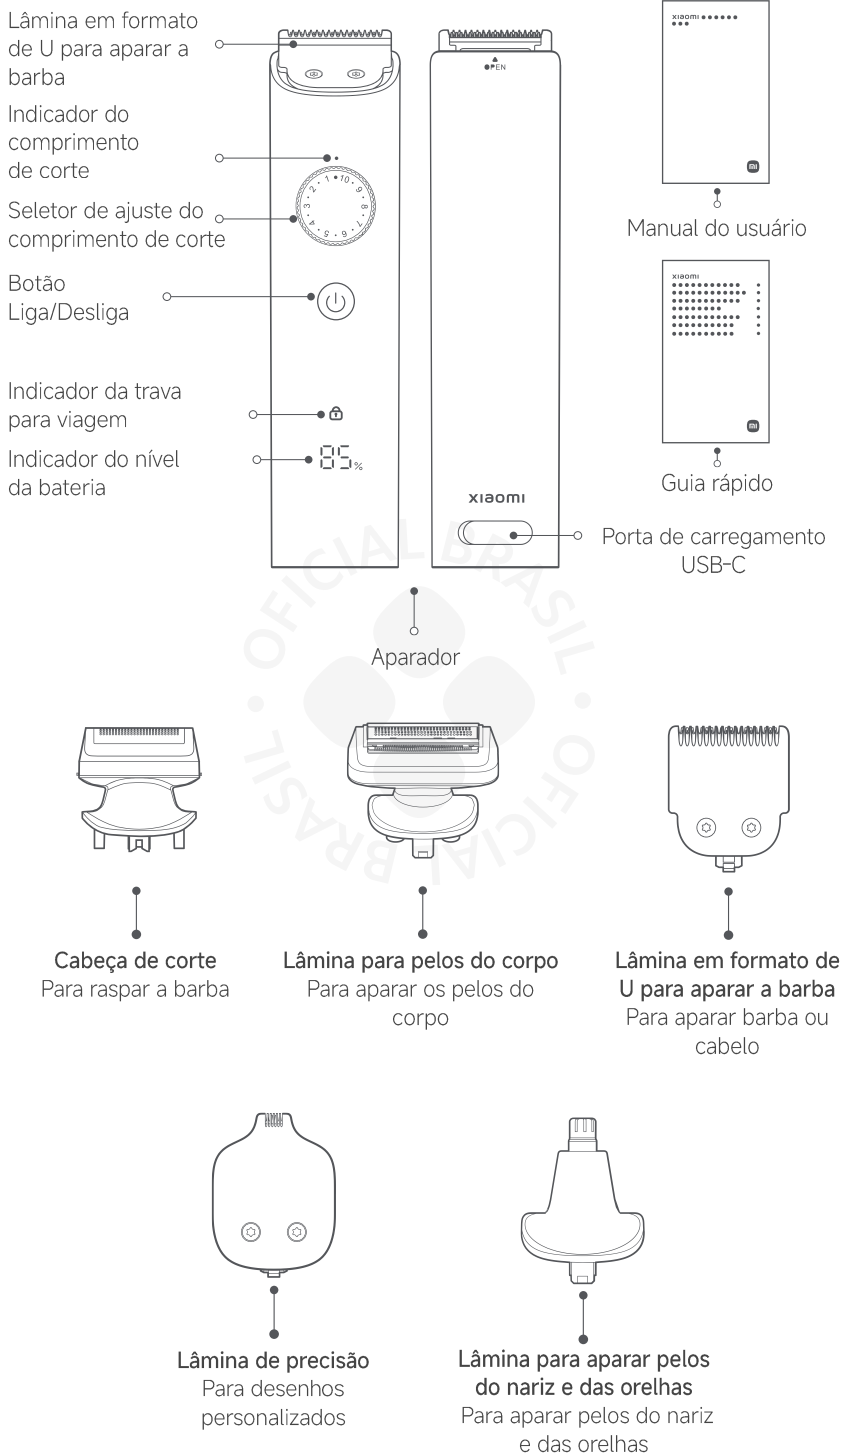



Pente para barba  
0,5-10 mm




Pente para barba  
10,5-20 mm

---


Pentes para barba (podem ser utilizados somente com a lâmina em formato de U para aparar a barba)




Escova de  
limpeza



Cabo de  
carregamento

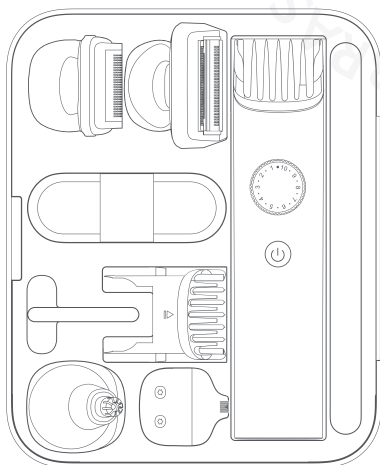

Estojo de  
armazenamento

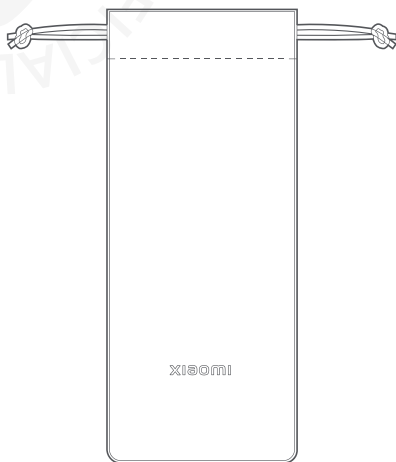

Bolsa de viagem


## 03. Instalação/remoção

### Instalando e removendo a cabeça de corte


- **Removendo a cabeça de corte:** conforme mostrado na figura, use o polegar para segurar a cabeça de corte e empurre-a por baixo para levantá-la e afastá-la do corpo do aparador.
- **Instalando a cabeça de corte:** alinhe o encaixe (A) da cabeça de corte com o encaixe (B) no corpo do aparador e, em seguida, pressione a cabeça de corte para baixo. Você ouvirá um clique quando ela estiver corretamente encaixada.

#### Observação:

Todas as cabeças de corte podem ser removidas e instaladas da mesma maneira.

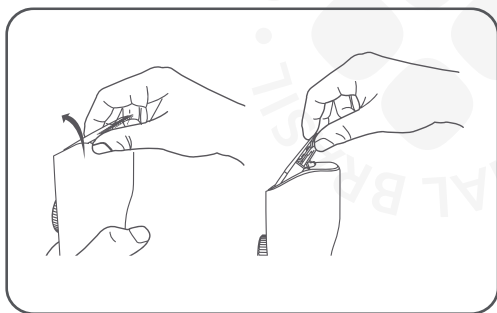


Removendo a cabeça de corte

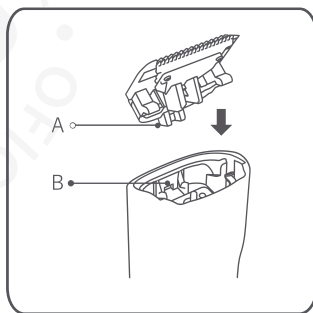

Instalando a cabeça de corte

### Instalando/removendo do pente para barba




- **Instalando o pente para barba:** encaixe o pente para barba no suporte do pente. Você ouvirá um clique quando ele estiver corretamente encaixado.
- **Removendo o pente para barba:** segure os dois lados do pente para barba e puxe-o verticalmente para cima.

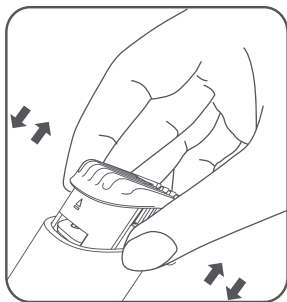


## 04. Como utilizar

### Carregamento

- Antes de carregar, certifique-se de que o aparelho esteja desligado.
- Abra a tampa de proteção da porta de carregamento USB-C, conecte a extremidade USB-C do cabo de carregamento à porta USB-C do aparelho, conecte a outra extremidade do cabo à fonte de energia (vendida separadamente) e, em seguida, conecte o adaptador à tomada.

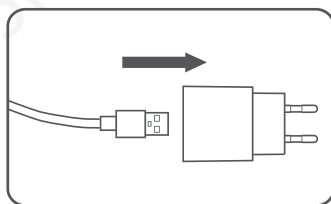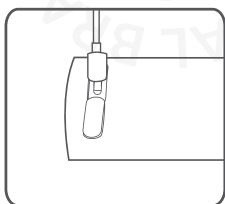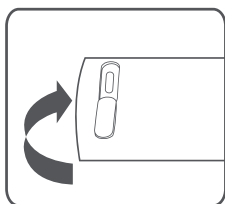

- O display de LED exibirá o nível da bateria durante o carregamento ou enquanto o aparelho estiver em uso.

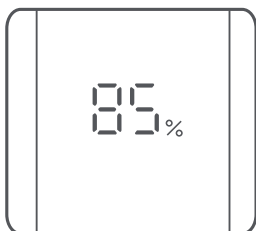

## Observações

- Quando não for possível ligar o aparador devido à bateria fraca, serão necessários aproximadamente 120 minutos para carregá-lo completamente.
- Com a carga completa, o aparador pode ser utilizado por aproximadamente 90 minutos.
- Carregue completamente a bateria antes do primeiro uso. Para garantir o melhor desempenho da bateria, nos usos seguintes, recomenda-se carregá-la completamente apenas quando estiver totalmente descarregada.
- Recomenda-se descarregar completamente e recarregar a bateria duas vezes por ano.
- Para prolongar a vida útil da bateria recarregável, desconecte o adaptador de energia assim que o aparador estiver totalmente carregado.
- Não deixe o adaptador de energia conectado à tomada por mais de 24 horas, pois isso pode causar danos ao adaptador.

## Ligando/desligando

- Pressione o botão Liga/Desliga para ligar o aparador. Após o uso, pressione o botão Liga/Desliga novamente para desligá-lo.


## Observação

O uso inadequado deste Grooming Kit pode danificar as telas e as cabeças de corte. Antes de usar, verifique se as telas e as cabeças de corte estão intactas. Interrompa imediatamente o uso do Grooming Kit se encontrar qualquer dano.

## Ajuste do pente para barba

- Gire o seletor de ajuste do comprimento de corte para ajustar o comprimento desejado. O comprimento selecionado corresponde ao tamanho dos pelos que permanecerão após o corte.

- Os dois pentes para barba oferecem **20 opções de comprimento**, com intervalos de **0,5 mm** entre cada ajuste. Esses comprimentos correspondem às 20 marcações do seletor de ajuste no corpo do aparador.

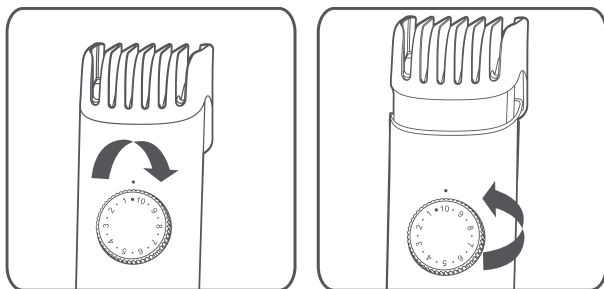

## Barbeando

- É normal que a pele fique levemente irritada após os primeiros usos. Recomenda-se utilizar o Grooming Kit durante três semanas, aproximadamente 3 vezes por semana, para permitir que a pele se adapte o mais rapidamente possível.
- Instale a cabeça de corte ou a lâmina em formato de U para aparar a barba. Instale o pente para barba adequado e ajuste-o para o comprimento desejado. Aplique uma pressão suave e mova lentamente o aparelho sobre o rosto para aparar a barba.

## Aparando pelos do nariz e das orelhas

- Após instalar a lâmina para aparar pelos do nariz e das orelhas, insira cuidadosamente a ponta da lâmina no canal nasal ou auditivo para evitar ferimentos na pele. Mova suavemente a ponta para dentro e para fora do canal nasal ou auditivo enquanto gira o aparelho para remover os pelos indesejados. Quando não houver mais som de pelos sendo cortados, o procedimento estará concluído.

- Após aparar os pelos, podem permanecer resíduos dentro dos canais nasal ou auditivo. Utilize um lenço de papel para removê-los.

## Trava para viagem

- Este aparador possui uma trava para viagem que evita que seja ligado acidentalmente.
- **Ativando a trava para viagem:** com o aparador desligado, pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga por **3 segundos**. O indicador da trava para viagem piscará **três vezes**, indicando que a trava foi ativada.

### Observações

- Quando a trava para viagem estiver ativada, ao pressionar o botão Liga/Desliga, os indicadores da trava para viagem e do nível da bateria piscarão **três vezes simultaneamente**, mas o aparador não será ligado.
- **Desativando a trava para viagem:** com a trava ativada, pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga por **3 segundos**. Os indicadores da trava para viagem e do nível da bateria piscarão **três vezes simultaneamente**, indicando que a trava foi desativada e o aparador foi ligado.

## 05. Limpeza e manutenção


### Aviso:

Antes de limpar o aparador, certifique-se de que ele não esteja sendo carregado e esteja desligado.

### Observações:

- Para garantir o funcionamento adequado, limpe o aparador após cada uso.
- Não mergulhe o aparador em água ou outros líquidos.
- Antes de limpar o aparador, desconecte-o do adaptador de energia e do cabo de carregamento.

- Antes de limpar o aparador, remova o pente para barba e a cabeça de corte removível.

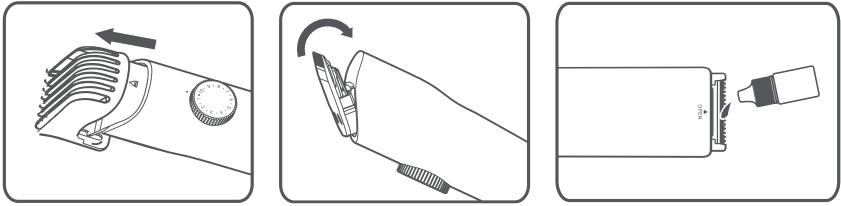

- Ao limpar o aparador, feche corretamente a tampa de proteção da porta de carregamento USB-C. Não enxágue a porta de carregamento nem a parte inferior do corpo do aparador.
- Remova cuidadosamente os pelos da cabeça de corte usando a escova de limpeza.
- Após escovar os pelos, enxágue a cabeça de corte e a lâmina com água. Não as deixe de molho em água por longos períodos.
- Após enxaguar, seque-as com um pano e mantenha a cabeça de corte seca antes de reinstalá-la.
- Recomenda-se aplicar regularmente óleo lubrificante (vendido separadamente) para manter a cabeça de corte em boas condições. Remova o excesso de óleo com um pano seco.
- Limpe o corpo do aparador com um pano macio.
- Após a limpeza, o aparelho pode ser guardado na bolsa de viagem.

## 06. Solução de problemas

| Problema                                                             | Possíveis causas                                                        | Soluções                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| O aparador funciona por menos de 90 minutos após uma carga completa. | A carga do motor aumentou porque o aparador não é limpo há muito tempo. | Limpe completamente o aparador.                           |
|                                                                      | Erro na bateria.                                                        | Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente. |

|                                                                                                 |                                                                           |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| O indicador de nível da bateria e o indicador da trava para viagem não acendem simultaneamente. | A bateria está descarregada.                                              | Carregue a bateria.                                                                          |
|                                                                                                 | A placa de circuito está danificada.                                      | Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente.                                    |
|                                                                                                 | O botão Liga/Desliga não está funcionando.                                | Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente.                                    |
| O motor não funciona após pressionar o botão Liga/Desliga.                                      | O nível da bateria exibido é 0%.                                          | Carregue a bateria.                                                                          |
|                                                                                                 | O nível da bateria exibido é 0%.                                          | Carregue a bateria.                                                                          |
|                                                                                                 | O indicador da trava para viagem está piscando.                           | Pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga por 3 segundos para desativar a trava. |
| O aparador não carrega.                                                                         | O contato de carregamento está inadequado.                                | Reconecte o aparador à fonte de alimentação.                                                 |
|                                                                                                 | O aparador está danificado internamente.                                  | Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente.                                    |
|                                                                                                 | A temperatura do ambiente de carregamento está muito baixa ou muito alta. | Carregue o aparador em uma temperatura entre <b>5°C e 35°C</b> .                             |

# 07. Especificações técnicas

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Nome                         | Grooming Kit Pro        |
| Modelo                       | XMGHT2KITLF             |
| Classificação IP             | IPX7                    |
| Porta de carregamento        | USB-C                   |
| Entrada nominal              | 5 V = 1 A               |
| Tensão/ Potência de operação | 3,7 V =/3W              |
| Tempo de carregamento        | Aproximadamente 2 horas |



## 08. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente.

Os produtos Xiaomi distribuídos pela **DL** podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A **DL**, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

**[greeneletron.org.br/lista-completa](https://greeneletron.org.br/lista-completa)**

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

**[greeneletron.org.br/onde-descartar](https://greeneletron.org.br/onde-descartar)**

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

**[sistema.gmclog.com.br/info/green](https://sistema.gmclog.com.br/info/green)**

## 09. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A **DL** oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: **checkmi.dl.com.br**



Fale conosco pelo WhatsApp adicionando nosso número **0800 031 4201**. Caso prefira, nos ligue neste mesmo número ou aponte sua câmera para o QR Code.

 **www.dl.com.br**

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,  
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

---

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.