



Bem-vindo ao Xiaomi Mi A3



Botões de
Volume



Botão
Liga/
Desliga



Entrada USB Tipo-C

POR FAVOR, LEIA COM ATENÇÃO, O GUIA DE INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O SMARTPHONE.

- Podem haver cobranças adicionais referentes à utilização de dados tais como mensagens, transferências, downloads, atualizações ou uso de serviços de localização, dependendo do plano de dados. Recomendamos a utilização da função Wi-Fi para grandes transferências de dados.
- Siga as recomendações e instruções de uso de aparelhos eletrônicos em locais proibidos, como em aviões, ambientes particulares e hospitais.
- Aplicativos instalados no aparelho, estão sujeitos a atualizações periódicas e podem deixar de ter suporte sem aviso prévio. Para suporte aos aplicativos, contate os desenvolvedores ou distribuidores específicos.
- Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais pode resultar em mau funcionamento do aparelho e corrompimento ou perda de dados, além da perda de garantia.
- Alguns conteúdos podem apresentar diferenças de funcionalidades em seu dispositivo de acordo com a região, provedor de serviços ou software do dispositivo.



Para evitar possíveis danos à audição, não ouça som em volume alto no dispositivo durante muito tempo. Tenha cuidado ao manter o dispositivo próximo do ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

MIUI

Vem instalado no Mi A3, o sistema operacional Android One™. Desenvolvido com base no Android, oferece sistema Android puro, proporcionando mais armazenamento, melhor desempenho, economia de dados móveis e segurança.

Para mais informações, acesse:

www.android.com/intl/one/



COMO INSIRO OS CARTÕES SIM E MICROSD?

Para ativar o serviço telefônico, insira um ou dois cartões/chips nano SIM de sua operadora. Você também pode adicionar um cartão MicroSD (não incluso no produto).



Insira o dispositivo de abertura no orifício lateral. Em seguida, retire a bandeja.

Insira os cartões nano SIM e cartão MicroSD de sua preferência, conforme a imagem à direita. Em seguida, recoloca a bandeja no aparelho.

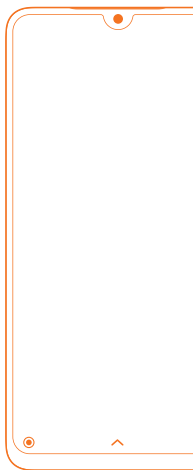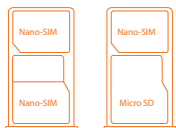


A bandeja deste modelo, permite apenas o uso de dual chip ou um cartão MicroSD e chip nano SIM.

Nota

- Consulte sua operadora e verifique a disponibilidade de serviços em sua localidade.
- Este aparelho permite a utilização simultânea da tecnologia 4G nos dois nano SIM card. Esta função requer a disponibilidade da operadora de serviços local. Para optar pelo uso de um ou de outro chip de dados, acesse as configurações do aparelho.
- Este aparelho é compatível com as tecnologias 2G, 3G e 4G. Certifique-se que o cartão SIM inserido no aparelho, suporta as tecnologias mencionadas.

Como ligo e carrego a bateria do meu aparelho?

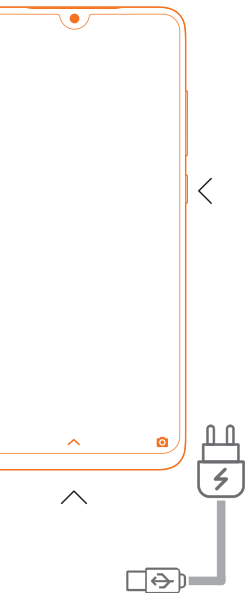

Pressione por 3 segundos o botão Ligar/Desligar até acender a luz da tela.

Aguarde alguns segundos enquanto as aplicações são carregadas. Siga as instruções na tela para começar.

Se o aparelho não iniciar, carregue por 3 horas contínuas, com seu carregador original. Em seguida, pressione por 3 segundos o botão Ligar. Se, após os procedimentos acima o smartphone persistir em não ligar, faça contato com nossa central de atendimento.

Dicas

Câmera: Explore todo o potencial das lentes

O software da câmera frontal oferece o modo Beautiful que já vem ativado de fábrica. Este recurso, identifica sua idade, sexo e faz alterações na imagem de acordo com as predefinições. Retoques no rosto, suavização de pele, remoção de rugas e realce dos lábios são algumas das funcionalidades.

Se preferir fotos naturais na câmera frontal, desative o modo Beautiful. Para isto, siga o passo a passo abaixo:

Acesse a câmera frontal;



Selecione o ícone Beautiful



Selecione o ícone zero para desativar;

Desbloqueio por impressão digital.

Configure o desbloqueio por impressão digital acessando “Bloqueio de tela & Senhas” no menu “Configurações”.

Registre suas digitais para desbloquear a tela na opção “Adicionar impressão digital”, em seguida posicione seu dedo no sensor de reconhecimento de digitais na parte inferior central da tela, conforme imagem ao lado.

Após o aparelho detectar seu dedo, levante-o e coloque-o no sensor novamente até a digital ser registrada.



SAC

0800 031 4201

atendimentoxiaomi@dl.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Boa Vista,

Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37540-900 | www.dl.com.br

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo.

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

O máximo valor medido da Taxa de Absorção Específica referente à exposição localizada na cabeça é de 0,17 W/kg e no corpo é de 0,44 W/kg.

A distância mínima de separação entre a parte traseira do smartphone com o corpo é de 1,5 cm.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br



As baterias deverão ser descartadas de acordo com as normas ambientais locais aplicáveis.

Imagens meramente ilustrativas.
Indústria brasileira.

Acessórios compatíveis com o produto:

- Carregador: MDY-09-EW
- Bateria: BM4F