



# Aspirador de Pó Vertical Sem Fio Light Xiaomi

Manual do Usuário

## Sumário

---

- 1.** Contém na Embalagem
- 2.** Visão Geral do Produto
- 3.** Instruções de Segurança
- 4.** Instalando o aspirador de pó vertical
- 5.** Como usar o Aspirador de Pó
- 6.** Cuidados e Manutenção
- 7.** Solução de Problemas
- 8.** Precauções para o uso da bateria
- 9.** Especificações Técnicas
- 10.** Descarte Ecológico
- 11.** Canais de Atendimento

Obrigado por escolher a Xiaomi. Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

Leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto e guarde-o para futuras referências.

## 1 - Contém na Embalagem

---


- 1x Aspirador de pó;
- 1x Haste extensora;
- 1x Escova de chão;
- 1x Bocal de limpeza para superfícies com fendas;
- 1x Bocal de escova;
- 1x Base de armazenamento;
- 1x Manual do usuário;
- 2x Parafusos.

## 2 - Visão Geral do Produto

---


Equipado com um silencioso motor brushless de alta velocidade, o aspirador oferece recursos que incluem uma poderosa capacidade de sucção e um sistema de filtragem de alta eficácia.

- Motor brushless/ sem escova: Funciona rapidamente com uma saída estável e forte sucção para aspirar a sujeira;
- Sucção poderosa: Aspira rapidamente pequenas e grandes partículas de sujeira e limpa profundamente a sua casa;
- Filtragem de alta eficiência: o sistema de separação ciclônica, compõe por uma malha fina de aço, um filtro de algodão e um filtro HEPA que separa as partículas grandes da poeira fina. Em seguida, retém a poeira para evitar poluentes secundários;
- Leve, portátil e multifuncional: além de ser compacto, funciona muito bem com os acessórios como a haste extensora de metal leve, com a escova de chão, com o bocal plano e bocal longo para limpar todos os cantos da sua casa de maneira confortável e fácil.

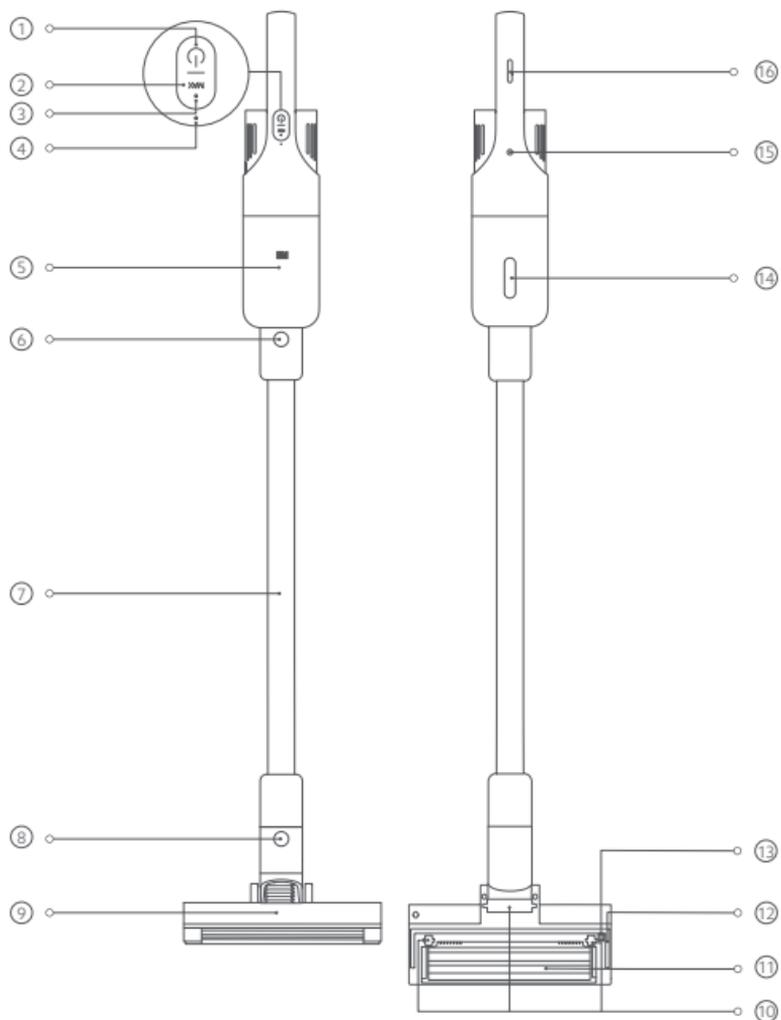

- 1 – Botão de Liga / Desliga
- 2 – Botão de potência de sucção
- 3 – Indicador MAX
- 4 – Indicador de nível de bateria
- 5 – Compartimento de poeira
- 6 – Botão de liberação da haste extensora
- 7 – Haste extensora
- 8 – Botão de liberação da escova de chão

- 9 – Abertura da escova de chão
- 10 – Rodas
- 11 – Rolo da escova
- 12 – Escova macia para limpeza
- 13 – Botão do rolo da escova
- 14 – Abertura do compartimento de poeira
- 15 – Entrada de carregamento do aspirador de pó
- 16 – Fita antiderrapante

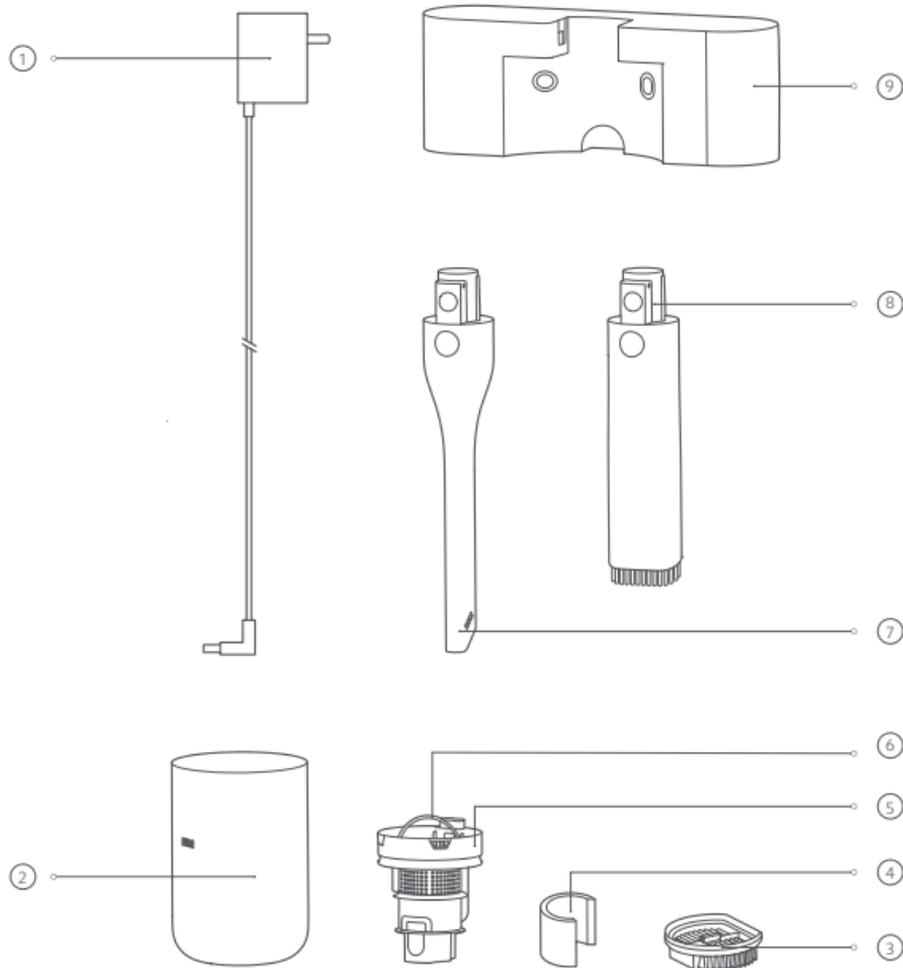

- 1 - Adaptador de energia
- 2 - Compartimento e poeira
- 3 - Filtro HEPA
- 4 - Filtro de algodão
- 5 - Separador Ciclônico

- 6 - Alça do Separador Ciclônico
- 7 - Bocal longo
- 8 - Bocal plano
- 9 - Base de parede

### 3 - Instruções de Segurança

---

Este produto é adequado para o uso em ambientes internos apenas.

- Esse produto pode ser usado por crianças a partir de 8 anos com supervisão de adultos. Pessoas inexperientes com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas precisam de supervisão e instrução sobre o uso correto do aspirador para que, as mesmas compreendam os riscos que o produto pode oferecer;

- Este produto não é um brinquedo, portanto evite que crianças o utilizem para brincar. Apenas adultos devem fazer a limpeza e manutenção do produto;

- Use este produto apenas em superfícies internas e secas. Não instale, carregue ou utilize este produto ao ar livre, em banheiros ou perto de piscinas;

- Não toque na tomada ou em qualquer parte do aspirador com as mãos molhadas;

- Verifique se a bateria de íon de lítio e o carregador não estão danificados antes de usar o produto. Evite riscos de explosão ou ferimentos pessoais;

- Não use o produto com a bateria ou carregador danificados;

- A escova elétrica de chão, a haste extensora e o aspirador de pó são condutores elétricos e não devem ser imersos em água ou qualquer outro líquido. Certifique-se de que as peças estejam totalmente secas antes e depois de efetuar as limpezas;

- Para evitar ferimentos causados pelas partes móveis, desligue o aspirador antes de usar a escova elétrica de chão. Instale a escova de chão, o compartimento de poeira e o filtro antes de usar o aspirador;

- Se o adaptador de energia for danificado, substitua-o por um outro adaptador original;

- Não use o aspirador para aspirar líquidos inflamáveis como gasolina, água sanitária, amônia, produtos de limpeza em geral e até mesmo água;


- Não aspire cinzas de lareira, fumaça ou materiais queimados como carvão, pontas de cigarro ou fósforos;
- Não use o aspirador para aspira objetos pontiagudos ou duros como vidros, pregos, parafusos ou moedas, isso pode danificar o produto;
- Mantenha o cabelo, roupas soltas, dedos e outras partes do corpo longe das aberturas do aspirador de poeira e outras partes móveis;
- Não direcione a abertura de sucção, a haste extensora e outros acessórios para os seus olhos ou ouvidos. Não coloque nenhum acessório na boca;
- Não obstrua as aberturas do aspirador com objetos;
- Mantenha as aberturas do aspirador livre de poeira, fiapos, cabelo e outros itens que possam reduzir o fluxo de ar;
- Não apoie o aspirador em cadeiras, mesas e outras superfícies que possam resultar na queda do produto ou em ferimentos ao usuário;
- Se o aspirador não funcionar após uma queda, entre em contato com a assistência técnica ou serviço autorizado;
- Não desmonte o aspirador por conta própria;
- Use apenas o carregador original para recarregar a bateria do produto em ambientes com temperatura de 0°C a 35°C. Do contrário a bateria pode ser danificada;
- Verifique se a tampa do compartimento de poeira, pré-filtro, conjunto de ciclone e filtro HEPA estão instalados corretamente antes de usar o produto;
- Desligue o aspirado quando não for usá-lo por longos períodos e antes de iniciar qualquer manutenção ou reparo;
- Tenha cuidado ao usar o aspirador em escadas;
- Perigo de incêndio: não use qualquer fragrância no aspirador. Esses produtos contêm químicos inflamáveis e podem causar incêndio no produto;
- Não exponha o produto ao fogo, do contrário pode haver explosão;
- Não imerja o produto na água ou qualquer outro líquido;
- Este produto contém baterias não substituíveis;

- Siga as instruções deste manual. Os usuários são responsáveis por qualquer perda ou dano causado pelo uso impróprio do produto.

#### 4 - Montando o aspirador


---

- Insira a haste extensora no aspirador de pó conforme mostra a imagem, até ouvir o som do clique de encaixe;
- Insira a escova elétrica de chão à haste extensora até ouvir o som do clique de encaixe;

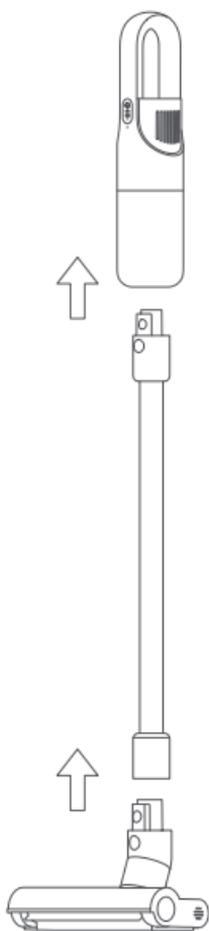

### Instalando os acessórios:

- O bocal longo e o bocal plano podem ser inseridos diretamente ao aspirador ou à haste extensora;
- Insira o bocal longo ou o bocal plano no aspirador ou na haste na posição vertical, até ouvir o som do clique de encaixe, veja:

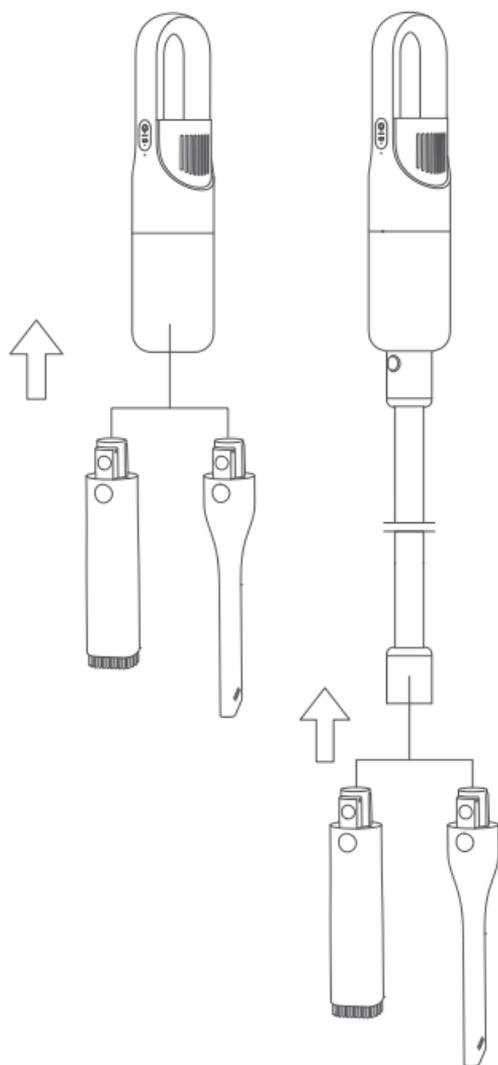


### Notas:

- O bocal longo é adequado para limpar a poeira de vãos estreitos como portas, janelas, escadas e cantos;
- O bocal plano é perfeito para limpeza de poeiras de assentos, sofás, armários e superfícies de mesas ou consoles.

### Fixando a base de parede:

- Faça dois furos com diâmetro de 6 mm cada, na altura 99.8 – 101.8 cm acima do chão. Certifique-se que haja uma distância de 56 mm entre os dois furos e, em seguida, insira as buchas nos respectivos furos;
- Alinhe os furos no orifício da base de parede e use os parafusos 4 x 20 mm para fixar a base na parede.

**Nota:** Recomendamos que o usuário fixe o suporte de parede próximo a uma tomada.

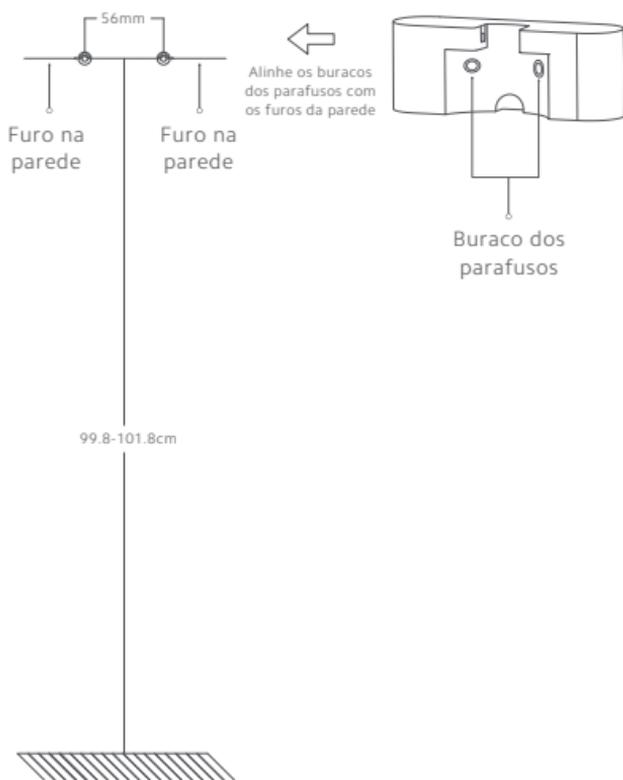


## 5 - Como Usar o Aspirador de Pó

---

- **Ligando / Desligando:** Pressione e segure o botão por 1 segundo, em seguida o aspirador começará a funcionar no modo padrão. Para desligar o aspirador, aperte o botão novamente.


- **Alternando entre os modos:** Durante o funcionamento, pressione o botão de potência de sucção e altere para o modo turbo (nível máximo), o indicador MÁX ficara na cor branca. Aperte o botão de potência de sucção novamente para voltar para o modo padrão;

- **Indicador de nível de bateria:** Quando o nível de bateria for suficiente, o indicador fica branco. Quando o aspirador de pó estiver funcionando com baixo nível de bateria, o indicador fica vermelho e o usuário não pode selecionar o modo turbo. Quando a bateria acaba, o aspirador é automaticamente desligado.

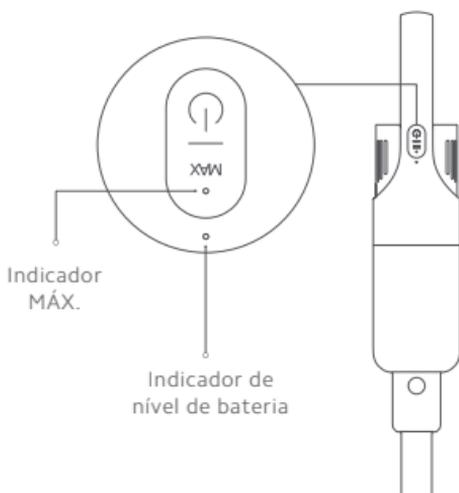


### Carregamento:

- Antes de carregar o aspirador de pó, certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado a uma tomada;
- Durante o carregamento, o indicador de bateria fica pulsando e, ao atingir a carga total, o indicador se apaga;
- Se você estiver recarregando o aspirador com a bateria cheia, o indicador pulsa por 20 segundos e se apaga em seguida.

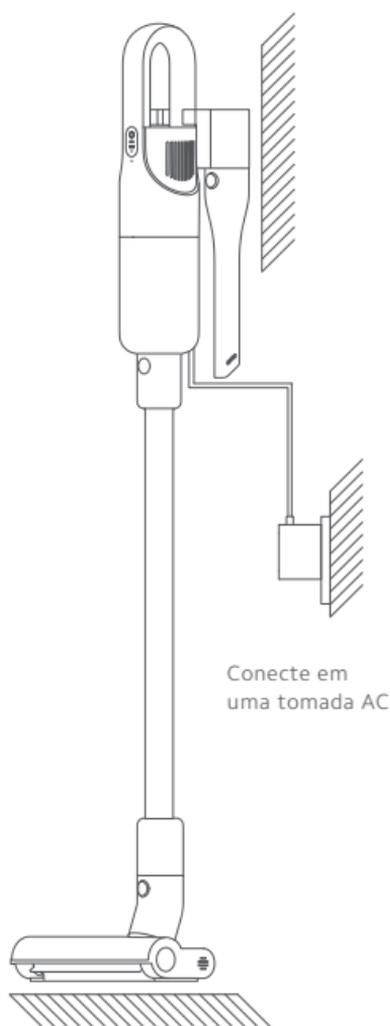

### Ligando, desligando e aspirando:

- Pressione e segure o botão de liga/desliga por 1 segundo para que o aspirador inicie o funcionamento em modo padrão. Você pode mudar o modo que deseja;
- Segure a alça do aspirador para manuseá-lo e utilize a escova de chão, o bocal longo ou plano de acordo com as suas necessidades de limpeza;
- Pressione o botão novamente para pausar o aspirador.

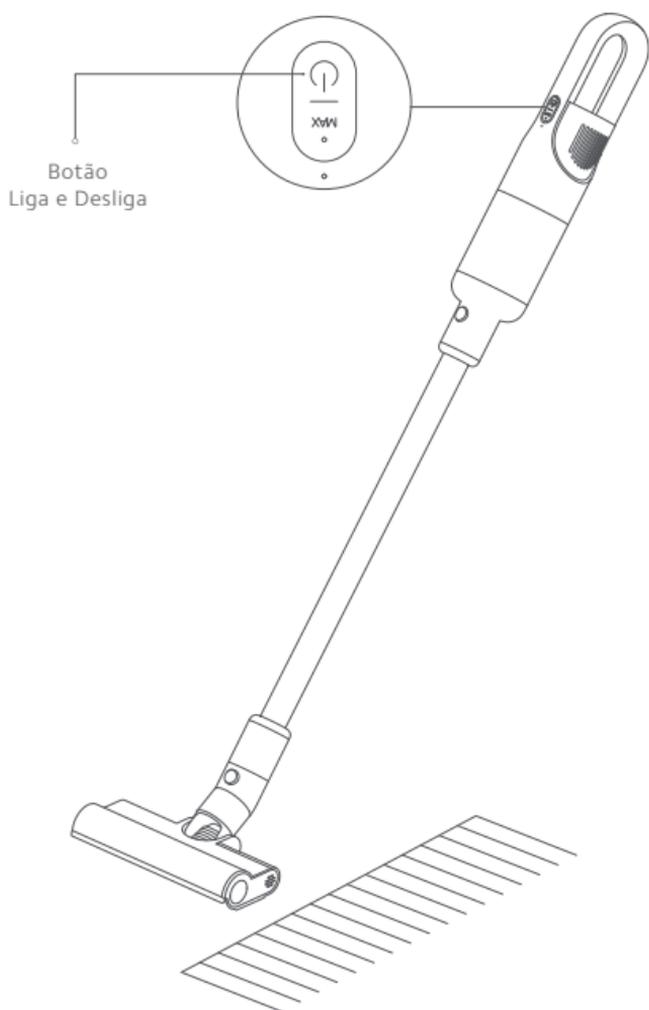

**Durante o uso:**

- Quando o nível de bateria estiver baixo, o indicador piscará na cor vermelha. Recarregue a bateria assim que possível. Se o aspirador estiver funcionando no modo padrão, o usuário não poderá mudar para o modo turbo;

- Se o usuário não recarregar rapidamente o aspirador, o nível de bateria ficará muito baixo e o produto será automaticamente desligado para proteger a bateria;

- Se isso acontecer, recarregue o aspirador rapidamente, do contrário, a bateria poderá ser danificada devido a descarga excessiva se o produto não for utilizado por um longo período.


**Notas:**

- O aspirador possui um nível baixo de bateria quando você o adquire. Por isso, recomendamos uma recarga completa antes do primeiro uso;

- Durante o carregamento, o aspirador de pó não deve ser usado.

### Armazenando os acessórios:

Os acessórios podem ser armazenados na base de parede quando não estiverem em uso. Insira verticalmente o bocal longo ou plano na base, até ouvir o som de clique do encaixe com o botão de liberação na direção indicada na imagem abaixo. Para remover os acessórios da base de parede, pressione o botão de liberação e puxe-os verticalmente para baixo:

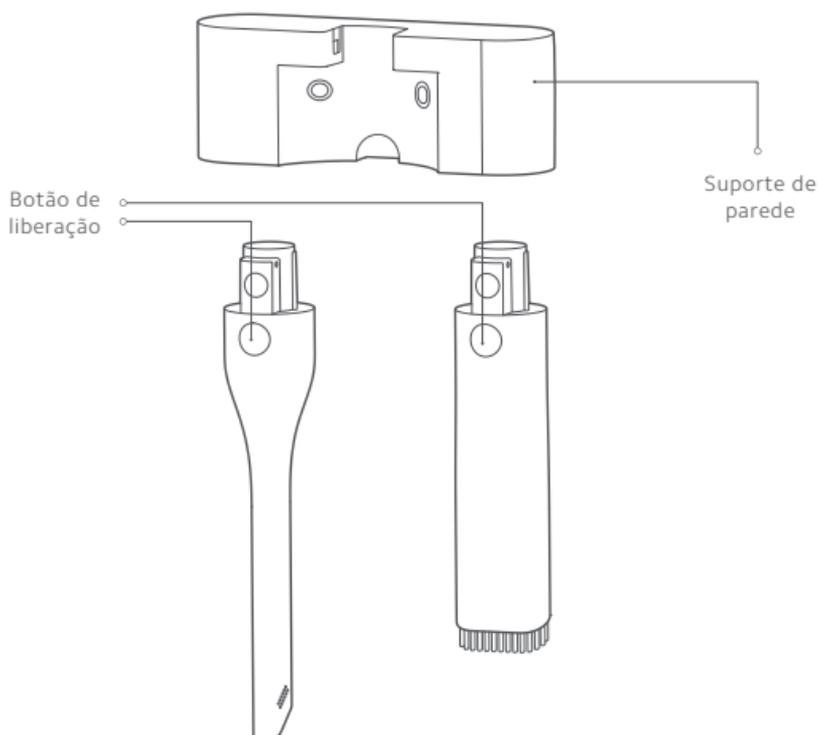

## 6 - Cuidados e Manutenção


---

### Nota:


- Antes de limpar ou realizar manutenções no aspirador, desligue-o;
- Limpe o compartimento de poeira regularmente para evitar o acúmulo, bloqueios desnecessários e perda na potência de sucção;
- Para evitar que a poeira se espalhe, segure o compartimento de poeira sobre o lixo e remova-o com cuidado.

### Removendo e Instalando o Compartimento e Poeira:

- Após a limpeza, se o compartimento de poeira estiver cheio, retire a haste extensora e gire o compartimento e poeira na direção indicada na imagem. Quando estiver alinhado com o símbolo de desbloqueio, o compartimento pode ser removido do aspirador.

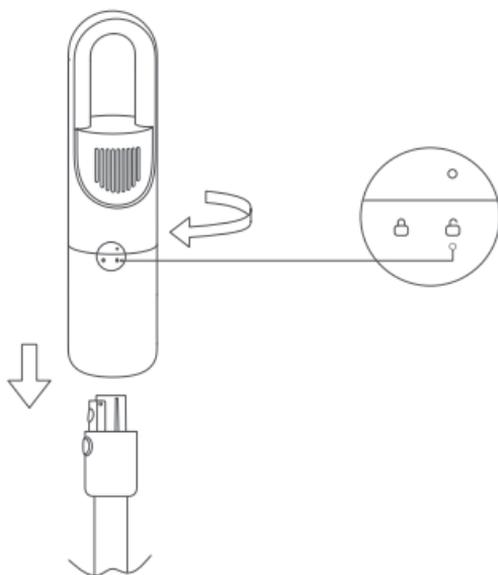


- Retire o filtro HEPA do compartimento de poeira e, em seguida remova a poeira de sua superfície.

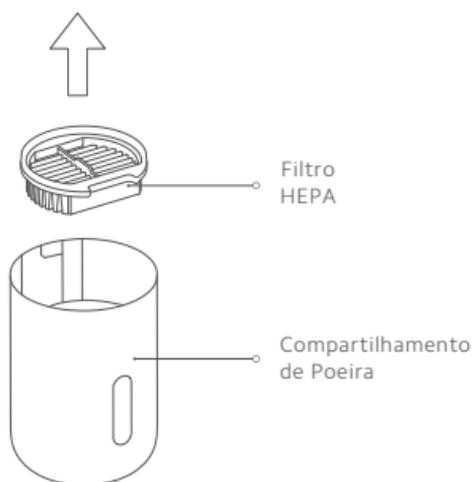

- Vire a alça do Separador Ciclônico no lixo para removê-lo do compartimento de poeira. Esvazie o compartimento e limpe qualquer poeira da superfície de ambas as partes.




- Recoloque o Separador Ciclônico e o filtro HEPA de volta no compartimento de poeira, assim que terminar de limpá-los. Alinhe os símbolos novamente e rotacione o compartimento de poeira na direção indicada na imagem até ouvir o som do clique de encaixe.

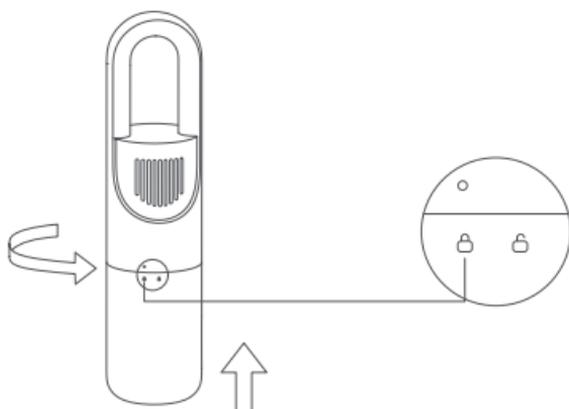


### **Instalando o Separador Ciclônico:**

Pressione o Separador Ciclônico para baixo até atingir o final do compartimento de poeira.

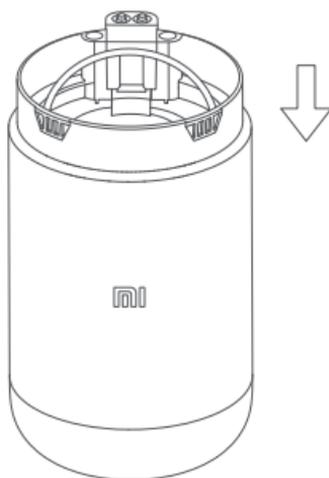

## Limpendo o compartimento de poeira e o conjunto de filtros:


- Retire o filtro HEPA, o filtro de algodão e o Separador Ciclônico do compartimento de poeira. Remova a poeira da superfície e enxágue os acessórios com água limpa. Deixe-os secar em um ambiente ventilado, longe do contato com a luz solar direta. Se necessário, substitua o filtro por um modelo de filtro HEPA especificado.

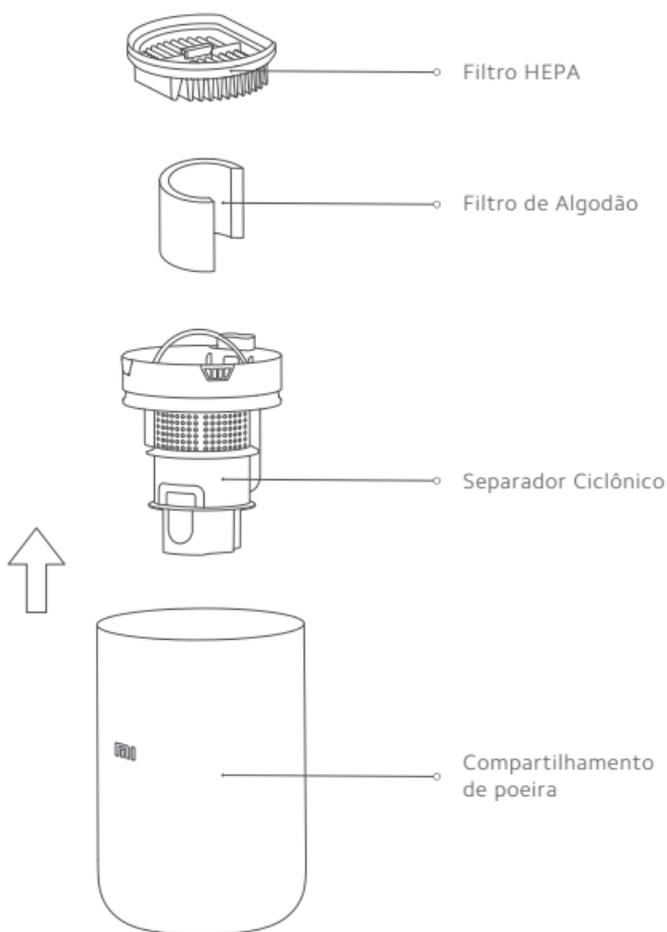

- Certifique-se de desligar o aspirador antes de fazer a manutenção;
- Quando o compartimento de poeira estiver cheio, esvazie-o imediatamente. Do contrário, pode haver bloqueio, isso afeta o desempenho de sucção, fazendo com que o motor superaqueça;
- Recomenda-se a substituição do filtro HEPA a cada 2 ou 3 meses. Dependendo da frequência de uso, a substituição poderá ser feita antes.

### **Limpando a escova de rolo:**

- Pressione o botão da escova giratória para abrir a tampa da escova e, em seguida, retire a escova de rolo para limpá-la:
  - Retire os fios de cabelo, fibras e outras sujeiras presas na escova;
  - Em seguida, recoloca a escova, feche a tampa até ouvir o som de um clique;

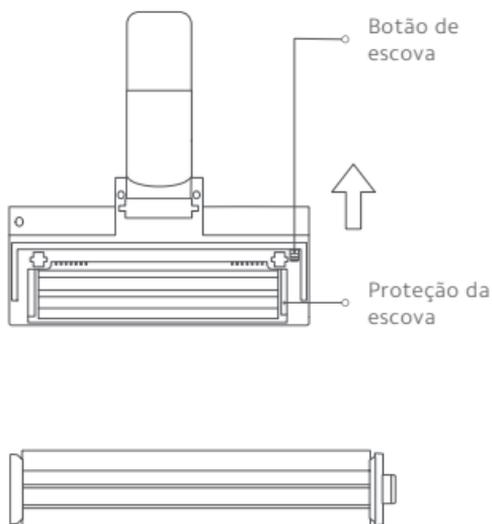

## 7 - Solução de problemas

<b>Problema</b>	<b>Possível Causa</b>	<b>Solução</b>
<b>O aspirador não funciona</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. O nível de bateria está baixo.</li><li>2. O aspirador está em uso por muito tempo e superaqueceu.</li><li>3. O aspirador não está ligado.</li><li>4. Quando o condutor de ar for entupido por 8 segundos, o funcionamento será interrompido para proteger contra o superaquecimento do produto.</li><li>5. O motor ou a bateria estão danificados.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Recarregue o aspirador.</li><li>2. Espere o aspirador normalizar a temperatura.</li><li>3. Ligue o aspirador.</li><li>4. Retire objetos que possam bloquear o condutor de ar, a escova de chão, a haste extensora e o compartimento de poeira.</li><li>5. Entre em contato com o serviço de pós-venda para conseguir ajuda.</li></ol>
<b>A potência de sucção diminuiu</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. O compartimento de poeira está cheio.</li><li>2. A escova de chão está bloqueada por objetos estranhos.</li><li>3. O filtro HEPA está entupido ou não foi seco após a limpeza.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Esvazie o compartimento.</li><li>2. Retire os objetos que estão bloqueando a escova de chão.</li><li>3. Limpe o filtro HEPA ou seque-o devidamente.</li></ol>
<b>O barulho está muito alto</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. O compartimento de poeira está cheio.</li><li>2. O condutor de ar está entupido.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Esvazie o compartimento.</li><li>2. Remova os objetos do condutor de ar, da escova de chão, da haste extensora e do compartimento de poeira.</li></ol>
<b>A escova de chão parou de funcionar</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. A escova de chão está entupida e parou de funcionar por proteção.</li><li>2. A escova não funciona depois de ser conectada a uma fonte de energia.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Remova os objetos estranhos da escova de chão.</li><li>2. Entre em contato com o serviço de pós-vendas para obter ajuda.</li></ol>

<b>Problema</b>	<b>Possível Causa</b>	<b>Solução</b>
<b>O aspirador não funciona</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O nível de bateria está baixo.</li> <li>2. O aspirador está em uso por muito tempo e superaqueceu.</li> <li>3. O aspirador não está ligado.</li> <li>4. Quando o condutor de ar for entupido por 8 segundos, o funcionamento será interrompido para proteger contra o superaquecimento do produto.</li> <li>5. O motor ou a bateria estão danificados.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Recarregue o aspirador.</li> <li>2. Espere o aspirador normalizar a temperatura.</li> <li>3. Ligue o aspirador.</li> <li>4. Retire objetos que possam bloquear o condutor de ar, a escova de chão, a haste extensora e o compartimento de poeira.</li> <li>5. Entre em contato com o serviço de pós-venda para conseguir ajuda.</li> </ol>
<b>A potência de sucção diminuiu</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O compartimento de poeira está cheio.</li> <li>2. A escova de chão está bloqueada por objetos estranhos.</li> <li>3. O filtro HEPA está entupido ou não foi seco após a limpeza.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Esvazie o compartimento.</li> <li>2. Retire os objetos que estão bloqueando a escova de chão.</li> <li>3. Limpe o filtro HEPA ou seque-o devidamente.</li> </ol>


**Nota:** Consulte a tabela acima para solucionar problemas que possam ocorrer durante o uso. Se o problema persistir, pare de usar o aspirador e entre em contato com o serviço de pós-vendas para obter ajuda.

## 8 - Precauções para o uso da bateria


- O aspirador de pó não pode ser usado durante o carregamento.
- Use apenas o adaptador original BLJ15W260050-VA que acompanha o produto;
- A bateria de íon de lítio possui substâncias prejudiciais ao meio ambiente. Antes de descartar o aspirador, retire a bateria e descarte-a em um local apropriado. Consulte o tópico Descarte Ecológico deste manual.

### Como remover a bateria:


- Use uma chave de fenda reta para remover o botão de liga/ desliga e seu suporte, em seguida use uma ferramenta para abrir a tampa do aspirador. Com uma chave de fenda, desparafuse os parafusos e puxe a alça e a tampa do motor para separar a bateria.

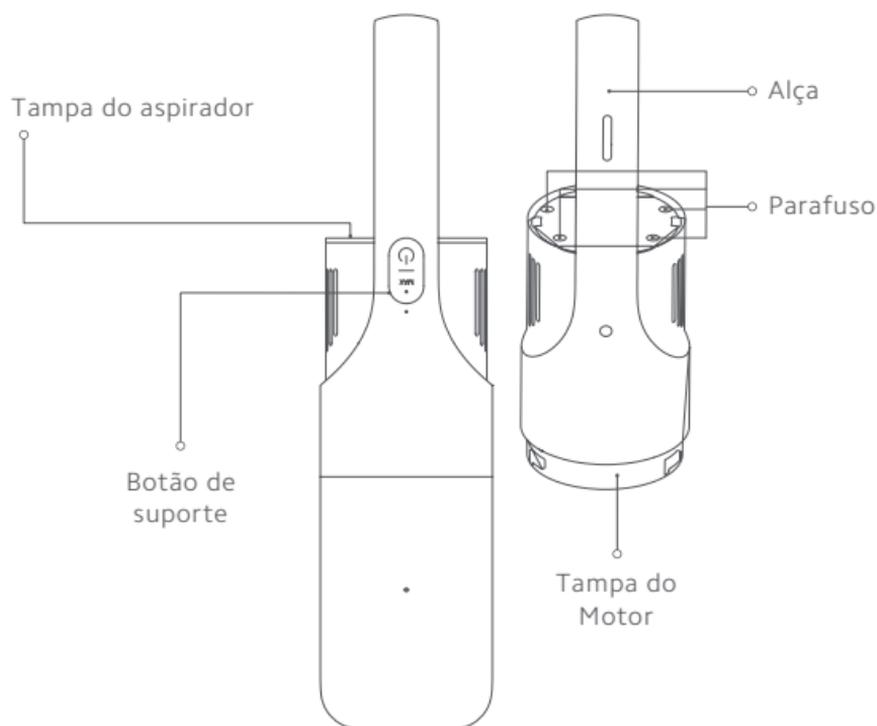

- Remova a tampa de proteção da bateria, e retire os 4 parafusos da parte superior com uma chave de fenda. Use uma tesoura para cortar a fina placa de lata que conecta a bateria à placa PCB.

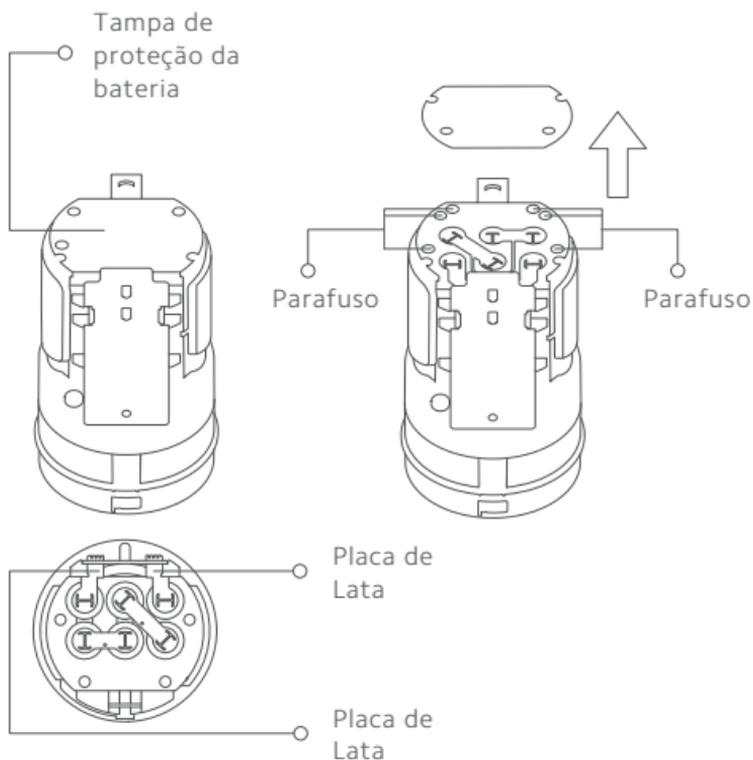

- Após remover o botão de suporte superior (colchete), a bateria pode ser retirada do suporte inferior.

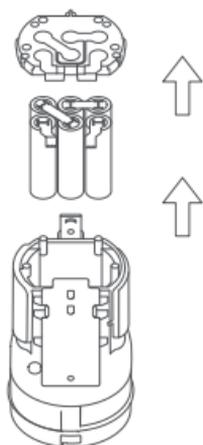

## 9 - Especificações Técnicas

### Aspirador de Pó

<b>Modelo</b>	MJWXCQ03DY	<b>Dimensões do item</b>	240 x 148 x 1132 mm
<b>Capacidade do compartimento de poeira</b>	Aprox. 0.5 L	<b>Capacidade da bateria</b>	2500 mAh
<b>Peso líquido</b>	Aprox. 2.3 kg	<b>Tempo de carregamento</b>	Aprox. 5 horas
<b>Corrente de entrada</b>	0.5 A	<b>Voltagem de entrada</b>	26.0 V ==
<b>Potência de funcionamento</b>	220 W	<b>Emissão de ruído</b>	≤ 79 dB
<b>Vida útil da bateria (exceto a escova elétrica de chão)</b>	45 minutos no modo padrão	13 minutos no modo turbo	

### Aspirador de Pó

<b>Modelo</b>	MJWXCQ03DY-DS
<b>Potência de funcionamento</b>	15 W
<b>Voltagem de funcionamento</b>	21.6 V ==

### Aspirador de Pó

<b>Modelo</b>	BLJ15W260050-VA	<b>Média ativa de eficiência</b>	84.6%
<b>Entrada</b>	100-240 V 50/60 Hz 0.5 A	<b>Eficiência em baixo nível (10%)</b>	71.43%
<b>Saída</b>	26.0 V ==	<b>Consumo de energia sem carga</b>	0.10 W
<b>Fabricado por</b>	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. A DL Eletrônicos, distribuidora oficial dos produtos Xiaomi no Brasil, em parceria com a Green Eletron, gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui: [greeneletron.org.br/listacompleta](http://greeneletron.org.br/listacompleta)

Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

[greeneletron.org.br/localizador](http://greeneletron.org.br/localizador)

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

[sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2](http://sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2)

- Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

- Imagens meramente ilustrativas. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## 11. Canais de Atendimento

---

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo WhatsApp adicionando nosso número 0800 031 4201 ou acessando o QR Code ao lado. Se preferir, nos ligue neste mesmo número.



[www.dl.com.br](http://www.dl.com.br)

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras, Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção ao meio ambiente, evitamos o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.