



Manual do usuário


# **Alimentador Inteligente Pet Xiaomi**

## Sumário

<b>01.</b> Instruções de segurança	03
<b>02.</b> Visão geral do produto	04
<b>03.</b> Conteúdo do pacote	05
<b>04.</b> Como instalar	05
<b>05.</b> Como utilizar	07
<b>06.</b> Descrição do indicador	10
<b>07.</b> Redefinindo o Wi-Fi e restaurando as configurações de fábrica	11
<b>08.</b> Conecte-se com o aplicativo Mi Home/Xiaomi Home	11
<b>09.</b> Cuidados e manutenção	12
<b>10.</b> Especificações técnicas	13
<b>11.</b> Descarte ecológico	15
<b>12.</b> Canais de atendimento	16

Obrigado por escolher a Xiaomi.  
Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

**⚠ Leia cuidadosamente este manual antes do primeiro uso e guarde para referências futuras.**

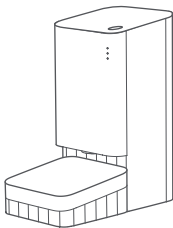


Alimentador Inteligente Pet Xiaomi

## 01. Informações de segurança

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que crianças sejam supervisionadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Caso o cordão de alimentação seja danificado, leve em uma oficina de reparo autorizada.
- Não coloque nada além de alimentos secos para animais de estimação no compartimento de alimentos, caso contrário, poderá afetar o funcionamento e até comprometer a segurança do seu animal de estimação.
- Utilize somente em ambientes internos e seco.
- Para evitar que seu animal de estimação derrube o alimentador, é recomendado alocar o alimentador em um canto próximo a uma parede.
- Para evitar choque elétrico derivado de mordidas de animais no cabo de alimentação, organize o cabo de alimentação de forma a mantê-lo afastado do seu animal de estimação.
- Ao distribuir alimentos, não toque na saída de alimentos (dentro do compartimento de alimentos).
- O alimentador não é recomendado para animais menores de três meses de idade.
- Recomenda-se substituir o refil de absorção de umidade a cada mês. Não use o refil de absorção de umidade se estiver danificado ou quebrado.
- Não mergulhe o refil de absorção de umidade em água.
- Limpe regularmente o tubo de distribuição para garantir uma distribuição suave.
- O aparelho deve ser utilizado somente com a fonte de alimentação fornecida com o aparelho.
- Desconecte o Alimentador PET da tomada elétrica antes

de desmontá-lo e limpá-lo. Não mergulhe o alimentador e o cabo de alimentação na água.

## 02. Visão geral do produto

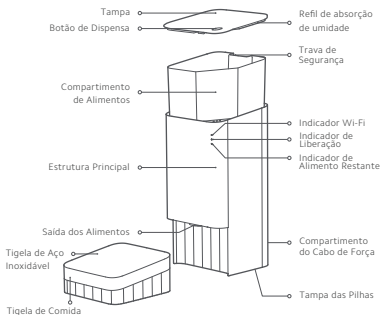

**Nota:** As ilustrações do produto, acessórios e interface do usuário no manual do usuário são apenas para referência. O produto e as funções reais podem variar devido a aprimoramentos do produto.

### 03. Conteúdo do pacote



Alimentador



Cabo de Energia



Tigela de Comida



Refil de absorção de umidade



Manual do usuário




Aviso de Garantia


### 04. Como instalar


#### 1. Remova a tampa

Pressione a trava de segurança na parte traseira do alimentador e feche a tampa.

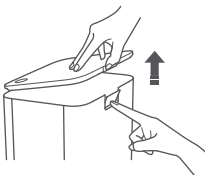


## 2. Instale o refil de absorção de umidade

Remova a tampa e instale o refil de absorção de umidade na área rebaixada da tampa. Em seguida, gire o refil de absorção de umidade até que a marca do triângulo esteja alinhada com a marca . Certifique-se que o refil de absorção de umidade está preso no lugar. É aconselhável a substituição do refil de absorção de umidade mensalmente.




## 3. Feche a tampa

Alinhe a frente da tampa com o alimentador e em seguida, pressione a tampa para baixo para fechar.

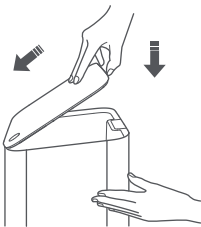


## 4. Instale a tigela de comida

Coloque o alimentador em uma superfície plana e a tigela de comida no alimentador como ilustrado.

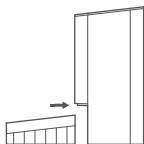

## 5. Conecte à energia

Retire o cabo de alimentação do seu compartimento de armazenamento na parte traseira do alimentador. Em seguida, conecte o cabo de alimentação à porta de alimentação e conecte-o a uma tomada elétrica.

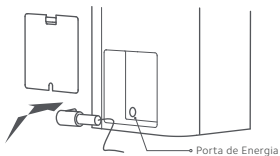

## 05. Como utilizar

### 1. Adicione ração seca para animais de estimação





Encha o compartimento de alimentos com alimentos secos para animais de estimação. Certifique-se de que o alimento não ultrapasse a linha MAX e em seguida, feche a tampa. Este alimentador suporta a distribuição de alimentos com um diâmetro de 5–12 mm e não suporta alimentos liofilizados e de formato especial.

## 2. Dispensar alimentos manualmente




Pressione o botão de dispensa para dispensar uma porção de comida para animais de estimação (aprox. 5g\*). Pressione e mantenha para distribuir continuamente os alimentos. O máximo são de 30 porções que podem ser dispensadas de cada vez.

\*5g é um valor de referência. Devido à diferença de composição, forma e tamanho do alimento seco utilizado, o peso real de cada porção pode variar.

## 3. Agende a alimentação

Retire o cabo de alimentação do seu compartimento de armazenamento na parte traseira do alimentador. Em seguida, conecte o cabo de alimentação à porta de alimentação e conecte-o a uma tomada elétrica.

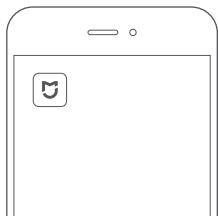

Após conectar o alimentador ao Mi Home/ Xiaomi Home App, você pode agendar a alimentação no aplicativo, incluindo o tempo de distribuição e a quantidade de alimentos.



#### Formas Suportadas



✓ Redondo ✓ Oval

#### Formas Não Suportadas



× Triângulo × Quadrado × Lua × Pentágono


Adequado para alimentos para animais de estimação com diâmetro de 5–12 mm.

**Nota:** Não use alimentos para animais de estimação liofilizados ou de formato especial (incluindo, mas não limitado aos exemplos acima), ou ração de grande diâmetro, para evitar que o alimentador funcione de maneira incorreta ou seja danificado.

### Instalando as pilhas sobressalentes



As pilhas sobressalentes são utilizadas para emergência e backup em caso de falta de energia, mantendo o funcionamento do produto. Sua utilização é opcional. Antes de substituir as pilhas, certifique-se de que o compartimento de alimentos esteja vazio.

1. Desconecte o produto da energia e retire a tigela de comida.
2. Apoie o produto na horizontal para acessar sua parte inferior.

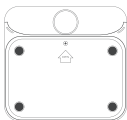

Visão da parte inferior

3. Retire o parafuso e mova abra a tampa do compartimento na direção da seta indicativa.



4. Insira quatro pilhas AA no compartimento e certifique-se de que os polos positivos (+) e negativos (-) estejam posicionados corretamente.

5. Em seguida, reinstale a tampa do compartimento, encaixando-a e movendo no sentido contrário a seta indicativa e parafuse-a.

**Nota:** As pilhas sobressalentes precisam ser adquiridas separadamente e apenas pilhas alcalinas são suportadas.

## 06. Descrição do indicador

Função	Status do Indicador	Status do Alimentador
Indicação de Wi-Fi	Azul	Online
	Piscando em azul	Aguardando conexão
	Laranja	Desligado
Indicador de liberação	Branco	Liberando alimento
	Piscando em laranja continuamente	Tampa aberta
	Laranja	Erro ao liberar comida, limpe o tubo de liberação
Indicador de alimento restante	Desligado	Comida suficiente
	Laranja	Comida insuficiente, abasteça o compartimento

**Nota:** O alimentador pode estar com defeito se esses três indicadores estiverem laranja ao mesmo tempo, entre em contato com a equipe de serviço pós-venda para obter uma solução.

## 07. Redefinindo o Wi-Fi e restaurando as configurações de fábrica

Use um objeto em forma de agulha para pressionar e segurar o botão de redefinição de Wi-Fi por dois segundos. Quando o indicador de Wi-Fi piscar em azul, representa que o Wi-Fi foi redefinido com sucesso e o alimentador foi restaurado para as configurações de fábrica.

**Nota:** Os dados serão apagados após a reinicialização. Reconecte o alimentador com o aplicativo para restaurar suas configurações personalizadas.



○ Botão de Reset do Wi-Fi

### Habilitando/Desabilitando o Wi-Fi

Para habilitar ou desabilitar o Wi-Fi, use uma ferramenta adequada para pressionar e segurar o botão de reset do Wi-Fi por sete segundos. O led indicador do Wi-Fi se mantém apagado quando o Wi-Fi está desativado e pisca em azul quando o Wi-Fi é redefinido com sucesso.

## 08. Conecte-se com o aplicativo Mi Home /Xiaomi Home

Este produto é compatível com o Mi Home/Xiaomi Home app\*. Use o aplicativo para controlar o dispositivo e interagir com outros dispositivos inteligentes.




- Escaneie o QR Code para baixar e instalar o aplicativo. Você será direcionado para o menu de configurações se o app já estiver instalado ou, busque por "Mi Home/Xiaomi Home" na sua loja de aplicativos para baixar e instalar o app.
- Abra o app e toque em "+" localizado no canto superior direito e siga os comandos exibidos na tela para adicionar o seu dispositivo.

**Nota:** A fim de melhorar a experiência do usuário, o firmware do dispositivo e o Mi Home/Xiaomi Home app devem ser atualizados de tempos em tempos. Se encontrar alguma informação que não condiz com este manual, tenha como referência o próprio produto.

## 09. Cuidados e manutenção

1. Abra a tampa e retire o compartimento de alimentos. Gire a bandeja do dispensador na barra do compartimento de alimentos para remover a bandeja. Em seguida, remova a tigela de comida.
2. Limpe o tubo dispensador com um pano ou escova para mantê-lo limpo e desobstruído.
3. Limpe o compartimento de alimentos, o agitador de alimentos, a bandeja do dispensador e a tigela de alimentos um a um.
4. Quando todas as peças estiverem limpas e secas, reinstale a bandeja do dispensador, o compartimento de alimentos e a tigela de alimentos.
5. Para instalar o compartimento de alimentos, gire o agitador de alimentos até que o compartimento esteja totalmente inserido no corpo do alimentador.

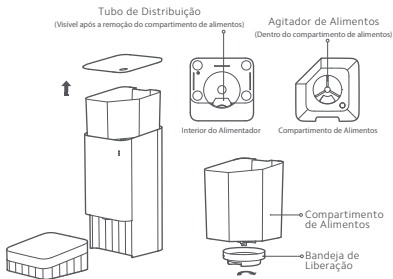

## 10. Especificações técnicas

**Nome:** Xiaomi Smart Pet Food Feeder

**Modelo:** XWPF01MG-EU

**Entrada:** 5.9V  $\overline{\text{---}}$  1.0A

**Potência nominal:** 5.9W

**Dimensões:** 311 × 180 × 387mm

**Capacidade:** 3,6l

**Peso Líquido:** 3kg

**Temperatura de operação:** -10°C a 40°C

**Humidade Operacional:** 10%–90% RH

**Comprimento do cabo de alimentação:** 1.5 m

**Especificação de Rádio Frequência:** 2.4 G Wi-Fi

**Adaptador de energia**

**Fabricante:** Jiangsu Chenyang Electronics Co. Ltd.

Identificador de modelo: CYXT18-059100E3

Tensão de entrada: 100-240 V CA

Frequência CA de entrada: 50/60 Hz

Tensão de saída: 5,9 V

Corrente de saída: 1.0 A

Potência de saída: 5,9 W

Eficiência Ativa Média:  $\geq 74.88\%$

Eficiência em Baixa Carga (10%):  $\leq 64.88\%$

Consumo de energia sem carga:  $\geq 0.075$  W

## 11. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. A DL Eletrônicos, distribuidora oficial dos produtos Xiaomi no Brasil, em parceria com a Green Eletron, gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

**<https://greeneletron.org.br/lista-completa>**

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

**[greeneletron.org.br/localizador](https://greeneletron.org.br/localizador)**

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

**[sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2](https://sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2)**

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.



## 12. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece vários canais de atendimento para atender com comodidade seu consumidor:

**SAC:** ☎ 0800 031 4201   ✉ sac@dl.com.br

🌐 [www.dl.com.br](http://www.dl.com.br)

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Boa Vista, Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37540-900

Caso o produto principal seja acompanhado por algum brinde, o item gratuito será amparado por garantia de 90 dias (garantia legal).  
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.  
Imagens meramente ilustrativas.