



Manual do usuário

Caixa de Som Pocket Bluetooth Portátil 5W à Prova D'Água



Sumário

01. Visão Geral	3
02. Ligando	3
03. Conexão Bluetooth	4
04. Emparelhamento estéreo	4
05. Chamadas	5
06. Outras funções	5
07. Informações importantes de segurança	6
08. Especificações Técnicas	8
09. Descarte ecológico	9
10. Canais de atendimento	10



Obrigado por escolher um produto Xiaomi.
A Xiaomi trabalha com inovação para tornar
a tecnologia acessível a todos.


**⚠️ Leia este manual cuidadosamente antes de
usar o produto e guarde-o para futuras referências.**

Este manual se aplica apenas aos produtos
importados e distribuídos no território brasileiro
pela DL Comércio e Indústria de Produtos
Eletrônicos Ltda. (DL), distribuidora reconhecida
como oficial pela XIAOMI Corporation.



Caixa de Som Pocket Bluetooth Portátil 5W
à Prova D'Água


01. Visão Geral

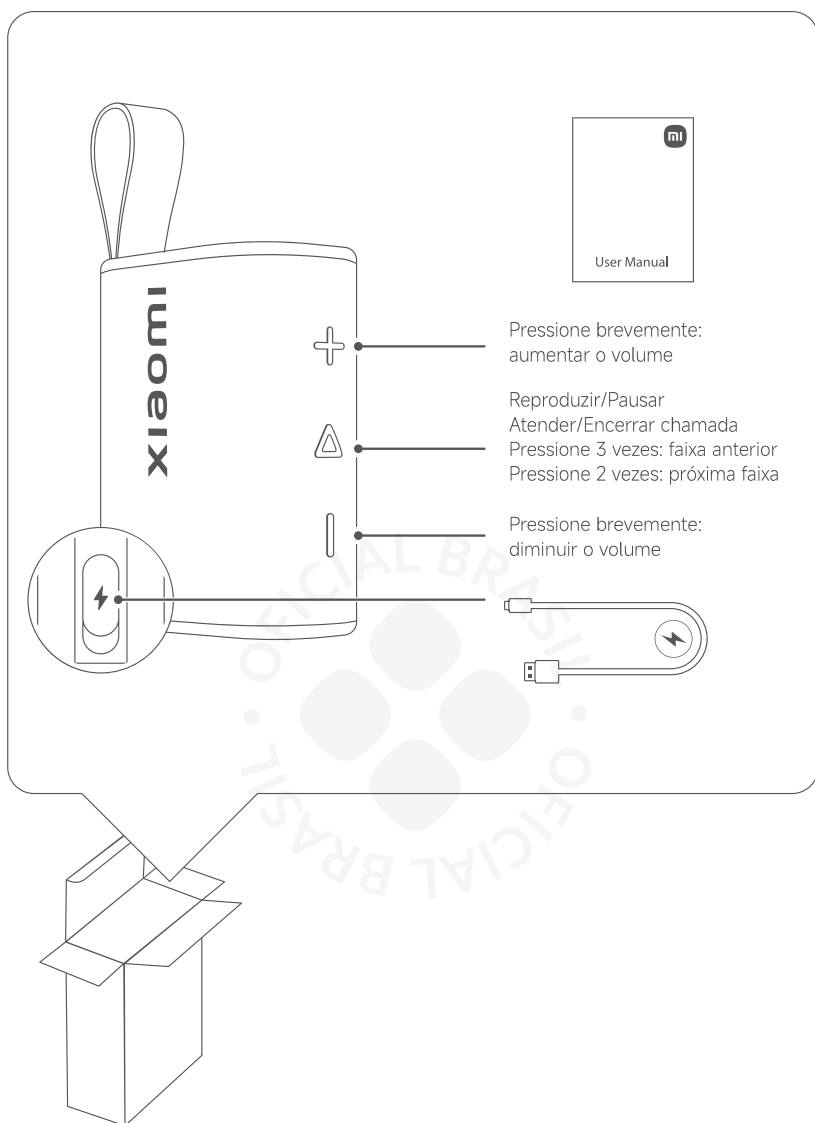

02. Ligando


Pressione e segure o Botão Liga/Desliga  por 2 segundos para ligar a caixa de som e iniciar o pareamento Bluetooth ou para desligá-la.

03. Conexão Bluetooth

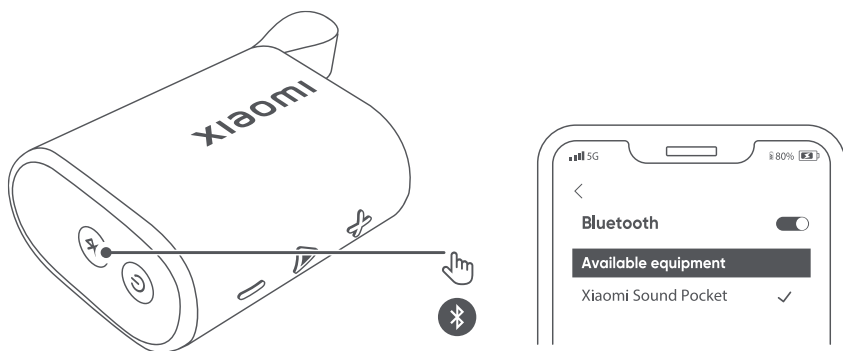

Para iniciar o modo de pareamento, pressione o botão  e ative o Bluetooth do seu celular. Em seguida, selecione **"Xiaomi Sound Pocket"** na lista de dispositivos Bluetooth disponíveis e toque para parear. Você ouvirá um aviso quando o pareamento for concluído com sucesso. Para desconectar a caixa de som, pressione brevemente o botão . A caixa de som entrará no modo de pareamento Bluetooth.

04. Emparelhamento estéreo

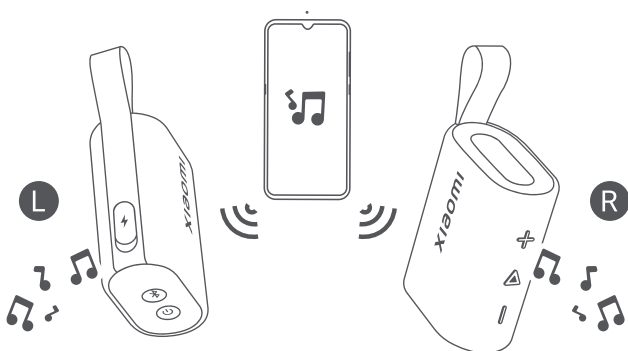


Antes de realizar o pareamento com o smartphone, pressione e segure o botão  em uma das caixas de som enquanto a outra caixa de som estiver no modo de pareamento Bluetooth. Após a confirmação sonora, as

duas caixas de som serão pareadas automaticamente e funcionarão, respectivamente, como canais esquerdo e direito.

Observação: Caso a conexão não seja estabelecida, pressione brevemente o botão (imagem) na outra caixa de som.

Para desconectar, pressione e segure o botão  por 3 segundos em qualquer uma das caixas de som.

05. Chamadas

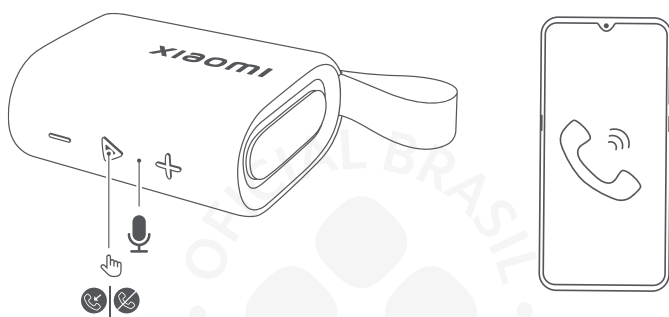

Se receber uma chamada enquanto a caixa de som estiver conectada a um smartphone, a caixa de som pausará automaticamente a música e reproduzirá um toque de chamada. Quando isso acontecer, pressione brevemente o botão  para atender. Pressione brevemente o botão  novamente para encerrar a chamada. Pressione e segure o botão  por 2 segundos para rejeitar a chamada.

Pressione e segure  por mais de 1 segundo para alternar entre o celular e a caixa de som.

06. Outras funções

Pressione e segure os botões  e  por 5 segundos para limpar a lista de dispositivos pareados e restaurar o volume padrão.

Luz indicadora

1. **Luz indicadora piscando rapidamente:** A caixa de som está no modo de pareamento Bluetooth. A caixa de som está carregando.
2. **Luz indicadora acesa:** A caixa de som está pareada com um dispositivo, como um smartphone. A caixa de som terminou de carregar.
3. **Luz indicadora piscando rapidamente:** As duas caixas de som estão procurando uma pela outra para estabelecer a conexão TWS.
4. **Luz indicadora piscando lentamente:** As duas caixas de som foram pareadas com sucesso, mas não estão conectadas a um smartphone ou outro dispositivo.

07. Informações importantes de segurança

Leia todas as informações de segurança antes de usar o dispositivo:

- Use somente cabos, carregadores e acessórios homologados e compatíveis com o dispositivo. O uso de produtos não homologados pode causar incêndio, explosão, choque elétrico ou danos ao dispositivo.
- A faixa de temperatura de operação do dispositivo é de 0 °C a 40 °C. Não o utilize fora dessa faixa.
- O dispositivo possui uma bateria integrada. **Não remova, substitua ou modifique a bateria por conta própria.** Esses procedimentos devem ser realizados somente por um centro de reparo autorizado pelo fabricante.
- Não desmonte, bata, esmague, perfure ou queime a bateria. Isso pode causar vazamento, superaquecimento, incêndio ou explosão.

- Não provoque curto-circuito na bateria nem a exponha a temperaturas elevadas ou pressão de ar extremamente baixa.
- Se a bateria estiver deformada ou danificada, interrompa imediatamente o uso do dispositivo.
- Carregue o dispositivo somente com o cabo fornecido ou outro cabo homologado, conectado a um carregador homologado. Após o carregamento, desconecte o cabo do dispositivo e o carregador da tomada. Não carregue o dispositivo por mais de 12 horas.
- Mantenha o dispositivo seco.
- Não tente reparar o dispositivo por conta própria. Se ele apresentar algum problema, entre em contato com o suporte ao cliente da Xiaomi ou procure um centro de reparo autorizado.
- Conecte outros dispositivos somente de acordo com seus respectivos manuais de instruções e não conecte dispositivos incompatíveis.
- A tomada deve estar instalada próxima ao carregador e ser facilmente acessível.
- Recicle ou descarte o dispositivo, a bateria e os acessórios de acordo com as regulamentações locais. **Não descarte a bateria no lixo doméstico, no fogo ou em fornos.**

CUIDADO

- RISCO DE EXPLOÇÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO INCORRETO.
- DESCARTE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

08. Especificações Técnicas

- Nome do produto: Smartwatch
- Modelo do produto: MDZ-37-DB
- Compatível com: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
- Potência nominal de saída: 5 W
- Faixa de frequência: 100 Hz a 20 kHz
- Modulação do transmissor Bluetooth: GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8-DPSK
- Bateria: íons de lítio, 3,7 V, 1000 mAh
- Duração da reprodução: aproximadamente 10 horas (a 40% do volume)
- Unidades de alto-falante: 1
- Versão do Bluetooth: Bluetooth 5.4
- Relação sinal-ruído: ≥ 70 dB
- Carregamento da bateria: 5 V = 1 A, 3 horas

09. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente.

Os produtos Xiaomi distribuídos pela **DL** podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A **DL**, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

greeneletron.org.br/lista-completa

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

greeneletron.org.br/onde-descartar

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

sistema.gmclog.com.br/info/green

10. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A **DL** oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: **checkmi.dl.com.br**



Fale conosco pelo WhatsApp adicionando nosso número **0800 031 4201**. Caso prefira, nos ligue neste mesmo número ou aponte sua câmera para o QR Code.

 **www.dl.com.br**

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.