



Manual do usuário

Robô Aspirador de Pó Inteligente S40 Pro Xiaomi



Sumário


01. Instruções de segurança	3
02. Visão geral do produto	7
03. Antes de usar	11
04. Carregando o robô aspirador.	12
05. Conectando-se ao app Xiaomi Home	13
06. Como utilizar o aspirador de pó	15
07. Cuidado e manutenção	19
08. Solução de Problemas	26
09. Especificações Técnicas	29
10. Descarte ecológico	32
11. Canais de atendimento	33



Obrigado por escolher um produto Xiaomi.
A Xiaomi trabalha com inovação para tornar
a tecnologia acessível a todos.

**⚠️ Leia este manual cuidadosamente antes de
usar o produto e guarde-o para futuras referências.**

Este manual se aplica apenas aos produtos
importados e distribuídos no território brasileiro
pela DL Comércio e Indústria de Produtos
Eletrônicos Ltda. (DL), distribuidora reconhecida
como oficial pela XIAOMI Corporation.

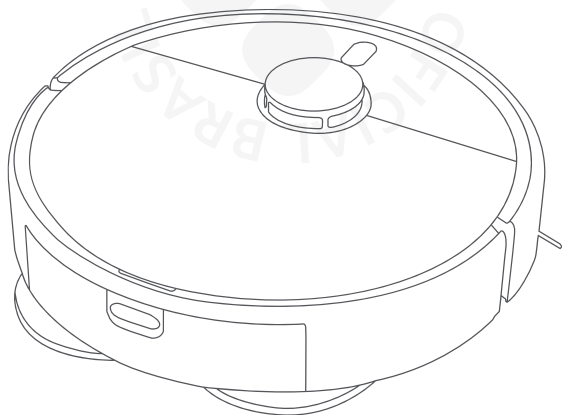

Robô Aspirador de Pó Inteligente S40 Pro Xiaomi

01. Instruções de segurança

Leia atentamente este manual antes de utilizar o produto e guarde-o para referência futura.

Este produto destina-se exclusivamente à limpeza de pisos em ambientes domésticos. Não o utilize em áreas externas, em superfícies que não sejam pisos, em ambientes comerciais ou industriais.

Restrições de uso

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, desde que supervisionadas ou instruídas sobre o uso seguro do aparelho e os riscos envolvidos. Crianças não devem brincar, limpar ou realizar a manutenção do aparelho sem supervisão.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- O aparelho deve ser utilizado somente com a fonte de alimentação fornecida com o produto.
- Este aparelho contém baterias que somente podem ser substituídas por profissionais qualificados.
- Se os pinos do plugue estiverem danificados, a fonte de alimentação deverá ser descartada.
- Se o carregador ou a bateria estiverem danificados, eles deverão ser substituídos por um componente original adquirido junto ao fabricante ou ao departamento de serviço pós-venda.
- Pode ocorrer um risco caso o aparelho passe sobre o cabo de alimentação.
- Mantenha cabelos, roupas largas, dedos e todas as partes do corpo afastados das aberturas e das peças móveis.

- Não utilize o aspirador robô para limpar substâncias em combustão.
- Não levante o aspirador robô pela tampa do radar a laser.
- Certifique-se de que o aspirador robô esteja desligado e que a fonte de alimentação esteja desconectada antes de realizar a limpeza ou a manutenção.
- Não utilize o aspirador robô em áreas suspensas acima do nível do solo, como sótãos, varandas abertas ou sobre móveis, a menos que exista uma barreira de proteção.
- Não utilize o aspirador robô em ambientes com temperatura superior a 40 °C ou inferior a 0 °C, nem em pisos com líquidos ou substâncias pegajosas.
- Recolha todos os cabos do chão antes de utilizar o aspirador robô para evitar que sejam arrastados durante a limpeza.
- Retire do chão objetos frágeis ou soltos, como vasos ou sacolas plásticas, para evitar que o aspirador robô fique obstruído ou colida com eles, causando danos.
- Não coloque crianças, animais de estimação ou qualquer objeto sobre o aspirador robô enquanto ele estiver parado ou em movimento.
- Não utilize a função de passar pano em carpetes.
- Não permita que o robô aspirador aspire objetos rígidos ou pontiagudos, como materiais de construção, vidro ou pregos.
- Não coloque o aspirador robô de cabeça para baixo. A estrutura do radar a laser nunca deve tocar o chão.
- Utilize este produto somente conforme as instruções deste manual do usuário. O usuário é responsável por quaisquer perdas ou danos decorrentes do uso inadequado deste produto.

Informações de segurança sobre o laser

O sensor a laser deste produto atende às normas IEC 60825-1:2014 e EN 60825-1:2014/A11:2021 para produtos a laser Classe 1. Evite o contato direto dos olhos com o laser durante o uso.

PRODUTO A LASER CLASSE 1

PRODUTO A LASER PARA CONSUMIDORES

EN 50689:2021

Bateria e carregamento

- **AVISO:** Não utilize baterias ou bases de carregamento de terceiros.
- **AVISO:** Utilize somente a fonte de alimentação fornecida com este aparelho.
- **AVISO:** Para recarregar a bateria, utilize somente a fonte de alimentação removível fornecida com este aparelho.
- Utilize somente com a fonte de alimentação <BLJ24WJ200100P-V>.
- Não tente desmontar, reparar ou modificar a bateria ou a base de carregamento por conta própria.
- Desconecte imediatamente o aspirador robô da fonte de alimentação caso a bateria apresente vazamento. Se houver contato físico com qualquer substância que possa vazar da bateria, lave a área afetada com bastante água e procure atendimento médico imediatamente.
- Não exponha o aparelho ou a bateria a temperaturas excessivas.
- Esteja ciente do risco de curto-circuito dos terminais da bateria ou do aparelho alimentado por bateria causado por objetos metálicos.

- Não coloque a base de carregamento próxima a fontes de calor.
- Não utilize um pano úmido nem toque nos contatos de carregamento da base de carregamento com as mãos molhadas.
- Se o robô aspirador não for utilizado por um período prolongado, carregue-o completamente, desligue-o e armazene-o em um local fresco e seco. Recarregue o aspirador robô pelo menos uma vez a cada 3 meses para evitar a descarga excessiva da bateria.
- Não carregue baterias que não sejam recarregáveis.
- Não é necessária nenhuma ação do usuário para alternar a alimentação entre 50 Hz e 60 Hz. O produto pode se adaptar automaticamente a ambas as frequências.
- A bateria de íons de lítio contém substâncias perigosas para o meio ambiente. Antes de descartar o aspirador robô, remova primeiro a bateria e, em seguida, descarte-a ou recicle-a de acordo com as leis e regulamentações locais do país ou região onde o produto é utilizado.
- A bateria deve ser removida do aparelho antes que ele seja descartado.
- O aparelho deve ser desconectado da rede elétrica antes da remoção da bateria.
- A bateria deve ser descartada de maneira segura.
- Ao remover a bateria do produto, é recomendável utilizar toda a carga da bateria e certificar-se de que o produto esteja desconectado da fonte de alimentação.




Somente para uso em ambientes internos.



Leia as instruções antes de utilizar o produto.

02. Visão geral do produto

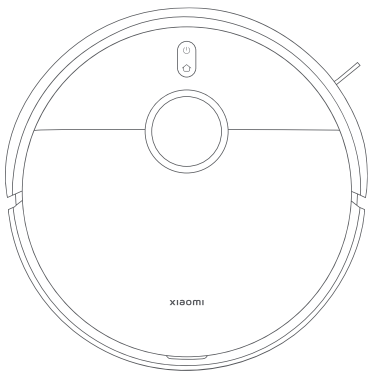


Robô Aspirador

Observação: As ilustrações do produto, dos acessórios e da interface do usuário apresentadas neste manual são apenas para referência. O produto e suas funções reais podem variar devido a melhorias realizadas no produto.


Acessórios pré-instalados



Tanque de água
(instale antes de aspirar e
passar pano)

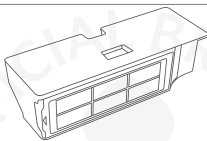

Compartimento de poeira
(instale antes de aspirar e
passar pano)



Escova central




Tampa da escova central


Outro Acessórios




Suporte para
Mop x2

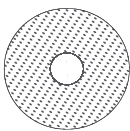


Mop x2
(pré instalado
no suporte)



Escova lateral



Fonte de
alimentação

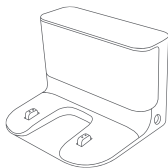

Base de
Carregamento




Manual do
usuário



Guia de
Imagens



Termo de
garantia

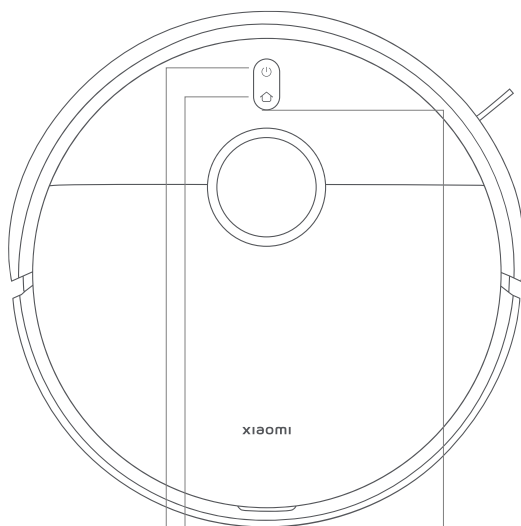

Botão Liga/Desliga




- Pressione e segure por **3 segundos** para ligar ou desligar.
- Pressione para iniciar ou pausar a limpeza.



Botão Início

- Pressione para pausar a limpeza durante o funcionamento.
- Pressione para iniciar o retorno à base de carregamento quando o robô estiver pausado.
- Pressione para interromper o retorno à base de carregamento quando o robô estiver retornando.
- Pressione e segure por **3 segundos** para ativar ou desativar o **bloqueio infantil**.

Indicador


- **Branco contínuo:** funcionamento normal.
- **Branco pulsante:** carregando (nível de bateria médio/alto).
- **Branco piscando:** encaixando na base de carregamento/atualizando firmware/restaurando as configurações de fábrica.
- **Laranja contínuo:** desconectado da rede.
- **Laranja pulsante:** carregando (nível de bateria baixo).
- **Laranja piscando:** erro no aspirador robô.
- **Azul por 2 segundos:** conectado à rede.
- **Azul pulsante:** conectando-se à rede.
- **Azul piscando:** redefinindo o Wi-Fi/aguardando conexão com a rede.

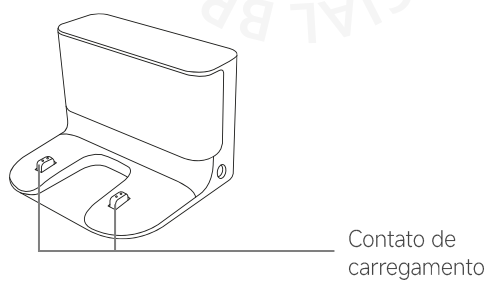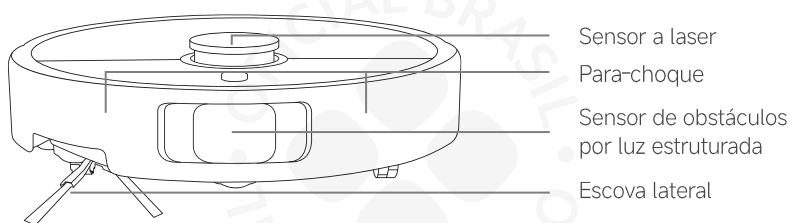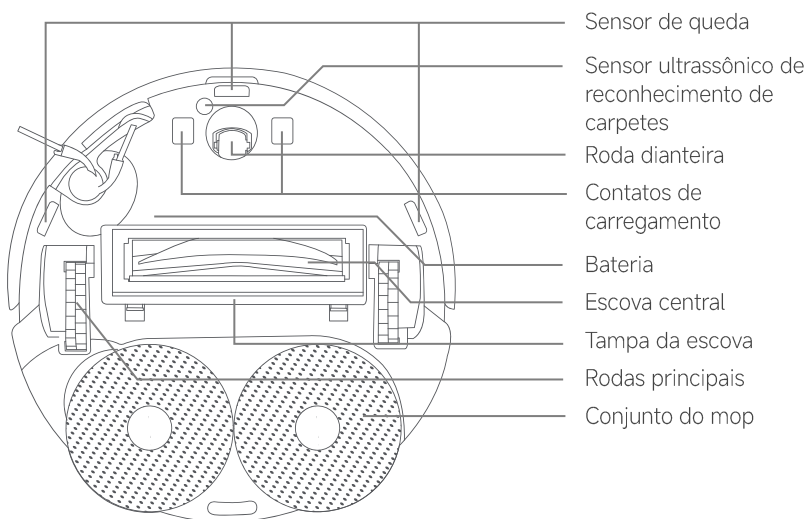

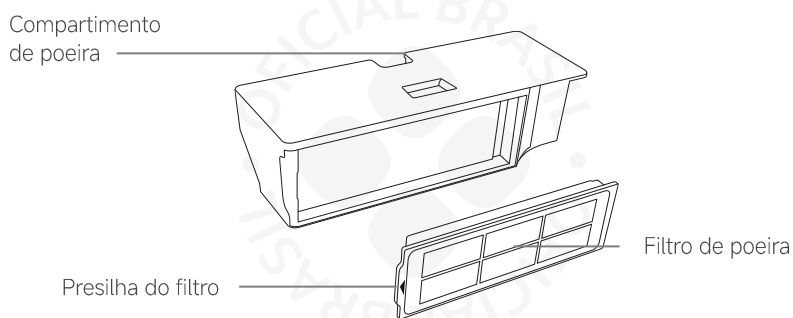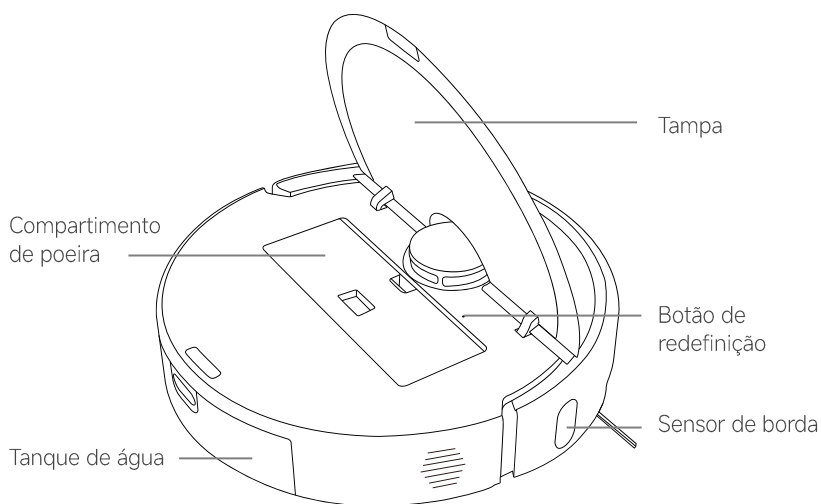


03. Antes de usar

1. Remova as tiras de proteção.

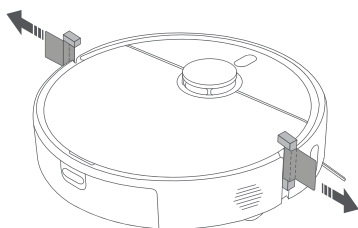


2. Instale a escova lateral e o conjunto do mop giratório.

Instale a escova lateral e o conjunto do mop giratório, respectivamente, conforme ilustrado. Eles estarão instalados corretamente quando você ouvir um som de “clique”.

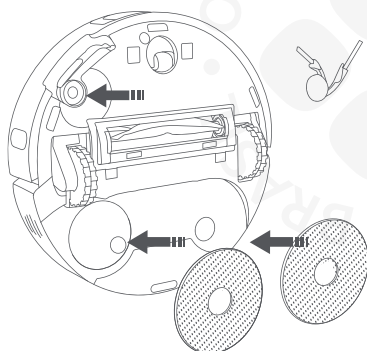

3. Remova a película de proteção da base de carregamento, encoste a base na parede e conecte-a à fonte de alimentação.

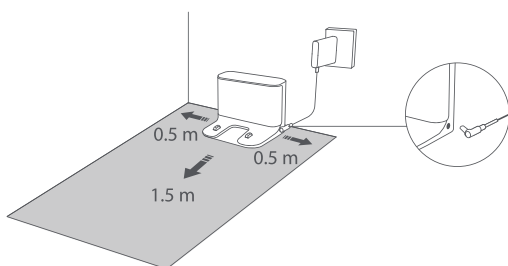


Conecte o adaptador de energia à base de carregamento.

CUIDADOS:

- Não exponha a base de carregamento à luz solar direta.
- Não coloque objetos a menos de **0,5 m** de cada lado da base de carregamento nem a menos de **1,5 m** à frente dela.

04. Carregando o robô aspirador.

Coloque o robô aspirador na base de carregamento para iniciar o carregamento.

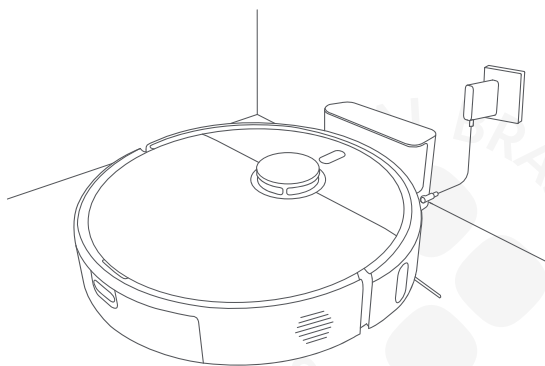

Observações:

- Para garantir o desempenho ideal da bateria, carregue-a completamente antes do primeiro uso.
- Coloque o robô aspirador na base de carregamento e certifique-se de que os contatos de carregamento estejam alinhados. O robô aspirador será ligado automaticamente e não poderá ser desligado durante o carregamento.

05. Conectando-se ao app Xiaomi Home

Este produto funciona com o aplicativo **Xiaomi Home**. Utilize o aplicativo Xiaomi Home para controlar seu dispositivo e interagir com outros dispositivos inteligentes da sua casa.

Escaneie o código QR ao lado para baixar e instalar o aplicativo.

Se o aplicativo já estiver instalado, você será direcionado para a página de configuração da conexão. Ou pesquise por “**Xiaomi Home**” na loja de aplicativos para baixá-lo e instalá-lo.



Abra o aplicativo **Xiaomi Home**, toque em “+” no canto superior direito e siga as instruções para adicionar seu dispositivo.

Observações:

- Os robôs aspiradores são compatíveis somente com redes Wi-Fi de **2,4 GHz**.
- A versão do aplicativo pode ter sido atualizada. Siga as instruções de acordo com a versão atual do aplicativo.
- Quando o robô aspirador estiver conectado ao aplicativo Xiaomi Home, ele estará conectado à rede. Para desconectá-lo, redefina o Wi-Fi.


Redefinindo o Wi-Fi

- Com o robô aspirador ligado, pressione e segure os botões  e  por 7 segundos, até ouvir uma mensagem de voz. O Wi-Fi será redefinido com sucesso quando o indicador começar a piscar em azul.
- Redefina a conexão Wi-Fi quando for necessário desconectar o robô aspirador da rede ou quando for necessário alterar a rede.

Problema	Solução
O robô aspirador não consegue se conectar ao Wi-Fi.	• Verifique se a senha do Wi-Fi está correta. • O robô aspirador não é compatível com a banda de frequência de 5 GHz. Conecte-o a uma rede de 2,4 GHz. • Pode haver algum problema com a conexão Wi-Fi. Redefina o Wi-Fi e baixe a versão mais recente do aplicativo Xiaomi Home. Em seguida, tente conectar novamente. • Certifique-se de que o robô aspirador esteja em uma área com boa cobertura de Wi-Fi. Depois, redefina o Wi-Fi e conecte-o novamente à rede.

Restaurando as configurações de fábrica

Use um objeto fino, semelhante a um pino ejetor de SIM, para pressionar e segurar o botão de redefinição por 3 segundos, até ouvir uma mensagem de voz. O robô aspirador será restaurado às configurações de fábrica.

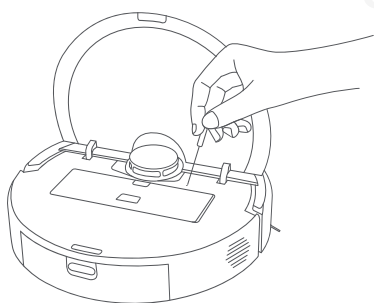

Observação:

Em caso de qualquer problema, tente reiniciar o robô aspirador primeiro. Se o problema persistir após a reinicialização, restaure o robô aspirador às configurações de fábrica.

06. Como utilizar o aspirador de pó

Preparação antes do mapeamento

- Certifique-se de que o robô aspirador esteja totalmente carregado e inicie o mapeamento a partir da base de carregamento.
- Abra as portas dos cômodos que serão mapeados, acompanhe o robô aspirador durante todo o processo e remova objetos que possam impedir que ele faça o mapeamento com precisão.
- Recomenda-se bloquear áreas onde o robô aspirador possa ficar preso ou sofrer arranhões, assim como outras áreas inadequadas para sua entrada.

Mapeamento rápido

- Após o robô aspirador se conectar ao aplicativo pela primeira vez, siga as instruções no aplicativo para criar rapidamente um mapa. O robô aspirador iniciará o mapeamento sem realizar a limpeza.
- Quando retornar à base de carregamento, o processo de mapeamento será concluído e o mapa será salvo automaticamente.


Configuração de paredes virtuais ou áreas restritas após o mapeamento

- Recomenda-se configurar paredes virtuais ou áreas restritas em locais onde o robô aspirador possa ficar preso ou sofrer arranhões, assim como em outras áreas inadequadas para sua entrada.

Iniciando a aspiração e o uso do mop

1. Remova o tanque de água

Pressione e segure o botão de liberação do tanque de água para removê-lo. Abra a tampa do tanque e encha-o com água limpa.

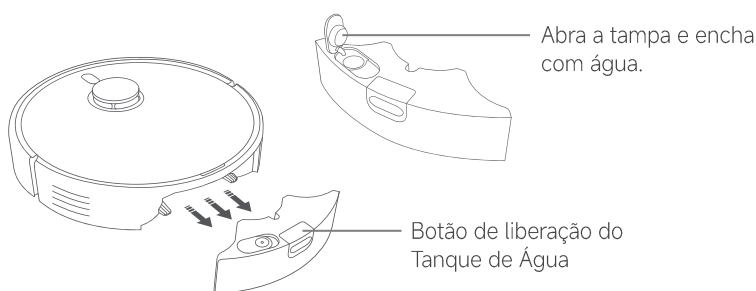


CUIDADOS:

- Não adicione líquidos como água quente, detergente ou desinfetante ao tanque de água, para evitar danos ao robô aspirador.
- As funções do robô aspirador são testadas antes de ele sair da fábrica, portanto, pode haver alguns resíduos de água ou manchas no interior do Tanque de água. Isso é normal.


2. Insira o tanque de água cheio no robô aspirador, conforme ilustrado

Ele estará instalado corretamente quando você ouvir um som de "clique".

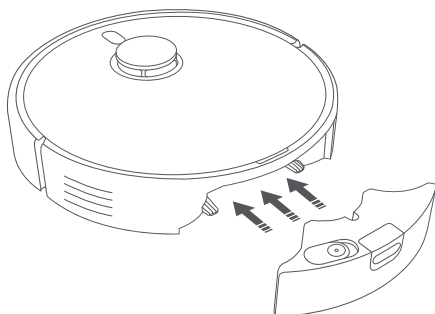

3. Instale o conjunto do mop giratório na posição indicada na ilustração


Ele estará instalado corretamente quando você ouvir um som de “clique”. Pressione o botão  para iniciar a aspiração e o uso do mop.

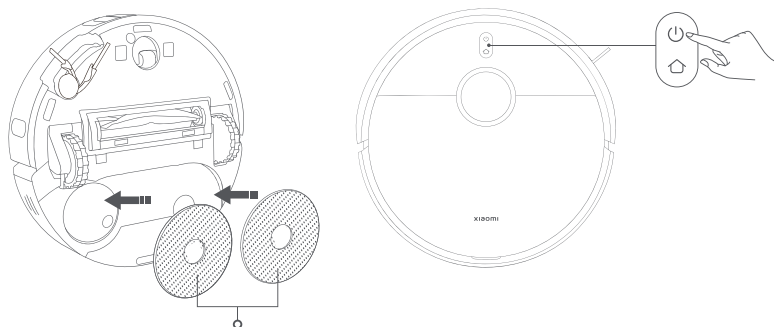

Conjunto do mop giratório
(com os mops instalados)

CUIDADOS: Após concluir uma tarefa de limpeza com mop, remova o tanque de água e descarte imediatamente a água restante. Em seguida, limpe e seque o mop para evitar odores e mofo.

Para utilizar somente a função de aspiração, remova o conjunto do mop giratório.

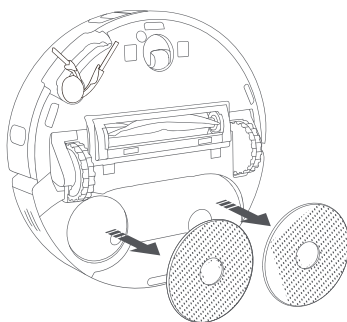

Ligando/desligando

- Pressione e segure o botão  por **3 segundos** para ligar o **robô aspirador**. O indicador acenderá.
- Quando o robô aspirador estiver pausado e não estiver carregando, pressione e segure o botão  por **3 segundos** para desligá-lo.

Observação:

Se o robô aspirador estiver carregando, ele será ligado automaticamente e não poderá ser desligado.

Pausar

Quando o robô aspirador estiver em funcionamento, pressione qualquer botão no robô aspirador para pausá-lo. Em seguida, pressione o botão  para retomar a limpeza.

Observação:

Não levante nem mova o robô aspirador enquanto ele estiver pausado. Caso contrário, podem ocorrer erros de posicionamento que impeçam o robô aspirador de retornar à base de carregamento ou causem a perda dos dados do mapa.

Modo de suspensão

- O robô aspirador entrará no modo de suspensão após ficar pausado por 10 minutos.
- No modo de suspensão, o indicador do robô aspirador será apagado. Pressione qualquer botão para ativá-lo novamente.

Observação:

O robô aspirador será desligado automaticamente após permanecer no modo de suspensão por 6 horas.

Bloqueio infantil

Pressione e segure o botão  por **3 segundos** durante o carregamento ou quando o robô aspirador estiver pausado para ativar ou desativar a função de **bloqueio infantil**.

Retomando a limpeza

Se o robô aspirador estiver com a bateria baixa durante uma tarefa de limpeza, ele retornará automaticamente à base de carregamento para recarregar. Após atingir um nível de carga suficiente, ele retomará a limpeza a partir do ponto em que parou.

Modo Não Perturbe (DND)


No modo Não Perturbe (DND), o robô aspirador não retoma a limpeza nem realiza limpezas programadas.

O modo DND pode ser ativado ou desativado pelo aplicativo Xiaomi Home.

07. Cuidado e manutenção

Limpando o tanque de água

Remova o **tanque de água**, abra a tampa, coloque uma pequena quantidade de água limpa, agite-o para enxaguar o interior e descarte a água suja.

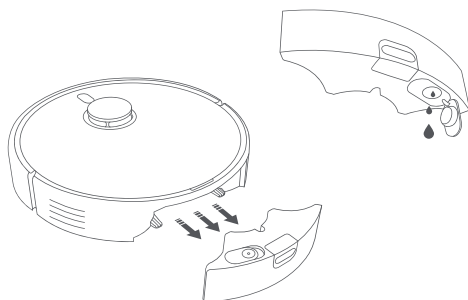


CUIDADOS:

- Não enxágue nem mergulhe o tanque de água em água.
- Limpe o tanque de água regularmente para evitar o acúmulo de sujeira, que pode afetar o desempenho da limpeza.



Limpendo o compartimento de poeira e o filtro

1. Abra a tampa superior do robô aspirador e pressione o botão de liberação do compartimento de poeira para removê-lo, puxando-o para cima.

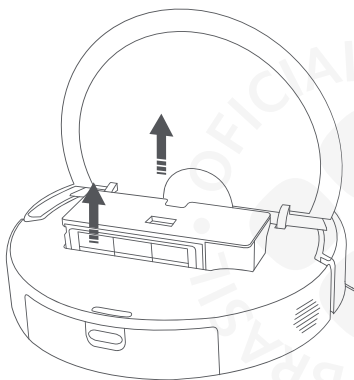

2. Retire o filtro do compartimento de poeira


Bata suavemente a estrutura do filtro para remover poeira e resíduos e esvazie o compartimento de poeira.

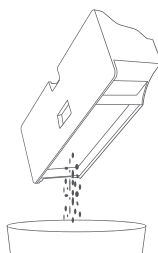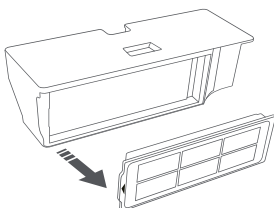


Observações:

- Não tente limpar o filtro com uma escova ou com os dedos.
- Não é recomendado lavar o filtro com frequência, pois isso pode danificá-lo.
- Utilize somente água limpa para limpar o compartimento de poeira e o filtro de poeira. Não utilize detergente.

3. Enxágue o compartimento de poeira e o filtro de poeira com água limpa, se necessário.

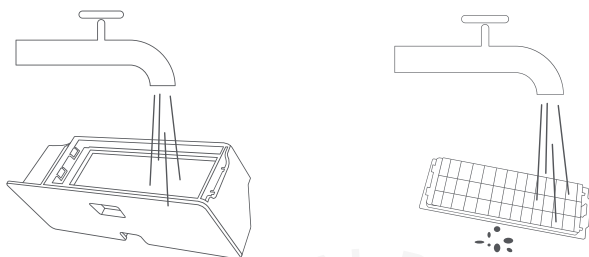


4. Seque completamente o compartimento de poeira e o filtro de poeira antes de reinstalá-los.

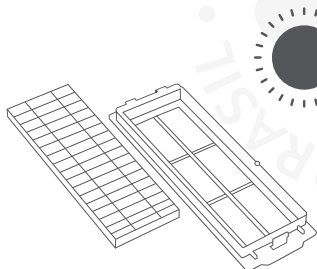


Limpando o mop

Remova o mop do suporte, depois lave-o e deixe-o secar.

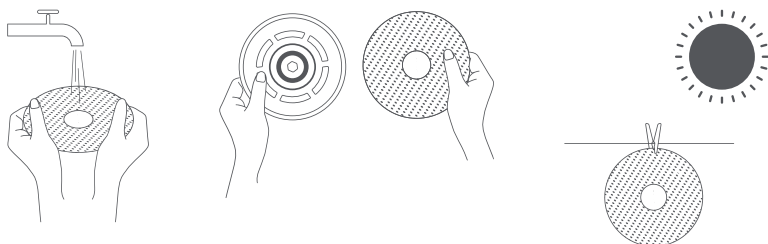

Limpendo a escova lateral e a roda dianteira

1. Vire o robô aspirador de cabeça para baixo e puxe a escova lateral e a roda dianteira para cima para removê-las.
2. Remova cabelos ou resíduos que possam ter ficado presos na escova lateral e na roda dianteira.
3. Reinstale a escova lateral e a roda dianteira.

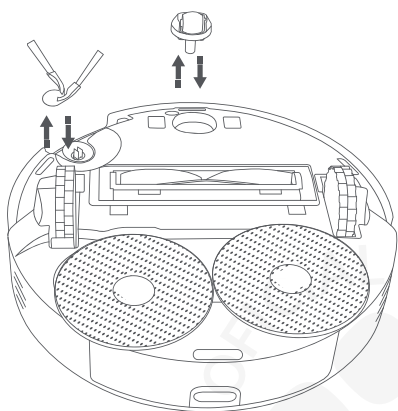


Observação:

Reinstale a escova lateral e a roda dianteira imediatamente após a limpeza.

Limpendo os sensores e os contatos de carregamento


Limpe periodicamente os sensores e os contatos de carregamento utilizando um pano macio e seco.

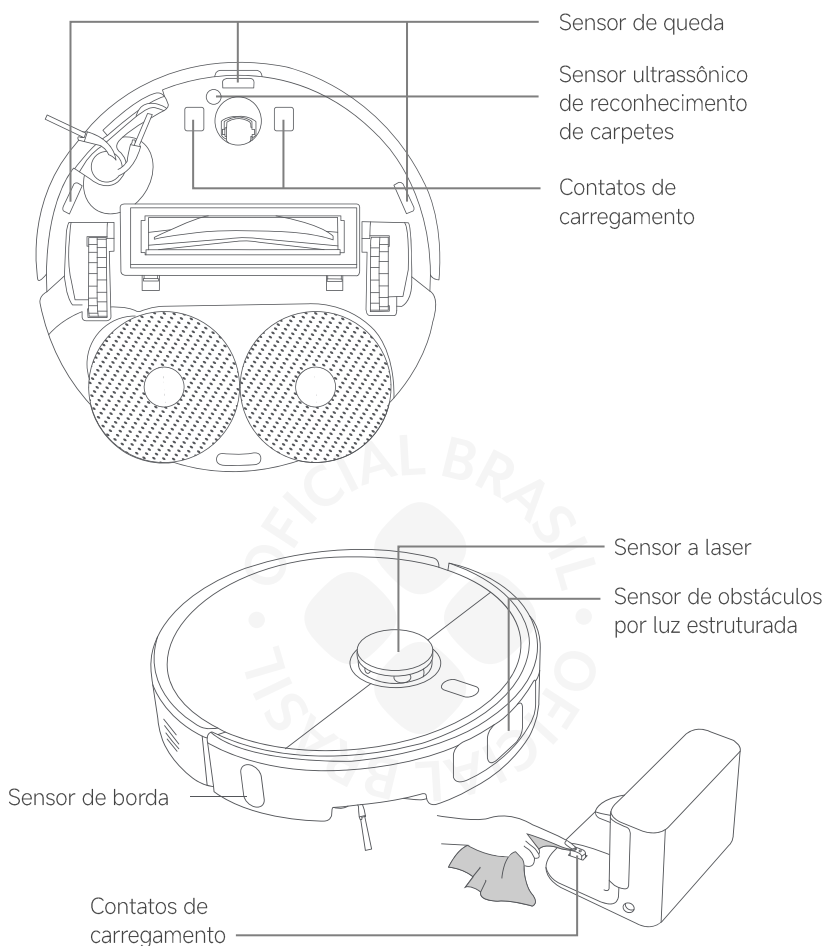

Limpendo a escova central

1. Vire o robô aspirador de cabeça para baixo e pressione as duas **travas de liberação** para remover a **tampa da escova central**.
2. Remova a **escova central** e retire a **tampa removível da extremidade** para limpar a sujeira.

3. Após a limpeza, reinstale a **tampa removível da extremidade**, a **escova central** e a **tampa da escova central**, nessa ordem. A tampa da escova central estará instalada corretamente quando você ouvir um “clique”.

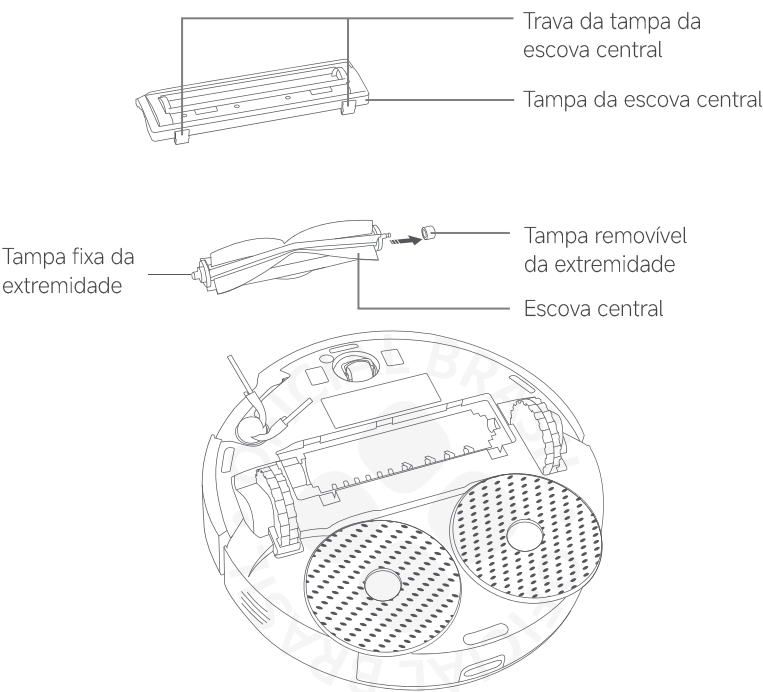

Peça	Frequência de manutenção	Frequência de substituição
Escova lateral	A cada 2 semanas	3-6 meses
Escova central	A cada 2 semanas	6-12 meses
Filtro de poeira	A cada 2 semanas	3-6 meses

Tampa da escova central	/	3-6 meses (ou quando apresentar desgaste)
Mop	Após cada uso	1-3 meses (ou quando apresentar desgaste)
Compartimento de poeira	Após cada uso	/
Tanque de água	Limpar conforme necessário	/
Roda dianteira	A cada mês	/
Sensor a laser		
Sensor de obstáculos por luz estruturada		
Sensor ultrassônico de reconhecimento de carpetes		
Sensor de desnível		
Sensor de borda		
Contatos de carregamento		

Observação:

A frequência de substituição é apenas para referência. Se alguma peça estiver danificada, ela deverá ser substituída imediatamente para garantir uma limpeza eficiente.

08. Solução de Problemas

Problemas comuns

Problema	Possível causa e solução
O conjunto do mop não está girando.	O conjunto do mop pode estar preso por algum objeto estranho. Limpe-o.
O mop não está molhado.	Verifique se há água suficiente no tanque de água. Ajuste o nível de água no aplicativo. Siga as instruções do manual do usuário para instalar corretamente o conjunto do mop.
O mop está muito molhado.	Ajuste o nível de água no aplicativo. Certifique-se de que a tampa do tanque de água esteja bem fechada.
O robô aspirador não limpa mais com eficiência ou deixa poeira para trás.	O compartimento de poeira está cheio. Limpe-o e tente novamente. O filtro está bloqueado. Limpe-o e tente novamente. Um objeto estranho ficou preso na escova. Limpe-a e tente novamente.
O robô aspirador emite ruídos estranhos durante a limpeza.	Um objeto estranho pode ter ficado preso na escova, na escova lateral ou em uma das rodas principais. Desligue o robô aspirador e remova qualquer resíduo, se houver.
O robô aspirador não liga.	O nível da bateria está baixo. Carregue completamente o robô aspirador e tente novamente. A temperatura ambiente está muito baixa (abaixo de 0 °C) ou muito alta (acima de 40 °C).

O robô aspirador não inicia a limpeza.	O nível da bateria está baixo. Carregue completamente o robô aspirador e tente novamente.
O robô aspirador não retoma a limpeza.	Certifique-se de que o robô aspirador não esteja no modo DND. Nesse modo, pressionar o botão de início no robô aspirador, tocar no botão de início no aplicativo Xiaomi Home ou mover o robô aspirador de volta para a base de carregamento não fará com que a limpeza seja retomada.
O robô aspirador não retorna à base de carregamento.	Há muitos obstáculos ao redor da base de carregamento. Coloque a base em uma área mais aberta. O robô aspirador está muito distante da base de carregamento. Aproxime-o da base e tente novamente.
O robô aspirador não carrega.	Certifique-se de que haja espaço livre suficiente ao redor da base de carregamento e que os contatos de carregamento estejam limpos e desobstruídos. A temperatura ambiente está muito baixa (abaixo de 0 °C) ou muito alta (acima de 40 °C).
O robô aspirador apresenta comportamento anormal.	Desligue o robô aspirador e ligue-o novamente.
O robô aspirador não realiza as limpezas programadas.	Certifique-se de que o robô aspirador esteja conectado à rede. Caso contrário, ele não poderá sincronizar o horário nem realizar as limpezas programadas. Certifique-se de que o robô aspirador não esteja no modo DND.

	O modo DND impede que o robô aspirador realize limpezas programadas.
O robô aspirador fica constantemente desconectado.	Certifique-se de que o robô aspirador esteja conectado à rede e permaneça dentro do alcance do Wi-Fi o tempo todo.

Solução de Erros

Mensagem de erro	Possível causa e solução
Certifique-se de que o tanque de água esteja instalado corretamente.	Certifique-se de que o tanque de água esteja instalado corretamente.
O mop não foi instalado.	Certifique-se de que o suporte do mop e o mop estejam instalados corretamente.
O compartimento de poeira não está instalado.	Instale o compartimento de poeira e o filtro de poeira e certifique-se de que estejam devidamente encaixados.
Coloque o robô aspirador sobre uma superfície plana.	O robô aspirador detectou que estava inclinado ao ser ligado. Coloque-o sobre uma superfície plana e reinicie-o.
Não foi possível retornar à base para carregar. Mova o robô aspirador até a base de carregamento.	Coloque manualmente o robô aspirador na base de carregamento e verifique se ela está conectada à fonte de alimentação.
Remova quaisquer obstáculos ao redor do robô aspirador.	O robô aspirador pode estar preso ou bloqueado. Remova quaisquer obstáculos ao redor dele.

Limpe quaisquer objetos estranhos da área do sensor a laser.	Remova quaisquer objetos estranhos que possam bloquear ou obstruir o sensor a laser, ou mova o robô aspirador para outro local e reinicie-o.
Limpe os sensores de desnível e mova o robô aspirador para outro local para iniciar.	Parte do robô aspirador pode estar fora do chão. Reposicione o robô aspirador e reinicie-o. Ou os sensores de desnível podem estar sujos; limpe-os.
Erro no para-choque. Verifique se o para-choque pode retornar corretamente.	O amortecedor de colisão está preso. Bata suavemente nele para remover objetos estranhos. Se não houver objetos estranhos, mova o robô aspirador para outro local e ligue-o novamente.

09. Especificações Técnicas

Robô aspirador

Nome	Robotic Vacuum Cleaner
Modelo	OV71GL
Dimensões do produto	Ø350 × 99 mm
Peso líquido	4,2 kg
Potência nominal	160 W
Tensão nominal	14,4 V =
Tensão de carregamento	20 V =
Bateria de íons de lítio	4800 mAh (capacidade nominal) 5200 mAh (capacidade típica)
Frequência de operação	2400–2483,5 MHz

Potência máxima de saída	< 20 dBm
Conectividade sem fio	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz Bluetooth 4.2
Consumo de energia	Modo de espera: $\leq 0,5$ W Modo de espera em rede: $\leq 2,0$ W
Tempo para entrar no modo de espera	Modo de espera: ≤ 20 min Modo de espera em rede: ≤ 20 min

Em condições normais de uso, este equipamento deve ser mantido a uma distância mínima de 20 cm entre a antena e o corpo do usuário.

Base de carregamento

Especificação	Detalhes
Modelo	OV71CDZ
Entrada nominal	20 V = 1 A
Saída nominal	20 V = 1 A
Dimensões do produto	146 × 122 × 98,5 mm
Consumo de energia	Modo de espera: $\leq 0,5$ W
Tempo para entrar no modo de espera	Modo de espera: ≤ 20 min

Adaptador de energia

Especificação	Detalhes
Fabricante	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.

Modelo	BLJ24WJ200100P-V
Entrada	100-240 V~ 50/60 Hz 0,8 A
Saída	20,0 V = 1,0 A 20,0 W
Eficiência média ativa	85,47%
Eficiência com baixa carga (10%)	75,47%
Consumo de energia sem carga	0,10 W



10. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente.

Os produtos Xiaomi distribuídos pela **DL** podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A **DL**, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

greeneletron.org.br/lista-completa

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

greeneletron.org.br/onde-descartar

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

sistema.gmclog.com.br/info/green

11. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: **checkmi.dl.com.br**



Fale conosco pelo WhatsApp adicionando nosso número **0800 031 4201**. Caso prefira, nos ligue neste mesmo número ou aponte sua câmera para o QR Code.

 **www.dl.com.br**

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.