



Manual do usuário

Dispenser Automático de Sabonete e Espuma


Sumário

01. Visão geral do produto	03
02. Funções do Dispenser de Sabonete	04
03. Instalação do produto	04
04. Instruções de uso	05
05. Status do LED Indicador	06
06. Manutenção	06
07. Precauções	06
08. Solução de problemas	07
09. Especificações técnicas	08
10. Descarte ecológico	08
11. Canais de atendimento	09

Obrigado por escolher um produto Xiaomi.
A Xiaomi trabalha com inovação para tornar
a tecnologia acessível a todos.

**⚠ Leia este manual cuidadosamente antes de
usar o produto e guarde-o para futuras referências.**

Este manual se aplica apenas aos produtos
importados e distribuídos no território brasileiro
pela DL Comércio e Indústria de Produtos
Eletrônicos Ltda. (DL), distribuidora reconhecida
como oficial pela XIAOMI Corporation.






Dispenser Automático de Sabonete e Espuma

Atenção:

Este dispositivo não deve ser usado por crianças com menos de 8 anos e por pessoas que possuam capacidades mentais, físicas ou sensoriais reduzidas, sem a supervisão de um adulto, a fim de evitar pequenos incidentes. Este produto não é um brinquedo e não deve ser usado como tal.

- Baterias não recarregáveis;
- Baterias de tipos diferentes não devem ser misturadas;
- Insira as baterias com as polaridades posicionadas de forma correta;
- Baterias esgotadas devem ser removidas e descartadas de forma correta;
- Não cause curto-circuito nos terminais fornecidos.

01. Visão geral do produto

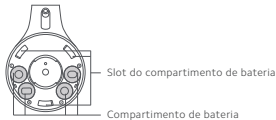

02. Funções do Dispenser de Sabonete



Sem contato e totalmente higiênico



Espuma cremosa e espessa



Classificação IPX4 à prova d'água



Design elegante e durável


03. Instalação do produto

①



Afrouxe a tampa da bateria girando-a no sentido anti-horário.

②



Alinhe corretamente as baterias e posicione os polos positivos e negativos de acordo com os símbolos -/+ indicativos ao inseri-las.

③



Alinhe o símbolo de "desbloqueado" na tampa da bateria com o símbolo triangular na lateral do dispenser.

④



4. Gire a tampa da bateria no sentido horário até que o símbolo de trava esteja alinhado com o símbolo triangular;



Desparafuse a tampa do compartimento de sabonete de mãos no sentido anti-horário e remova o plugue de silicone. *

*O refil do sabonete espuma é vendido separadamente. Assim que esgotar o conteúdo do refil, descarte-o e troque por um novo. O uso do dispenser só é recomendado com o Refil de Sabonete Espuma para Dispenser Automático. O uso com qualquer outro tipo de produto pode causar mau funcionamento e perda de garantia.



Alinhe o compartimento de sabonete de mãos com o fundo do dispenser e gire-o gentilmente no sentido anti-horário até que o mesmo esteja seguro.

04. Instruções de uso



Toque no botão Liga/Desliga para ligar o dispenser.



É recomendado que primeiro você enxágue as mãos para umedecê-las.



Mova as mãos na área do sensor para que o dispenser libere a espuma.



Esfregue bem as mãos.



Seque as mãos após lavá-las com água.

Nota: Quando o dispenser não estiver em uso, ele automaticamente entra no modo standby. O desligamento manual não é necessário.

05. Status do LED Indicador

Status	LED Indicador
Ligar	LED branco que dura por 1.5 segundos
Desligar*	Pisca na cor laranja e desliga rapidamente
Baixo nível de bateria	LED laranja que dura por 3 segundos após a ativação do sensor
Erro (sensor bloqueado por espuma)	Pisca rapidamente na cor laranja

Nota: Quando o dispenser estiver ligado, toque no botão Liga/Desliga para desligar o dispositivo.

06. Manutenção

- Para limpar a superfície do dispenser, recomendamos que utilize um pano macio molhado e realize a limpeza com o dispositivo desligado;
- Se o produto não for utilizado por um longo período, retire as baterias para evitar que as mesmas inchem e comecem a vazar.

07. Precauções

- Não imerja esse produto na água, não enxágue com

água afim de evitar curto circuito;

- Não incline o corpo do dispenser quando estiver acrescentando sabonete no mesmo;
- Não use o sabonete sem espuma, a fim de evitar o mau funcionamento do dispenser;
- Use o dispenser apenas quando o compartimento de baterias estiver seco. Se o produto estiver em contado com água, ou borrifadores, se estiver inclinado, verifique o compartimento de baterias imediatamente;
- Recicle as baterias usadas.

08. Solução de problemas

Problema	Possíveis Causas	Solução
Não liga/desliga	Instalação incorreta dos polos positivos e negativos das baterias.	Reinstale as baterias
O Indicador LED não acende	O produto está desligado ou a instalação dos polos negativos e positivos das baterias está incorreta.	Ligue-o ou reinstale as baterias.
Não produz espuma	O sabonete de mãos foi usado ou as baterias estão esgotadas.	Substitua o sabonete ou as baterias.
Piscando na cor laranja rapidamente	A área do sensor está bloqueada por espuma.	Desligue o produto, limpe a área do sensor e ligue o dispositivo.

09. Especificações técnicas

Modelo: MJXSJ03XW

Material: ABS

Voltagem: 6V

Tipo de bateria: AA LR6 *

Temperatura de operação: de 5°C a 40°C

Umidade de operação: de 0% a -85% RH

*AA LR6 x 4 (vendidas separadamente)

10. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. A DL Eletrônicos, distribuidora oficial dos produtos Xiaomi no Brasil, em parceria com a Green Eletron, gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

•Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

•Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

greeneletron.org.br/localizador

•Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:
sistema.gmclg.com.br/info/green?page=2

11. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece vários canais de atendimento para atender com comodidade seu consumidor.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo WhatsApp adicionando nosso número **0800 031 4201** ou acessando o QR Code ao lado. Se preferir, nos ligue neste mesmo número.

 www.dl.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Caso o produto principal seja acompanhado por algum brinde, o item gratuito será amparado por garantia de 90 dias (garantia legal).

Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.