



Manual do usuário

# **Pulseira Inteligente Redmi Smart Band Pro**



## Sumário

<b>01.</b> Visão geral do produto	03
<b>02.</b> Carregando a pulseira	03
<b>03.</b> Conectando a pulseira	04
<b>04.</b> Usando a pulseira	06
<b>05.</b> Posicionando a pulseira	06
<b>06.</b> Ajustando e montando / desmontando a pulseira	07
<b>07.</b> Precauções de segurança	08
<b>08.</b> Segurança da bateria	09
<b>09.</b> Especificações técnicas	10
<b>10.</b> Descarte ecológico	11
<b>11.</b> Canais de atendimento	12




Obrigado por escolher a Xiaomi.  
Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

**⚠ Leia cuidadosamente este manual antes do primeiro uso e guarde para referências futuras.**



Pulseira Inteligente Redmi Smart Band Pro

## 01. Visão geral do produto

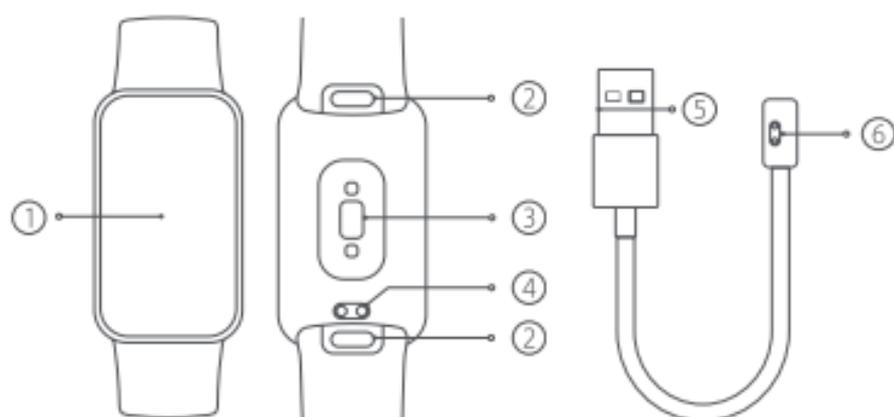

- 1 - Tela
- 2 - Botão de remoção rápida da pulseira
- 3 - Monitor de frequência cardíaca
- 4 - Pontos de contato
- 5 - Conector USB
- 6 - Conector de carregamento

**Nota:** As ilustrações do produto, os acessórios e a interface deste manual são apenas para referência. O produto real e suas respectivas funções podem variar de acordo com os aprimoramentos realizados no produto.

## 02. Carregando a pulseira

Carregue a pulseira antes de usá-la pela primeira vez. Durante o carregamento, a pulseira ligará automaticamente.


- Mantenha o conector de carregamento próximo dos pontos de contato localizados na parte traseira

da pulseira. Em seguida, o conector de carregamento se fixará magneticamente aos pontos de contato da pulseira.

- Ligue o conector USB do cabo de carregamento a um adaptador padrão de um fabricante qualificado e conecte a uma tensão de saída de 5 V ou mais.
- A tela se acenderá e mostrará o ícone de carregamento.

### Notas:

- Se não for utilizar a pulseira inteligente por um longo período, a bateria se descarregará. Carregue a pulseira durante um minuto. Em seguida, o ícone de carregamento será exibido.
- Limpe os pontos de contato da pulseira antes de carregar, evitando a presença de suor ou umidade residual.

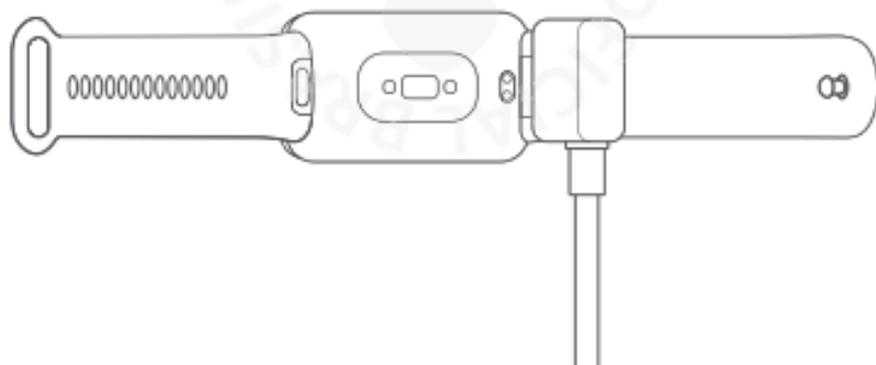

## 03. Conectando a pulseira

Baixe e instale o aplicativo Mi Fitness para gerenciar melhor a sua pulseira e faça o login com a sua conta Mi para obter mais serviços.

Ligue a pulseira e use o seu smartphone e escaneie o QR Code para baixar e instalar o Mi Fitness ou acesse a sua loja de aplicativos. Se preferir, escaneie o QR code abaixo:



**Nota:** A versão do app pode ter sido atualizada. Siga as instruções com base na versão mais atual disponível.

- Abra o aplicativo Mi Fitness e faça o login com a sua conta Mi. Selecione a pulseira para adicioná-la e siga as instruções de pareamento com o seu smartphone.

**Notas:**

- Garanta que o Bluetooth esteja habilitado e que a pulseira esteja conectada ao seu smartphone;
- Durante o pareamento, garanta que o mesmo código de pareamento seja exibido nos dois dispositivos;
- Se o código de pareamento aparecer na pulseira, mas não no smartphone, verifique as notificações do seu smartphone para localizar a solicitação de pareamento.

## 04. Usando a pulseira


Pressione e segure, toque e deslize a tela para completar diferentes funções.

Pressione e segure a tela por 3 segundos	Altere a watchface quando estiver navegando na tela inicial
Toque na tela	Para visualizar a tela quando a mesma estiver off ou para confirmar alguma operação
Deslize para cima	Entrar na função desejada da tela inicial
Deslize para baixo	Abrir o painel de notificação na tela inicial
Deslize para a esquerda / direita	Alternar widget na tela inicial
Deslize para a direita	Para voltar

## 05. Posicionando a pulseira

Para o uso diário confortável, ajuste a pulseira a uma distância de um dedo do osso do seu pulso. Ajuste-a de acordo com a circunferência do seu pulso para garantir a medição de frequência cardíaca e monitoramento dos dados.

**Nota:** usar a pulseira muito frouxa no pulso, pode impactar a precisão do monitoramento dos dados e do sensor de frequência cardíaca.

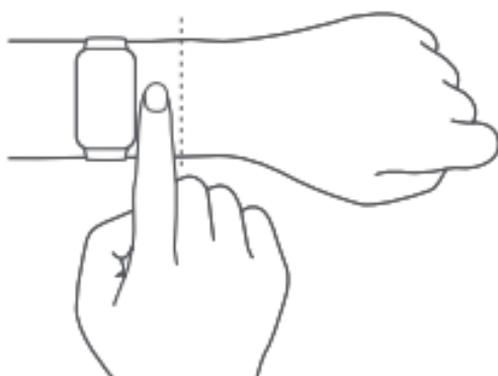



## 06. Ajustando e montando/desmontando a pulseira

### Ajustando a pulseira

Para garantir a pulseira para que a mesma fique fixa em seu pulso. Nem muito apertada, nem muito frouxa.

### Montando/desmontando a pulseira

- Pressione e segure o botão de liberação rápida da fivela da pulseira para removê-la;
- Insira o botão de liberação da pulseira até ouvir um clique. Pronto, a pulseira já está montada. Puxe gentilmente para garantir que a mesma esteja bem fixada.

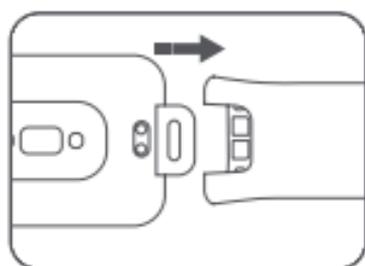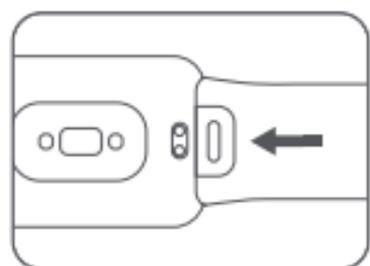

## 07. Precauções de segurança

- Quando estiver usando a pulseira para medir a frequência cardíaca, mantenha o pulso inerte.
- A pulseira possui resistência à água de 5 ATM (Até 50 metros de profundidade). O uso prolongado do produto em banhos com temperatura acima de 45 graus não é recomendado e não deve ser utilizado em sauna pois o vapor pode danificar o produto.
- Não é recomendado o uso prolongado em água do mar, pois pode comprometer a vida útil do produto. Caso tenha o contato com a água do mar, recomenda-se lavar com água limpa e secar imediatamente.
- A tela da pulseira não suporta operações subaquáticas. Sempre que a pulseira entrar em contato com a água, use um pano macio para limpar o excesso de água da superfície antes de utilizar. Pare de usar a pulseira se a área de contato com a pele apresentar vermelhidão ou inchaço. Devido ao atrito, usar a pulseira por muito tempo durante exercícios de alta intensidade, pode irritar a pele. Se este for o problema, pare de usar a pulseira.
- Use o cabo de carregamento incluso na caixa para carregar a pulseira. Use apenas adaptadores fornecidos por fabricantes qualificados.
- Mantenha o adaptador de energia e o cabo de carregamento sempre secos. Não os toque com as mãos molhadas. Nunca exponha o adaptador de alimentação, o cabo de carregamento e a pulseira à chuva e não os mergulhe em líquidos.
- A temperatura de operação da pulseira é de -10°C

a 45°C, e a temperatura de armazenamento é de -30°C a 70°C. Se a temperatura ambiente for muito alta ou extremamente baixa, a pulseira pode apresentar mal funcionamento.

- Esta pulseira é equipada com uma bateria embutida que não pode ser removida. Não desmonte a pulseira. Não exponha baterias á luz solar, fogo ou ambientes onde a temperatura é de calor extremo.

- Não desmonte, bata ou esmague a bateria. Pare de usá-la imediatamente, se houver algum inchaço ou vazamento de líquido.

- Não jogue a sua pulseira e a bateria ao fogo, evite explosões.

- Esta pulseira não é um dispositivo médico, quaisquer dados ou informações fornecidas pela pulseira não devem ser usadas como base para diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças.

- A pulseira e seus acessórios podem conter peças pequenas. Para evitar asfixia ou outros perigos para crianças, mantenha a pulseira e seus acessórios fora do alcance delas.

- Esta pulseira não é um brinquedo e só deve ser usado por crianças sob a supervisão de um adulto.

## 08. Segurança da bateria

- Não descarte ou jogue a bateria ao fogo, fontes de calor, não bata ou esmague a bateria pois isso resulta em explosões.

- Deixar a bateria em ambientes com alta temperatura pode resultar em explosão ou vazamento de líquido

inflamável ou gás.

- Uma bateria sujeita a pressão do ar extremamente baixa, pode resultar em explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
- Este dispositivo é equipado com uma bateria interna que não pode ser removida ou substituída. Não desmonte ou modifique a bateria por conta própria.

## 09. Especificações técnicas

**Nome:** Pulseira Inteligente Redmi Smart Band Pro

**Modelo:** M2101B1

**Frequência de Bluetooth:** 2402–2480 MHz

**Saída máxima de Bluetooth:** < 10 dBm

**Tela:** 1,47" AMOLED

**Resolução:** 194 x 368

**Sensores:** sensor de batimento cardíaco (incluindo medição de oxigênio no sangue), acelerômetro, giroscópio, sensor de luz ambiente

**Conectividade sem fio:** Bluetooth® 5.0

**Capacidade da bateria:** 200 mAh

**Compatível com:** Android 5.0 e iOS 10 ou superiores

**Voltagem de entrada:** DC5.0V

**Corrente de entrada:** 300 mAh Max.

**Dimensões do item:** 42,05×24,45×10,05mm  
(excluindo a alça e saliências)

## 10. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. A DL Eletrônicos, distribuidora oficial dos produtos Xiaomi no Brasil, em parceria com a Green Eletron, gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

**<https://greeneletron.org.br/lista-completa>**

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

**[greeneletron.org.br/localizador](https://greeneletron.org.br/localizador)**

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

**[sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2](https://sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2)**

## 11. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo whatsapp adicionando nosso numero **0800 031 4201**. Caso prefira, nos ligue neste mesmo número ou aponte sua câmera para o QR Code.

 [www.dl.com.br](http://www.dl.com.br)

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,  
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

---

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.