



Manual do usuário

Redmi Smart Band 2



Sumário

01.	Visão geral do produto	03
02.	Instalando a pulseira	04
03.	Conectando a pulseira	05
04.	Como utilizar	06
05.	Precauções	07
06.	Segurança da bateria	07
07.	Especificações técnicas	08
08.	Descarte ecológico	09
09.	Canais de atendimento	10



Obrigado por escolher um produto Xiaomi.
A Xiaomi trabalha com inovação para tornar
a tecnologia acessível a todos.

**⚠ Leia este manual cuidadosamente antes de
usar o produto e guarde-o para futuras referências.**


Este manual se aplica apenas aos produtos
importados e distribuídos no território brasileiro
pela DL Comércio e Indústria de Produtos
Eletrônicos Ltda. (DL), distribuidora reconhecida
como oficial pela XIAOMI Corporation.




Redmi Smart Band 2

01. Visão geral do produto

1 Corpo principal

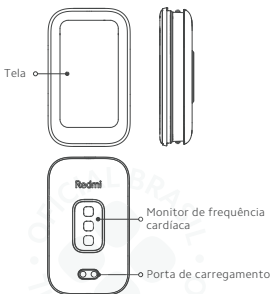

2 Cabo de carregamento

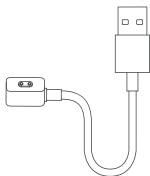

3 Pulseira




Nota: As ilustrações do produto, os acessórios e a interface deste manual são apenas para referência. O

verdadeiro produto e respectivas funções podem variar de acordo com os aprimoramentos realizados no produto.

02. Instalando a pulseira

Instalação

1. Insira uma das extremidades do corpo principal na parte frontal da pulseira.
2. Pressione a outra extremidade com o polegar e empurre o corpo principal para dentro da pulseira até encaixá-lo.

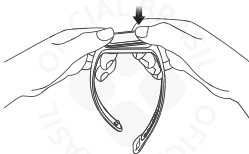


Remoção

Remova a pulseira do seu pulso, segure em cada extremidade e puxe o corpo principal até ver um pequeno espaço entre ele e a pulseira. Use o dedo para remover o restante da pulseira.



Carregar

1. Antes de utilizar a pulseira pela primeira vez, ligue-a ao cabo de carregamento.
2. Volte a carregar a pulseira imediatamente quando o nível da bateria estiver fraco.

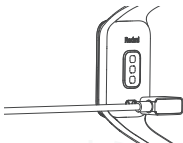

03. Conectando a pulseira

Baixe e instale o aplicativo Mi Fitness para gerenciar melhor a sua pulseira e faça o login com a sua conta Mi para obter mais serviços.

Ligue a pulseira, use o seu smartphone e escaneie o QR Code para baixar e instalar o Mi Fitness ou acesse a sua loja de aplicativos. Se preferir, escaneie o QR code abaixo:



Nota: A versão do app pode ter sido atualizada. Siga as instruções com base na versão mais atual disponível.

- Abra o aplicativo Mi Fitness e faça o login com a sua conta Mi. Selecione a pulseira para adicioná-la e siga as instruções de pareamento com o seu smartphone.




Notas:

- Garanta que o Bluetooth esteja habilitado e que a pulseira esteja conectada ao seu smartphone;
- Durante o pareamento, observe se o mesmo código de pareamento está exibido nos dois dispositivos;
- Se o código de pareamento aparecer na pulseira, porém não for exibido no smartphone, verifique as notificações do seu smartphone para localizar a solicitação de pareamento.

04. Como utilizar

Quando a pulseira estiver emparelhada com o seu smartphone, ela já estará apta a analisar as suas atividades diárias e os seus hábitos de sono. Toque na tela para a acender.

1. Ver notificações: deslize para de cima para baixo na tela da página inicial.
2. Acessar a lista de funções: deslize de baixo para cima na tela da página inicial.
3. Mudar de widget: deslize para a esquerda ou para a direita na tela da página inicial.
4. Voltar: deslize da esquerda para a direita quando estiver em outras páginas.

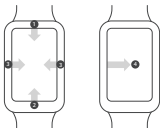

05. Precauções

- Ajuste confortavelmente a pulseira ao redor do pulso, a distância de um dedo de distância do osso do pulso.
- Quando utilizar a pulseira para medir a sua frequência cardíaca, mantenha o pulso imóvel.
- A pulseira possui resistência à água de 5 ATM (Até 50 metros de profundidade). O uso prolongado do produto em banhos com temperatura acima de 45 graus não é recomendado e não deve ser utilizado em sauna pois o vapor pode danificar o produto.
- A tela da pulseira não suporta operações subaquáticas. Sempre que a pulseira entrar em contato com a água, use um pano macio para limpar o excesso de água da superfície antes de utilizar. Pare de usar a pulseira se a área de contato com a pele apresentar vermelhidão ou inchaço. Devido ao atrito, usar a pulseira por muito tempo durante exercícios de alta intensidade, pode irritar a pele. Se este for o problema, pare de usar a pulseira.
- Esta pulseira não é um dispositivo médico, quaisquer dados ou informações fornecidas pela pulseira não devem ser usadas como base para diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças.
- Não desmonte, bata ou esmague a bateria. Pare de usá-la imediatamente, se houver algum inchaço ou vazamento de líquido.
- A pulseira e seus acessórios podem conter peças pequenas. Para evitar asfixia ou outros perigos para crianças, mantenha a pulseira e seus acessórios fora do alcance delas.
- Esta pulseira não é um brinquedo e só deve ser usado por crianças sob a supervisão de um adulto.

06. Segurança da bateria

- Não descarte ou jogue a bateria ao fogo, fontes de

calor, não bata ou esmague a bateria pois isso resulta em explosões.

- Deixar a bateria em ambientes com alta temperatura pode resultar em explosão ou vazamento de líquido inflamável ou gás.
- Uma bateria sujeita a pressão do ar extremamente baixa, pode resultar em explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
- Este dispositivo é equipado com uma bateria interna que não pode ser removida ou substituída. Não desmonte ou modifique a bateria por conta própria.

07. Especificações técnicas

Nome: Redmi Smart Band 2

Modelo: M2225B1

Peso líquido: 26,4 g (incluindo pulseira)

Dimensões do produto: 42,81 × 25,42 × 9,99 mm

Material da pulseira: TPU

Material da fivela: Plástico

Comprimento ajustável: 135–215 mm

Capacidade da bateria: 210 mAh

Entrada: 5V/1A

Resistência à água: 5 ATM

Temperatura operacional: 0 °C a 45 °C

Frequência do Bluetooth: 2402–2480 MHz

Potência máxima: ≤13 dBm

Ligação sem fios: Bluetooth® Low Energy 5.1

Não acompanha fonte para carregamento, que deve ser adquirida separadamente.

08. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. Os produtos Xiaomi distribuídos pela DL podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A DL, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

greeneletron.org.br/localizador

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2

09. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo whatsapp adicionando nosso numero **0800 031 4201**. Caso prefira, nos ligue neste mesmo número ou aponte sua câmera para o QR Code.



www.dl.com.br

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.