



Manual do usuário

## **Mi Smart Band 5**

## Sumário

<b>01.</b> Visão Geral do Produto	03
<b>02.</b> Instalando o Bracelete	03
<b>03.</b> Vestindo a Mi Smart Band 5	04
<b>04.</b> Conectando ao App	05
<b>05.</b> Como usar a Mi Smart Band 5	07
<b>06.</b> Removendo o bracelete da Mi Smart Band 5	08
<b>07.</b> Carregamento	08
<b>08.</b> Precauções	09
<b>09.</b> Especificações	09
<b>10.</b> Descarte Ecológico	10
<b>11.</b> Canais de atendimento	11


Obrigado por escolher a Xiaomi.  
Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

**⚠ Leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto e guarde-o para futuras referências.**



Mi Smart Band 5

## 01. Visão Geral do Produto

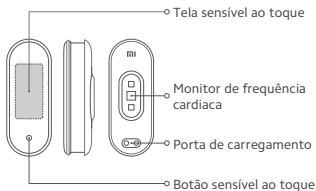

Bracelete




Cabo de carregamento

## 02. Instalando o Bracelete


- Insira uma das extremidades do monitor de atividade física, no entalhe situado na parte frontal da pulseira;

b. Pressione a outra extremidade com o polegar para empurrar o monitor de atividade física completamente para dentro desse espaço reservado para o mesmo.

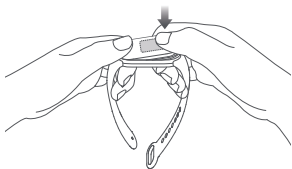

### 03. Vestindo a Mi Smart Band 5

Aperte confortavelmente a pulseira ao redor do pulso, a cerca de 2 cm de largura de distância do pulso, como mostra a imagem a seguir:

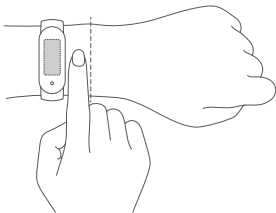

**Nota:** utilizar a pulseira muito larga no pulso, pode alterar a precisão de monitoramento de dados através do monitor de frequência cardíaca.

Para alcançar o desempenho ideal do monitor de frequência cardíaca, certifique-se de que a parte posterior está em contato com a pele. Ao usar a pulseira, esta não deverá estar muito apertada e nem muito solta, lembre-se de deixar um espaço para a pele respirar.

Aperte a pulseira antes de começar a fazer exercício e desaperte-a corretamente após o treino.



Solta

Se a pulseira se mover facilmente para cima e para baixo no pulso, ou se o monitor de frequência cardíaca não recolher os dados, aperte-a de modo que se fixe no pulso.



Ajuste ideal

Ajuste a pulseira confortavelmente no pulso.

## 04. Conectando ao App

Para descobrir mais funções da Mi Smart Band 5, utilize o aplicativo da Xiaomi. Digitalize o QR Code abaixo para baixar o Mi Fit, ou procure-o no Google Play, no App Store ou no Apple Store. Após a conclusão do pareamento da pulseira com o smartphone, você poderá visualizar e operar mais funções no App.




Mi Fit app QR code  
Android 5.0 & iOS 10.0 or above

Abra o Mi Fit, inicie sessão na sua conta Mi. Caso não tenha conta, clique em registrar e siga as instruções dentro do App para cadastrar.

Após entrar com sua conta no aplicativo, acesse Perfil → Adicionar dispositivo → Pulseira.

Com a pulseira próxima do smartphone, aguarde o aplicativo escanear e exibir o resultado e selecione o dispositivo.


Quando a sua Mi Smart Band 5 começar a vibrar e uma notificação de pareamento Bluetooth surgir na tela, toque no botão para concluir o pareamento dos dispositivos.

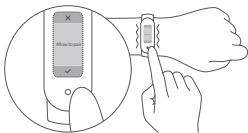


**Nota:** certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado em seu smartphone. Aproxime o smartphone da pulseira durante o processo de pareamento. Caso ocorra alguma falha durante o pareamento, selecione “Tentar novamente” e aguarde. Se os problemas de pareamento persistirem, entre em contato com a central de atendimento.

## 05. Como usar a Mi Smart Band 5

Depois do emparelhamento com o seu dispositivo, a pulseira começará a monitorar e analisar as suas atividades diárias e os seus hábitos de sono. Toque no botão para acender a tela. Passe o dedo para cima ou para baixo para ver várias funções. Entre elas estão os dados dos seus exercícios e medições de frequência cardíaca. Deslize para a direita para voltar à página anterior.



Deslize para cima ou para baixo para alternar entre as funções




Deslize para a direita para voltar à página anterior.




## 06. Removendo o bracelete da Mi Smart Band 5

Para remover o corpo principal da Mi Smart Band 5, segure em cada extremidade e puxe a pulseira até ver um pequeno espaço entre o monitor de atividade física e a pulseira. Use o dedo para remover o dispositivo do entalhe situado na parte frontal da pulseira.

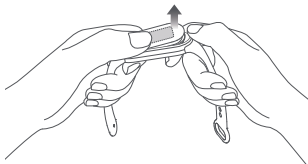

## 07. Carregamento

Conecte a entrada do cabo de carregamento magnético na porta USB e a ponta magnética conecte na parte inferior da pulseira.

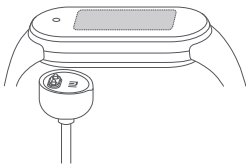

## 08. Precauções

- a) Quando utilizar a pulseira para medir a sua frequência cardíaca, mantenha o pulso imóvel.
- b) A pulseira possui resistência à água de 5 ATM (Até 50 metros de profundidade). O uso prolongado do produto em banhos com temperatura acima de 45 graus não é recomendado e não deve ser utilizado em sauna pois o vapor pode danificar o produto.
- c) Não é recomendado o uso prolongado em água do mar, pois pode comprometer a vida útil do produto. Caso tenha o contato com a água do mar, recomenda-se lavar com água limpa e secar imediatamente.
- d) As funções do botão tátil e da tela Touch, não ficarão acessíveis debaixo d'água. Quando a pulseira entrar em contato com água, use um pano macio para limpar o excesso de água da superfície antes de utilizá-la.
- e) Durante o uso diário, evite apertar muito a pulseira e tente manter a área de contato com a pele, seca. Limpe a pulseira regularmente com água.
- f) Deixe imediatamente de utilizar o produto e procure assistência médica se a área de contato na sua pele apresentar sinais de vermelhidão ou inchaço.

## 09. Especificações

Nome: Mi Smart Band 5

Modelo: MB50390

Peso líquido do monitor de atividade física: 11,9g

Dimensões do monitor de atividade física: 47,2 x 18,5 x 12,4mm

Material da pulseira: Elastómero termoplástico

Material do fecho: Liga de alumínio

Comprimento ajustável: 155-219mm

Compatível com: Android 5.0 e iOS 10.0 ou versões posteriores.

Capacidade da bateria: 125mAh  
Tipo de bateria: Bateria de polímero de lítio  
Tensão de entrada: DC 5.0V  
Corrente de entrada: 250 mA  
Resistência à água: 5 ATM  
Frequência do Bluetooth: 2402-2480 MHz  
Potência máxima: ≤ 13 dBm  
Temperatura operacional: 0 °C a 45 °C  
Conectividade sem fio: Bluetooth 5.0 BLE.

## 10. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. A DL Eletrônicos, distribuidora oficial dos produtos Xiaomi no Brasil, em parceria com a Green Eletron, gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

•Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

•Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

[greeneletron.org.br/localizador](https://greeneletron.org.br/localizador)

•Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

[sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2](https://sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2)

## 11. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo whatsapp adicionando nosso numero **0800 031 4201**. Caso prefira, nos ligue neste mesmo número ou aponte sua câmera para o QR Code.

 [www.dl.com.br](http://www.dl.com.br)

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,  
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

---

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.