

Manual do usuário
Mi Band 3 Pulseira Inteligente
Mi Band 3



Sumário:

01. Visão Geral do Produto	3
02. Instalar o Monitor de Atividade Física	3
03. Vestindo a Mi Band	4
04. Pareando a Mi Band com o smartphone	4
05. Guia de utilização	5
06. Removendo o Monitor de Atividade Física	6
07. Carregando a Mi Band	6
08. Precauções Importantes	7
09. Informações de Descarte e Reciclagem	7
10. Canais de Atendimento	8

Vinte dias de bateria, controle total da sua saúde.




A pulseira inteligente Mi Band 3 da Xiaomi, é a melhor companhia para cuidar da sua saúde. O display de OLED de alta de resolução e 0,78", mostra o registro de frequência cardíaca, monitora o sono, as calorias gastas durante o dia ou noite, até mesmo a quantidade de passos que você deu, além de exibir as chamadas e mensagens recebidas.

O dispositivo é a prova d'água e suporta pressão em até 50 metros de profundidade. O design moderno e minimalista oferece a possibilidade de troca das pulseiras, para que você personalize o seu Mi Band 3. Acompanhe e controle seus dados através do aplicativo Mi Fit, disponível na língua portuguesa.

Mi Band 3, nós cuidamos de você.

Leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o para futuras referências.

01 Visão Geral do Produto

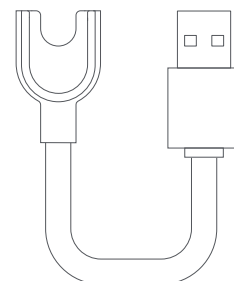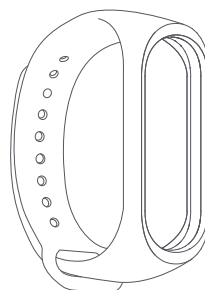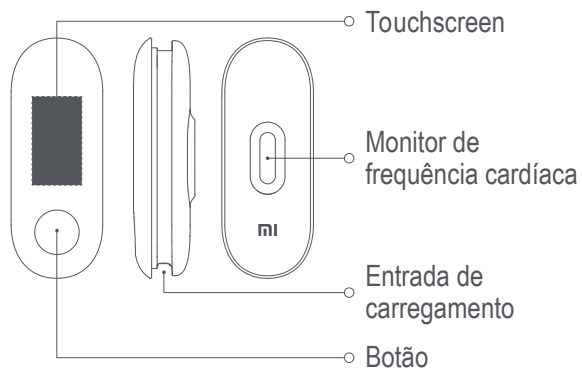


a Monitor de Atividade Física

b Pulseira

c Cabo de Carregamento

02 Instalar o Monitor de Atividade Física


1. Insira uma extremidade do corpo principal no encaixe frontal da pulseira.
2. Pressione para baixo a outra extremidade com seu dedo para encaixar completamente.

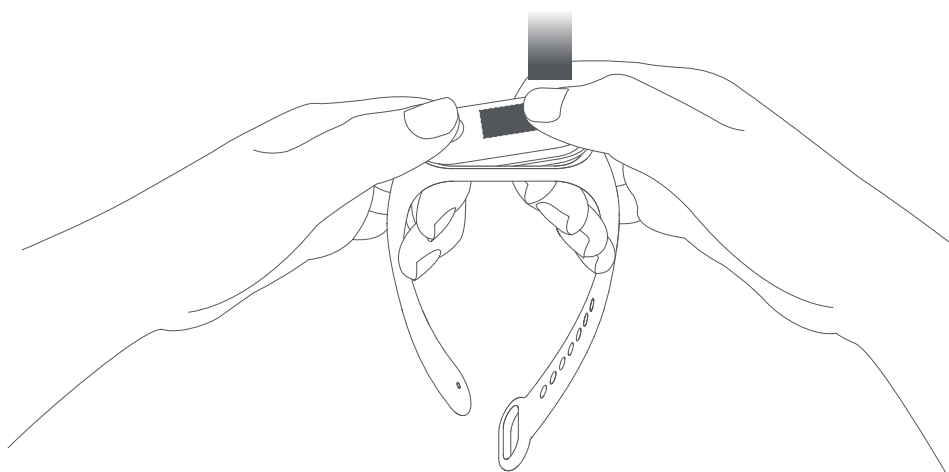

03 Vestindo a Mi Band


Coloque a Mi Band em volta de seu pulso até que tenha espaço de um dedo entre a pulseira e o pulso. Em seguida, ajuste até encontrar uma posição confortável.

Nota: Utilizar a Mi Band frouxa no pulso poderá causar falhas na coleta de dados de frequência cardíaca. É essencial que ajuste o produto em seu pulso, de maneira correta.

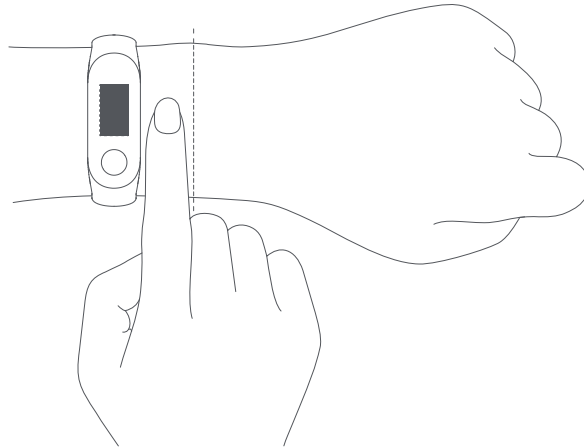

04 Pareando a Mi Band com o smartphone


1. Para baixar o aplicativo Mi Fit, escaneie o QR Code abaixo ou procure por “Mi Fit” na Play Store ou Apple Store.

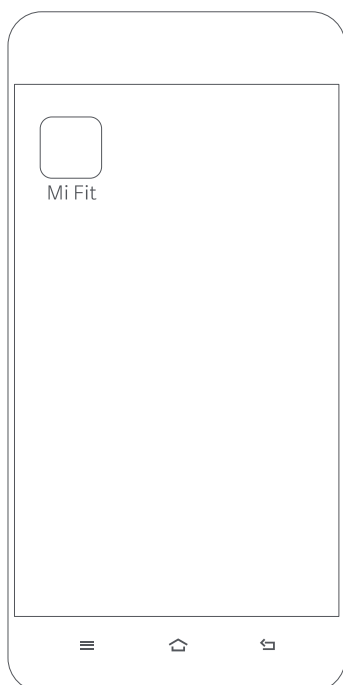

QR Code para o Mi Fit App
(Android 4.4/iOS 9.0 ou posterior)

2. Abra o aplicativo Mi Fit, faça o login de sua conta e selecione “Adicionar Dispositivo”. Em seguida, siga as instruções de pareamento para prosseguir. Quando a pulseira inteligente começar a vibrar e a notificação de pareamento de Bluetooth aparecer na tela, pressione o botão para completar o processo de pareamento.


Nota1: Garanta que a conexão Bluetooth esteja ativada em seu smartphone. Durante o processo de pareamento, mantenha a pulseira inteligente perto de seu smartphone.

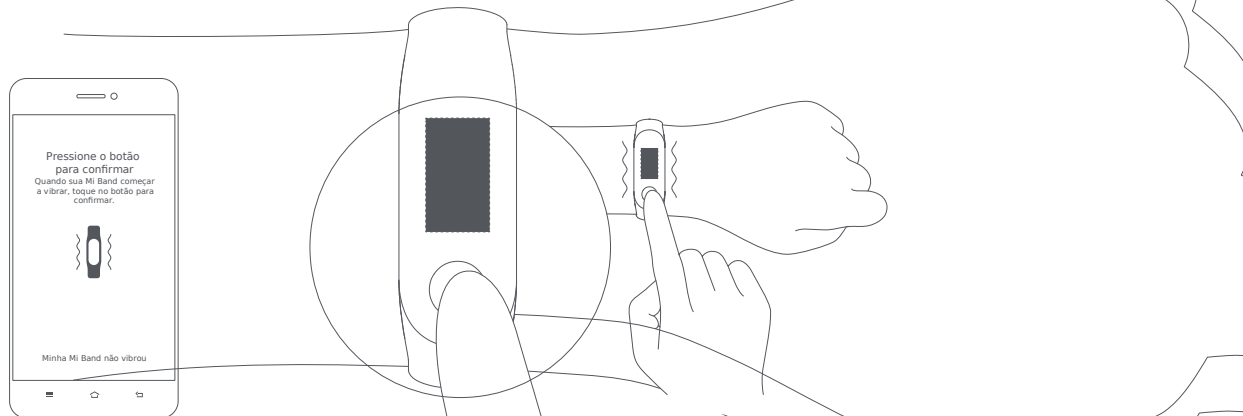


Nota: Este diagrama serve apenas como referência.

05 Guia de utilização

Após o pareamento completo da Mi Band 3, o rastreamento e análise das suas atividades diárias e hábitos noturnos/sono, serão iniciados. Toque na tela para acender o display. Deslize para cima ou para baixo na tela para acessar seus dados de atividade, medição de frequência cardíaca e outras várias funções.

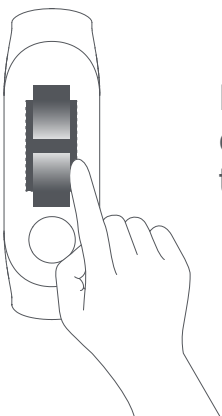


Deslize para cima ou para baixo para trocar as funções.

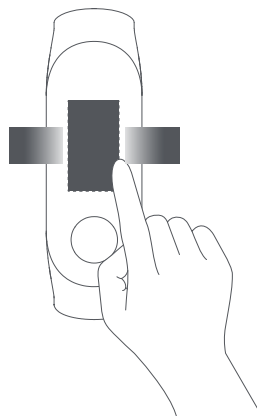

Deslize para esquerda ou direita para trocar itens.


06 Removendo o Monitor de Atividade Física

Remova a pulseira de seu pulso, segure uma extremidade e, com os dedos, puxe o corpo principal para fora até que ele se solte da pulseira.

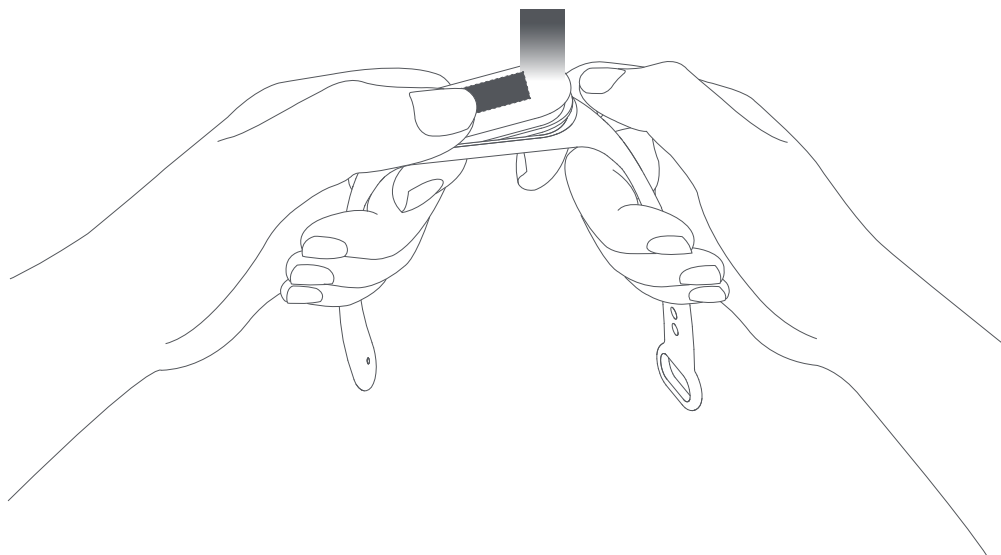

07 Carregando a Mi Band

Carregue sua Mi Band imediatamente quando o indicador do nível de energia estiver baixo.

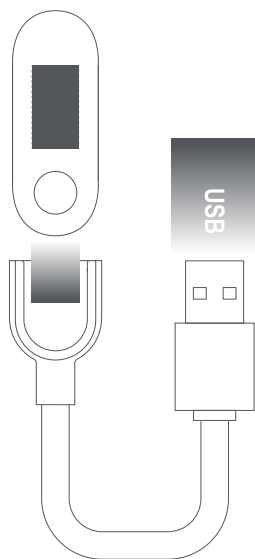

08 Precauções Importantes

- Mantenha seu pulso estável quando estiver usando a Mi Band para medir frequência cardíaca;
- A Mi Band 3 possui resistência a água de 5ATM. Pode ser usada durante o banho ou em piscinas. No entanto, não deve ser usada enquanto estiver em saunas ou mergulhando no oceano pois ela não é resistente a água salgada ou vapor;
- Não opere a pulseira quando submerso. Seque-o com um pano macio antes de mexer ou carregar;
- Não utilize a pulseira com regulagem apertada no pulso. Mantenha a área de contato entre pulseira e pulso seco. Utilize apenas água para limpar a pulseira. Caso haja alguma reação alérgica na área de contato entre pulseira e pulso, pare de utilizá-la e busque orientação médica. Não utilize a pulseira se houver contraindicação médica.

09 Informações de Descarte e Reciclagem



Este símbolo significa que este relógio não poderá ser descartado junto com o lixo doméstico. Procure um local adequado de descarte de produtos eletrônicos para colaborar com a conservação do meio ambiente.

Para mais informações sobre regulamentação e certificação do produto/conformidades de logotipos para o Mi Band 3, vá para “Mais” – na própria pulseira inteligente.


Para mais informações, acesse www.mi.com

Imagens meramente ilustrativas

10 Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo.

A DL oferece vários canais de atendimento para atender com comodidade seu consumidor:

 www.dl.com.br, onde temos uma página exclusiva de suporte e chat online para atendimento.

 atendimentoxiaomi@dl.com.br

 0800 031 4201