



Manual do usuário

# **Caneta REDMI Smart Pen com Rejeição de Palma**



## Sumário

<b>01.</b> Visão geral do produto	04
<b>02.</b> Pareamento e Carregamento	05
<b>03.</b> Informações de segurança	05
<b>04.</b> Especificações técnicas	06
<b>05.</b> Descarte ecológico	07
<b>06.</b> Canais de atendimento	08



Obrigado por escolher um produto Xiaomi.  
A Xiaomi trabalha com inovação para tornar  
a tecnologia acessível a todos.


**⚠ Leia este manual cuidadosamente antes de  
usar o produto e guarde-o para futuras referências.**

Este manual se aplica apenas aos produtos  
importados e distribuídos no território brasileiro  
pela DL Comércio e Indústria de Produtos  
Eletrônicos Ltda. (DL), distribuidora reconhecida  
como oficial pela XIAOMI Corporation.



Caneta REDMI Smart Pen Xiaomi com Rejeição de Palma

## 01. Visão geral do produto

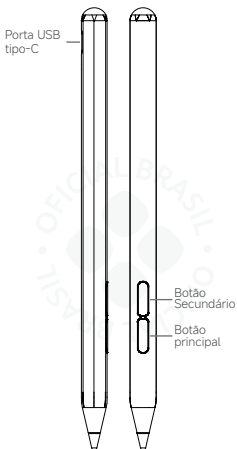

\* A embalagem inclui uma ponta de caneta sobressalente. Puxe cuidadosamente a ponta antiga para substituí-la.



Obrigado por escolher a caneta inteligente REDMI.

Este produto é compatível com:

- Xiaomi Pad Mini
- REDMI Pad 2 Pro
- REDMI Pad 2
- REDMI Pad Pro.

## 02. Pareamento e carregamento

Este dispositivo é emparelhado com o tablet via Bluetooth: pressione e segure o botão principal ou secundário por 3 segundos e clique para conectar quando a janela pop-up do Bluetooth aparecer no tablet. Carregue seu dispositivo com um carregador USB Tipo-C.

## 03. Informações de segurança

Leia todas as informações de segurança abaixo antes de usar seu dispositivo:

- O uso de cabos, adaptadores de energia ou baterias não autorizados podem causar incêndio, explosão ou outros riscos.
- Use somente acessórios autorizados e compatíveis com seu dispositivo.
- Após o carregamento estar completo, desconecte o adaptador tanto do dispositivo quanto da tomada. Não carregue o dispositivo por mais de 12 horas.
- A faixa de temperatura operacional deste dispositivo é de 0 °C a 40 °C. O uso deste dispositivo em um ambiente fora dessa faixa de temperatura pode danificá-lo.
- Se o seu dispositivo tiver uma bateria interna, para evitar danos à bateria ou ao dispositivo, não tente substituí-la você mesmo.
- A bateria deve ser reciclada ou descartada separadamente do lixo doméstico. O manuseio incorreto da bateria pode causar incêndio ou explosão. Descarte ou recicle o dispositivo, sua bateria e acessórios de acordo com as normas locais.
- Não desmonte, bata, esmague ou queime a bateria. Se a bateria parecer deformada ou danificada, pare de usá-la imediatamente. Não provoque curto-circuito na bateria, pois isso pode causar superaquecimento, queimaduras ou outros ferimentos. Não coloque a bateria em um ambiente de alta

temperatura. O superaquecimento pode causar explosão.

- O usuário não deve remover ou alterar a bateria. A remoção ou o reparo da bateria devem ser feitos somente por uma assistência técnica autorizada do fabricante.

- Mantenha seu dispositivo seco.

- Não tente consertar o dispositivo você mesmo. Se alguma parte do dispositivo não funcionar corretamente, entre em contato com o suporte ao cliente da DL.

- Observe todas as leis e normas aplicáveis que restringem o uso do dispositivo em situações e ambientes específicos.

- Não use seu dispositivo em salas de cirurgia, salas de emergência ou unidades de terapia intensiva de hospitais. Sempre cumpra todas as normas e regulamentos de hospitais e centros de saúde. Se você possui um dispositivo médico, consulte seu médico e o fabricante do dispositivo para determinar se o seu dispositivo pode interferir no funcionamento do mesmo. Para evitar possíveis interferências com um marca-passo, mantenha sempre uma distância mínima de 15 cm entre o seu dispositivo e o marca-passo. Para evitar interferências com equipamentos médicos, não use seu dispositivo próximo a aparelhos auditivos, implantes cocleares ou outros dispositivos similares.

- Não use seu dispositivo em locais com alta umidade, como banheiros. Fazer isso pode resultar em choque elétrico, ferimentos, incêndio e danos ao carregador.

## 04. Especificações técnicas

<b>Modelos compatíveis</b>	Xiaomi Pad Mini, REDMI Pad 2 Pro, REDMI Pad 2, REDMI Pad Pro.
<b>Comprimento da caneta</b>	157mm
<b>Peso</b>	12,7g
<b>Sensibilidade à pressão</b>	4096 níveis
<b>Taxa de amostragem de toque</b>	240 Hz
<b>Dois botões</b>	Botão de captura de tela, botão de escrita
<b>Método de conexão</b>	Bluetooth® 5.1

## 05. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente.

Os produtos Xiaomi distribuídos pela **DL** podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A **DL**, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

[greeneletron.org.br/localizador](https://greeneletron.org.br/localizador)

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

[sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2](https://sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2)

## 06. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A **DL** oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI importado e distribuído por ela em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela **DL**, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo WhatsApp adicionando nosso número 0800 031 4201 ou acessando o QR Code ao lado. Se preferir, nos ligue neste mesmo número.



[www.dl.com.br](http://www.dl.com.br)

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 – Colina das Palmeiras, Santa Rita do Sapucaí – MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

---

Imagens meramente ilustrativas. O produto real e as funções podem variar devido a melhorias do produto. Manual escrito pela **DL**. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.