



Manual do usuário

# Ionizador Facial Xiaomi InFace




## Sumário

<b>01.</b>	Funções e modos	03
<b>02.</b>	Precauções	03
<b>03.</b>	Detalhes do produto	04
<b>04.</b>	Usando o produto	04
<b>05.</b>	Instruções para cada modo	05
<b>06.</b>	Método de limpeza	06
<b>07.</b>	Instruções de carregamento	06
<b>08.</b>	Limpeza e manutenção do produto	07
<b>09.</b>	Perguntas e respostas	07
<b>10.</b>	Especificações técnicas	08
<b>11.</b>	Descarte ecológico	09
<b>12.</b>	Canais de atendimento	10



Obrigado por escolher a Xiaomi.  
Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

**⚠️ Leia cuidadosamente este manual antes do primeiro uso e guarde para referências futuras.**

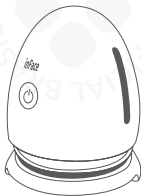

Ionizador Facial Xiaomi InFace

## 01. Funções e modos

### 1ª Função – Modo Exportar

Limpeza profunda e removedor de maquiagem: aquecimento à 42°C + vibração + íon positivo + luz azul. Para uma limpeza profunda na pele.

\*Use com produtos de remoção de maquiagem.

### 2ª Função – Modo Importar

Introdução de nutrientes na pele, alimentação dupla: aquecimento à 42°C + vibração + íon negativo + luz vermelha. Introdução de nutrientes, hidratação dupla.

\*Use com produtos hidratantes para a pele.

### 3ª Função – Modo Reparador

Repara profundamente, acalma e trata inflamações na pele: íon negativo + luz azul. Reparador profundo, calmante e firmador.

\*Use com produtos de reparo.

## 02. Precauções


- Utilize o cabo carregador que acompanha o produto e um carregador comum de smartphone para recarregar este dispositivo;
- Não use este produto em ambientes com temperatura muito elevada ou muito baixa.
- Se o produto for deformado ou danificado, não o utilize novamente. Evite acidentes;
- Este produto não deve ser usado em partes sensíveis do corpo, como pálpebras e toda a região dos olhos, do contrário, pode causar danos à pele;
- Não use em áreas em áreas que sofreram procedimentos cirúrgicos como rinoplastia, cicatrizes, etc;
- Se sentir qualquer dor ou anomalia em sua pele ou corpo, interrompa o uso imediatamente;
- Quando estiver limpando e realizando manutenção no dispositivo, desligue o aparelho;

- Mantenha o produto longe do alcance de crianças;
- Não use materiais inflamáveis neste produto (álcool, gasolina, removedor, spray, etc);
- Não use este produto se o mesmo for danificado em uma queda ou colisão;
- Quando estiver limpando o dispositivo, não o imerja na água;
- Não desmonte ou repare este produto sozinho. Para manutenção, entre em contato com o serviço pós-venda;
- Pessoas que possuem alergias, doenças na pele, dermatite, queimaduras de sol, danos na pele, inchaços não são indicadas para o uso deste produto.

### 03. Detalhes do produto

Ao abrir a caixa, você verá:

- Ionizador Facial Xiaomi InFace;
- Manual do usuário;
- Anel de pressão de algodão
- Cabo carregador

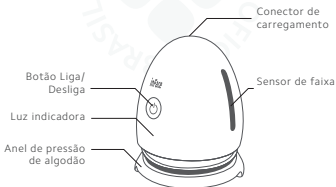

### 04. Usando o produto

- Quando estiver desligado, pressione por alguns segundos o botão de Ligar/Desligar para iniciar o funcionamento;
- Pressione rapidamente o botão de Ligar/Desligar para

trocar o modo;

- c. Segure o sensor de faixa dos dois lados e toque na pele para iniciar o dispositivo. Durante o funcionamento, assim que a cabeça condutora para de tocar a pele, a função vibratória para imediatamente, o aquecimento também é interrompido por 15 segundos e, se o dispositivo não for usado após 90 segundos, é desligado automaticamente.
- d. Pressione por alguns segundos o botão de Ligar/Desligar para desligar o dispositivo.

## 05. Instruções para cada modo

### Modo 1 – Exportar

- a. Pegue o algodão de limpeza e fixe-o na parte inferior da base do dispositivo;
- b. Pressione o botão de Ligar/Desligar por 1.5 segundos para ligar o aparelho;
- c. O indicador fica na cor verde (modo exportar);
- d. Aplique o algodão de limpeza na tampa para remover maquiagens e sujeiras;
- e. Segure o sensor de faixa dos dois lados;
- f. Faça movimentos circulares com a cabeça condutora do dispositivo para limpar a maquiagem do rosto.

### Modo 2 – Importar

- a. Remova o anel de pressão e limpe a cabeça condutora do dispositivo;
- b. Pressione rapidamente o botão de Ligar/Desligar para que a luz do indicador fique vermelha (modo importar);
- c. Aplique água, creme, essência, máscara ou produtos de sua preferência na cabeça condutora ou diretamente no rosto;
- d. Segure o sensor de faixa em ambos os lados;
- e. Faça movimentos circulares na cabeça condutora durante a limpeza do rosto.

### Modo 3 – Reparo

- a. Pressione rapidamente o botão de Ligar/Desligar para

- que a luz do indicador fique branca (modo reparo);
- b. Aplique produtos cosméticos como cremes, babosa, essência de sua preferência na cabeça condutora do dispositivo ou diretamente no rosto;
- c. Segure o sensor de faixa em ambos os lados;
- d. Faça movimentos circulares durante o uso.

## 06. Método de limpeza

Ao finalizar o uso:

- Pressione por alguns segundos o botão de Ligar/Desligar para desligar o dispositivo;
- Limpe com uma toalha macia, a cabeça condutora e o corpo do dispositivo;
- Coloque o produto em um local ventilado para secá-lo naturalmente;
- Não use álcool, gasolina ou água para limpar este produto.

## 07. Instruções de carregamento

- Este produto vibra três vezes consecutivas para indicar que o nível de bateria está baixo. Em seguida, desliga automaticamente;
- Durante o carregamento, a luz vermelha pisca;
- Após o carregamento total, a luz verde aparece e permanece constante. Quando você retira o cabo carregador, o LED desliga;
- Durante o carregamento, o produto não funciona;
- O carregamento dura aproximadamente 2 horas e pode ser usado por até 45 minutos, quando está carregado. A duração da bateria pode variar de acordo com as condições de uso;
- Quando o carregamento estiver anormal, retire-o imediatamente da tomada;
- Utilize um cabo apropriado para o carregamento. Não o dobre, estique-o ou torça-o.

## 08. Limpeza e manutenção do produto

- Não utilize objetos afiados, produtos corrosivos, voláteis, ácidos para limpar o dispositivo;
- Use um pano macio ou algodão para realizar a limpeza;
- Não mergulhe o dispositivo na água;
- Se não for utilizar o dispositivo por 3 meses, carregue-o totalmente para evitar danos à bateria.

## 09. Perguntas e respostas

Se algum problema surgir durante o uso, siga as instruções abaixo. Se o problema não for solucionado, entre em contato com o serviço de pós-vendas.

### **a. Posso usar o dispositivo em pele sensível?**

Sim, porém não faça o uso diário. Recomendamos o uso 1 ou 2 vezes por semana.

### **b. O dispositivo vai machucar a minha pele?**

Não há perigo, a bio-luz tem efeito de reparação e cuidado com a sua pele.

### **c. Porque devo segurar ambos os lados do sensor de faixa?**

Para que o mesmo toque a pele ao mesmo tempo. Os íons positivos e negativos geram um circuito no corpo para que o dispositivo funcione normalmente.

### **d. Durante o uso, a pele se irritou e apareceu uma vermelhidão.**

Isto é normal. O dispositivo adota o princípio de funcionamento de importação e exportação de íons positivos e negativos para acelerar a circulação do sangue. É normal que a pele seja estimulada e aparente uma leve vermelhidão. O calor promovido pelo dispositivo abre os poros da pele para que a mesma absorva os nutrientes de maneira eficaz.

### **e. Qual é a frequência de uso mais indicada?**

Para o modo exportar, indicamos o uso a cada 3 dias se você pretende limpar o rosto sem maquiagem (basta



ajustar a frequência de acordo com o primeiro uso para remoção de maquiagem);

Se você utiliza maquiagem todos os dias, recomendamos o uso diário através da função importar; para a função de reparação, recomendamos o uso de 1 ou 2 vezes por semana. Se a pele apresentar alguma inflamação, ajuste a frequência de acordo com a situação.

## 10. Especificações técnicas

Nome: Ionizador Facial Xiaomi inFace

Modelo: CF – 03D

Energia de carregamento: 2W

Voltagem de carregamento: 5V

Classificação de energia: 4.5W

Tempo de carregamento: aproximadamente 120 minutos

Bateria: 400mAh

Classificação de voltagem: 3.7V

Peso: aproximadamente 60g

**Nota:** As imagens do produto e descrições das características relevantes mostradas neste manual, são apenas para referência. Tendo em vista a política consistente de melhoria contínua dos nossos produtos, reservamos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

## 11. Descarte ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente.

Os produtos Xiaomi distribuídos pela **DL** podem ser corretamente descartados pelo seu usuário. A **DL**, em parceria com a Green Electron, empresa gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui:

<https://greeneletron.org.br/lista-completa>

- Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você:

[greeneletron.org.br/localizador](https://greeneletron.org.br/localizador)

- Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você:

[sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2](https://sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2)

## 12. Canais de atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo. A DL oferece os canais de atendimento para o consumidor que adquiriu um produto XIAOMI por ela importado e distribuído em território brasileiro.

Para conferir se o seu produto é oficial e distribuído pela DL, utilize o seguinte link: <https://checkmi.dl.com.br/>



Fale conosco pelo whatsapp adicionando nosso numero **0800 031 4201**. Caso prefira, nos ligue neste mesmo número ou aponte sua câmera para o QR Code.

 [www.dl.com.br](http://www.dl.com.br)

Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 - Colina das Palmeiras,  
Santa Rita do Sapucaí - MG. CEP 37538-900

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

---

Imagens meramente ilustrativas. Manual escrito por DL. Manual sujeito a alterações sem aviso prévio. Para conferir a versão atualizada, faça contato com nossos canais de atendimento.